

# PHILIPS

Renoveret MoistureProtect  
Auto Curler


StyleCare Prestige

MoistureProtect-teknologi

Perfekte krøller på den halve tid

Længere krøllecylinder

Ionisk pleje giver skinnende hår

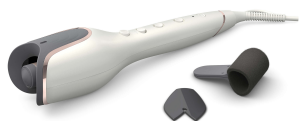

BHB878



## Glamourøse krøller på den halve tid\*

MoistureProtect Auto Curler skaber skinnende og glamourøse krøller, takket være det innovative og smarte krøllesystem. Det unikke åbne design med længere cylinder styler dobbelt så meget hår ad gangen\* og bevarer samtidig hårets naturlige fugtighed.

### Nem at anvende

- Automatisk feedback med lyd for, hvornår krøllen er klar
- Varmesikret design giver dig sikkerhed, mens du laver krøller
- Længere krøllecylinder styler dobbelt så meget hår i én arbejdsgang\*
- Intelligent krøllesystem giver ubesværet styling
- Lodret greb til nem brug

### Flot, stylet frisur


- 27 stylingindstillinger til enhver type krølle, du ønsker
- De intelligente krøllelameller følger dit hårs flow

### Pleje til dit hår

- Keramiske plader med keratin for glat og beskyttet hår
- MoistureProtect-teknologi bevarer hårets naturlige fugt
- Designet til at undgå fastsiddende hår
- Ionisk pleje giver et glat, skinnende hår uden krus


# Vigtigste nyheder

## Intelligent krøllesystem

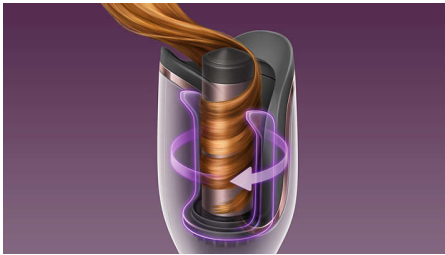

Glamourøse, mere holdbare krøller med et enkelt tryk på en knap. Curl boost-teknologi krøller hver hårlok som en professionel stylist. Resultater som hos frisøren hjemme hos dig selv.

## Længere krøllecylinder

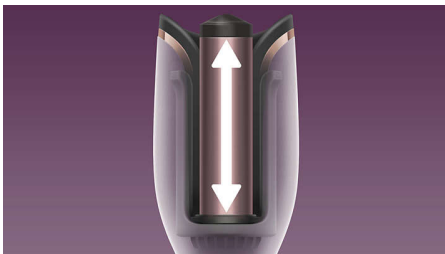

Dette automatiske krøllejern har et unikt åbent design med en længere krøllecylinder. Nu kan du style dobbelt så meget hår ad gangen og blive klar på den halve tid\*.

## MoistureProtect-teknologi




MoistureProtect-teknologi styrer og tilpasser temperaturen for at give glans og bevare hårets naturlige fugt. Beskytter dit hår mod overophedning ved altid at sikre den optimale temperatur. Nyd smukt hår, som er beskyttet indvendigt og udvendigt.

## Ionisk pleje




Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glød og glans. Resultatet er hår, der er glat, skinnende og uden krus.

## Keratin, keramisk

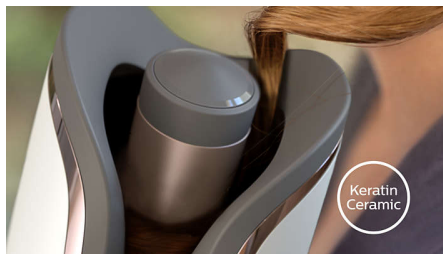


Keratin er en af dit hårs vigtigste bestanddele, hvilket sikrer hår med et stærkt, sundt og flot udseende. Den keramiske krøllecylinder er beriget med keratin, som sikrer perfekt glideevne og beskyttelse under stylingen.

## Designet forhindrer fastsiddende hår

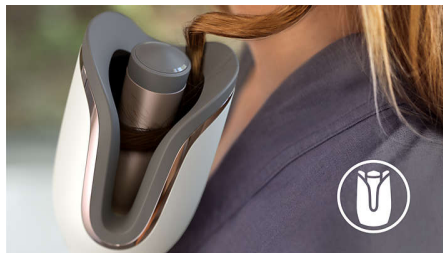

Takket være en unik kombination af vores åbne design, glatte cylinder og intelligente sensor kan du ubesværet lave krøller uden hele tiden at skulle bekymre dig om, at håret sidder fast. Den intelligente sensor sætter enheden på pause, når den registrerer, at der er indført for meget hår eller det ikke er indført korrekt. Det innovative åbne og opretstående design gør, at du omgående kan tage håret ud. Den elegante og forseglede cylinder forhindrer friktion, mens den samtidig beskytter dit hår. Nu kan du style dit hår helt uden bekymringer.

## Intelligente krøllelameller

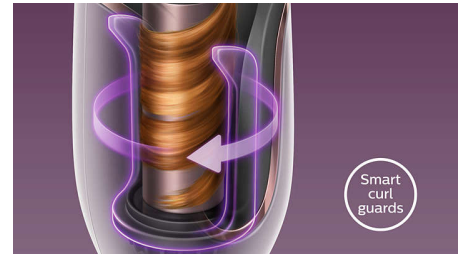

Vores unikke intelligente krøllelameller skaber glamourøse og holdbare krøller. De roterer for at følge hårets flow, mens du forsigtigt vikler det omkring krøllecylinderen. Hver hårlok krølles ensartet ved kontrolleret temperatur, så du får perfekte resultater hver gang. Det er virkelig som at have din egen personlige stylist derhjemme.

## 27 stylingindstillinger



Fra bløde bølger til spændstige krøller. Vi garanterer, at ethvert valg vil give glamourøse resultater. Vælg indstillinger for tid, temperatur og krølning, så du opnår det ønskede look hver gang.

## Automatisk feedback



Dette automatiske krøllejern giver dig automatisk feedback. En lyd angiver, hvornår krøllen er klar, ved at afgive kontinuerlig biplyde. Denne innovative funktion hjælper dig med at skabe fantastiske holdbare resultater hver gang, mens du samtidig beskytter og plejer dit hår.

# Specifikationer

## Funktioner

Auto-sluk: efter 60 min  
Ledning med kugleled  
Belægning af opvarmede dele: keratin,  
keramisk  
Opbevaringskrog  
Automatisk rotation  
Roterende retninger

## Tekniske specifikationer

Spænding: Universelt V  
Opvarmningstid: 30 sek  
Kabellængde: 2 m  
Stylingtemperatur: 170°C - 190°C - 210°C  
3 krølleretninger: Højre - Blandet - venstre  
Timerindstillinger: 8 sek. - 10 sek. - 12 sek.

## Tilbehør

Tilbehør til rengøring af cylinder

## Hårtype

Alle hårtyper

## Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

