



Philips PerfectCare 7000
Series
Dampfbügelstation

Intelligenter automatischer
Dampfstoß

Garantiert keine Verbrennungen*
Abnehmbarer Wasserbehälter für
1,8 l
Ultraleichtes Bügeleisen



PSG7150

Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfstoß

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Die PerfectCare Serie 7000 wurde für Ihren Komfort entwickelt. Mit unserer neuen Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimaTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.

Besonders praktisch in der Anwendung

- Easy De-Calc zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Bügeleisens

Leistungsstärke

- Eine ideale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Kleidungsstücke

Leistungsstärke

- SteamGlide Elite-Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

Müheloses Bügeln mit ausgezeichneten Ergebnissen

- Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfstoß

Besonders praktisch in der Anwendung

- Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter für müheloses Befüllen

PHILIPS

Dampfbügelstation

Intelligenter automatischer Dampfstoß Garantiert keine Verbrennungen*, Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l, Ultraleichtes Bügeleisen

Besonderheiten

Intelligenter automatischer Dampfstoß



Erledigen Sie das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann Sie das Bügeleisen bewegen, und automatisch Dampf ausgibt

Optimal TEMP




Mit der OptimalTEMP Technologie erreichen Sie ausgezeichnete Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Wir garantieren, dass dieses Bügeleisen keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen verursacht, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Sie können das Bügeleisen gefahrlos auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehen lassen.

Leistungsstarker Dampf



Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Keine Temperatureinstellung erforderlich

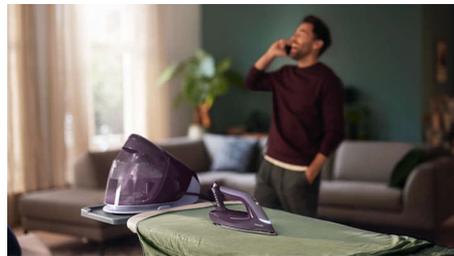

Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen, und es entstehen garantiert keine Brandflecken. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen erwärmt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

Leichtes Bügeleisen



Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung Ihres Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts von nur 800 g eignet es sich zudem für einfaches vertikales Glätten von Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der transparente 1,8-Liter-Wasserbehälter bietet Ihnen bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer

PSG7150/30R1

ist, werden Sie durch die Anzeige daran erinnert, ihn wieder aufzufüllen. Füllen Sie ihn ganz einfach jederzeit über die große Füllabdeckung mit Leitungswasser nach.

SteamGlide Elite-Bügelsohle



SteamGlide Elite ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie bei einem herkömmlichen Sockel aus Aluminium und unsere patentierte 6-fache Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht gleitet mühelos für schnellste Ergebnisse.

Easy De-Calc



Regelmäßiges Entkalken schützt Ihr Bügeleisen, verlängert dessen Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Dampfleistung. Unser exklusives Easy De-Calc-System sammelt beständig Kalkablagerungen. Eine Anzeige informiert Sie, wenn der Behälter geleert werden muss. Entfernen Sie einfach den Verschluss und lassen Sie das Wasser und die Kalkpartikel ablaufen.

Dampfbügelstation

Intelligenter automatischer Dampfstoß Garantiert keine Verbrennungen*, Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l, Ultraleichtes Bügeleisen

Daten

Allgemeine Spezifikationen

- Schlauchlänge: 1,7 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach
- Länge des Netzkabels: 1,65 m
- Kabelaufwicklung: Klettverschluss
- Gewährleistung: 2 Jahre weltweite Garantie

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1800 ml
- Aufheizdauer: 2 Min.
- Bügelsohle: SteamGlide Elite
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Signal bei niedrigem Wasserstand
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet

Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- Intelligente Technologie mit automatischem Dampfstoß: 1. Generation

Schnelles Glätten

- Gleichmäßiger Dampfausstoß: Bis zu 120 g/Min
- Druck: Max. 8,0 Bar
- Leistung: Max. 2.100 W
- Dampfstoß: Bis zu 600 g
- Stromspannung: 220 bis 240 V

Umweltfreundliche Effizienz

- Energiesparend*: 30 %

Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus
- Calc-Clean-Erinnerung: Licht

Größe und Gewicht

- Verpackungsabmessungen (B x H x L):
31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
- Produktabmessungen (B x H x L):
24 x 27,5 x 42 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 5,3 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 3,85 kg



Ausstellungsdatum
2023-08-14

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für alle bügelbaren Stoffe

** Bis zu 30% weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, NORMAL-Modus im Vergleich zum MAX-Modus