




reddot winner 2021
best of the best



Philips GoZero
Hydratatiefles

590 ml

UV-sterilisatie
Roestvrij staal, geïsoleerd
Zonnig geel

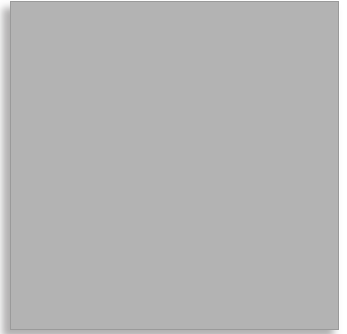

AWP2788YL



Ga voor puur, koud, heet, altijd en overall!

Bye bye plastic flessen voor eenmalig gebruik. Hallo, zelfreinigende slimme fles!

Hygiëne opnieuw uitgedacht

- Blijf gehydrateerd met een schonere fles en zuiver water

Perfect voor onderweg

- Dubbelwandige isolatie houdt de temperatuur urenlang vast

Probleemloos

- De fles blijft schoon en het water blijft vers
- Laad de fles eenvoudig op met de magnetische USB-kabel
- Vaatwasmachinebestendig

Veilig en duurzaam

- Voedselveilige roestvrij stalen fles

Goed voor u en goed voor het milieu

- Veilig drinkwater zonder afhankelijk te zijn van flessenwater



PHILIPS

Hydratatiefles

590 ml UV-sterilisatie, Roestvrij staal, geïsoleerd, Zonnig geel

Specificaties

Algemene specificaties

- Capaciteit fles: 590 ml
- Materiaal fles: Roestvrij staal 18/8
- Thermische isolatie: Houdt 24 uur lang koud,
- Houdt 12 uur warm
- Kleur: Zonnig geel
- Materiaal deksel: Bevat geen BPA
- Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij

AWP2788YL/10

Kenmerken

UV-C LED-technologie

Een schone en geurvrije fles dankzij de UV-C LED-technologie die het ontstaan van geurtjes voorkomt door het DNA van geurveroorzakende bacteriën te vernietigen. Het is ook een draagbaar waterzuiveringsmiddel dat ideaal is voor buiten en onderweg. Het zorgt voor veilig drinkwater door tot wel 99.999% van ziekteverwekkers in water te verwijderen.*

Automatische zelfreiniging

Het UV-C LED-lampje wordt automatisch elke 2 uur geactiveerd om uw fles schoon en het water vers te houden.

Eenvoudig opladen met magnetische USB

De batterij gaat tot 1 maand mee en kan eenvoudig worden opgeladen met de magnetische USB-kabel.

Zuinig en milieuvriendelijk

Veilig drinkwater, altijd en overal, zonder de kosten of het afval van flessenwater.

Houdt drankjes warm en koud

Dubbelwandige vacuümisolatie houdt koude dranken koud en warme dranken warm, urenlang.

Voedselveilig roestvrij staal

De fles is gemaakt van 18/8 voedselveilig roestvrij staal. Duurzaamheid en veiligheid gegarandeerd.

Vaatwasmachinebestendig

Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig (max. 50 graden Celsius) behalve het filter en de dop.



Publicatiedatum
2021-07-11

Versie: 4.4.1

12 NC: 8670 001 71452
EAN: 48 97099 30264 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Onafhankelijk getest onder laboratoriumomstandigheden. Tot 99,999% van de bacteriën en tot 99,9% van de virussen.