




Philips
Purificador de agua para el
grifo

Micro X-Pure

Agua pura, rápido y fácil

con filtro Micro X-Pure

Purificador de agua compacto y fácil de instalar. Elimina las bacterias, el plomo soluble, los componentes orgánicos nocivos y el cloro, y además conserva los materiales beneficiosos del agua con un filtro Micro X-Clean.

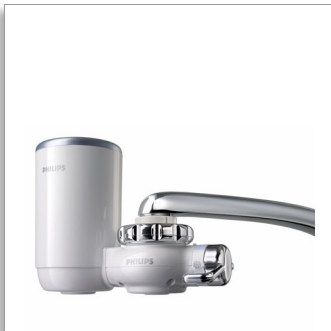

WP3812

Agua pura

- Elimina las bacterias, el plomo soluble y los componentes orgánicos nocivos

Muy fácil

- El alerta Pure Protect te indica cuándo tienes que cambiar el filtro
- El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto

Simplicidad

- Adaptadores Quick Fit que facilitan la instalación en cualquier grifo
- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

Sostenibilidad

- Máximo rendimiento sin electricidad

PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Destacados

Especificaciones generales

- Accesorios: 8 adaptadores Quick Fit para todo tipo de grifos y alerta Pure Protect por colores
- Cartucho de filtro de repuesto: WP3922
- Selección de agua: rociador con filtro, rociador sin filtro, corriente sin filtro
- Velocidad del flujo de agua: 5 ° C
- Velocidad del flujo de agua: 1,6 l/min

Especificaciones de diseño

- Colores: blanco
- Peso del producto: 340 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 61 x 138 x 105 mm
- Materiales: plástico

Sistema purificador

- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Eliminación de cloro: >75 %
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles
- Eliminación de hormonas
- Eliminación de pesticidas

Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 3 meses o 1500 l aproximadamente
- Principales componentes del filtro: membrana de fibra hueca, carbón activado granulado GAC, intercambiador de iones, prefiltrado de sedimentos

Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar
- Temperatura máxima de entrada de agua: 50 ° C

País de origen

- Filtro de repuesto: Japón
- Purificadores de agua: Japón

Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual de usuario: 100% de papel reciclado

Filtro Micro X-Clean

Micro X-Clean es un sistema de múltiple filtración que consiste en una membrana de fibra hueca de alta tecnología que contiene más de 300.000 millones de microporos que eliminan el 99,99% de las bacterias, un intercambiador de iones que elimina el plomo, carbón activo granulado que elimina el cloro producido por diferentes productos, los contaminantes industriales nocivos como químicos orgánicos volátiles, y contaminantes agrícolas como pesticidas CAT. También elimina el cloro, el mal sabor y los malos olores. El filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son vitales para la salud.

Alerta Pure Protect

El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tienes que sustituir el filtro.

Hi-Flow

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

Adaptadores para grifos Quick Fit

Este purificador de agua avanzado trae varios adaptadores Quick Fit hechos a medida para facilitar la instalación del purificador en el grifo. Simple y práctico, para cumplir con nuestro lema "Sense and Simplicity".

Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.

No consume energía

Diseñado para funcionar sin electricidad y ofrecerte un máximo rendimiento sostenible.

