

成品尺寸: 95×190mm 材质: 80g双胶纸 工艺: 骑马钉装, 黑色双面印刷



PHILIPS

净水器

前置过滤器

AWP9812
AWP9815



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

扫一扫关注我们
您将获得更多服务



Specifications are subject to change without notice
© 2019 AquaShield
All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Shanghai AquaShield Health Technology Company Limited and Shanghai AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
Rev A Jan19

说明书

目 录

1	产品功能	1
2	适用水质范围	1
3	主要技术参数	1
4	水处理工艺	1
5	结构示意图	2
6	安装示意图	3
7	安装前准备事项	3
8	使用方法	4
9	注意事项	5
10	维护保养	6
11	故障诊断	7
12	产品保修服务指南	7
13	装箱清单	8

1 产品功能

以市政自来水为原水，经本公司生产的飞利浦牌AWP9812、AWP9815型前置过滤器处理后，制得符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理》（2001）要求的饮用水。

2 适用水质范围

市政自来水

3 主要技术参数


产品名称	PHILIPS牌AWP9812型前置过滤器 PHILIPS牌AWP9815型前置过滤器
净水流量	2.6m³/h
额定总净水量	60m³
工作压力	0.1MPa ~ 1.0MPa
使用水质/水温	市政自来水/5℃ ~ 38℃
适用环境温度	4℃ ~ 40℃
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)要求
手动冲洗周期	每月至少一次
手动清洗耗时	约30秒
单次冲洗排水	约5升（在0.2MPa）
进出水口径	DN25*DN20
卫生许可批准文号	
执行标准	Q/SHD 025-2018
注意事项	1.首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗 2.按说明书要求设置定期冲洗周期，视过滤效果更换滤芯

4 水处理工艺


市政自来水 → 不锈钢网滤芯 → 净化水

5 结构示意图


AWP9812

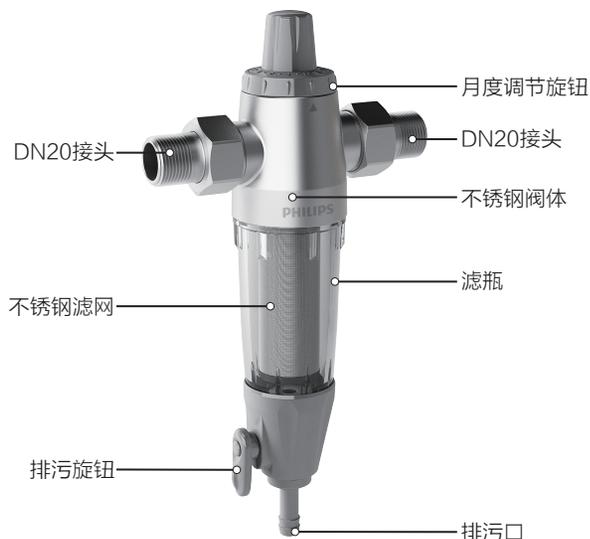

AWP9815

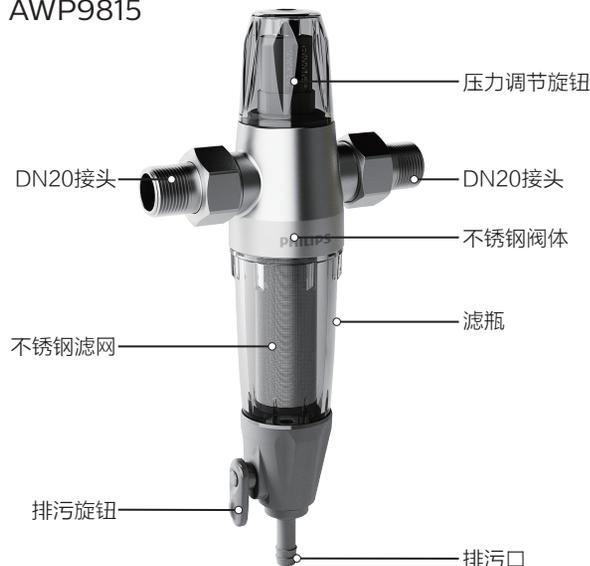

6 安装示意图

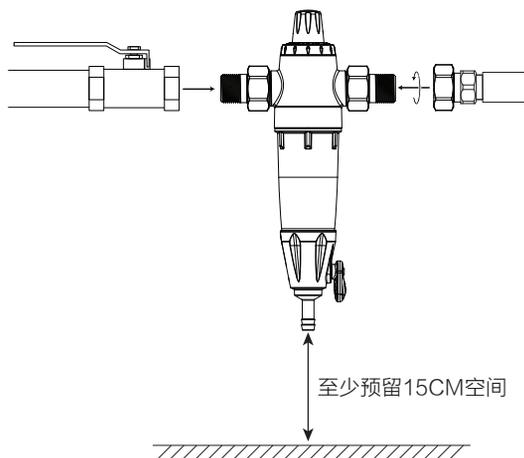



7 安装前准备事项

- 确定前置过滤器要放置的位置
须将本机安装在家庭或需要净化过滤地方的总进水端（水表之后）
- 确认安装所需要的工具
管剪
- 请按说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。

8 使用方法


首次使用

- (1) 打开进水开关
- (2) 打开排污旋钮，待水从本前置过滤器的排污口出水1分钟
- (3) 关闭进水阀及排污旋钮，连接出水口水管，即可使用

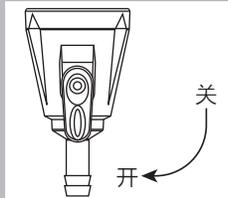


月度记忆使用

调节月度记忆盘，定义冲洗日期，辅助记忆冲洗日期

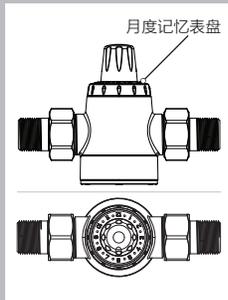


稳压调节使用

顺时针方向转动调节旋钮，降低出水口处压力，逆时针方向转动调节旋钮，增加出水口处压力

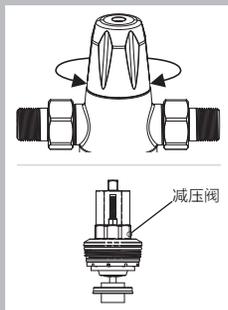


9 注意事项


- 请在安装使用本产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作。
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议由具有合格资质的施工单位或人员来完成。
- 本产品仅适用于市政自来水，且必须安装在有地漏的环境下。
- 严禁安装在室外及阳光照射的环境下，塑料在阳光照射及高温下，会加速老化，产品安全将受到严重影响。
- 严禁将本产品安装在温度过高和过低的地方，产品使用水流温度为 $5^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ ，环境温度为 $4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 。本产品不适合于处理热水，故请勿将本品与热水管直接连接。
- 建议工作水压最高不超过 1MPa ，如果高于这个水压请安装减压阀。请勿让滤芯外壳接触化学溶剂或其他可能对其表面造成损伤的物品。
- 前置过滤器切勿反向安装。
- 请注意轻拿轻放，以免产品坠落造成砸伤。

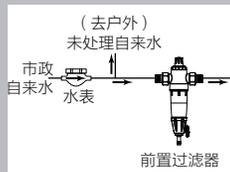

- (1) 须将前置过滤器安装在家庭或需要净化过滤地方的总进水端（水表之后）

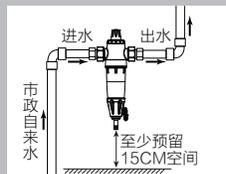


- (2) 须保证前置过滤器竖直安装，且保证出水口下至少留出 15cm

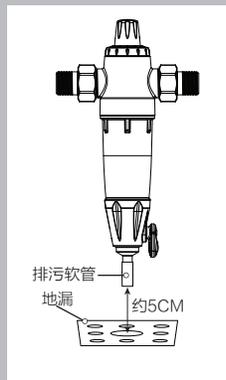

- (3) 在安装排污软管时，切勿将排污软管直接伸进地漏或其他出水处，须预留空气间隙约 5cm

10 维护保养

清洗滤芯

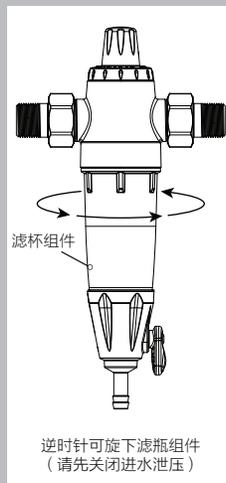

- (1) 关闭进水阀门；
- (2) 打开排污旋钮；
- (3) 逆时针方向从机身上拧下滤芯外壳；
- (4) 取出滤芯；
- (5) 用事先准备好的洁净的水清洗滤芯（必要时可用牙刷类软刷刷净滤网）；
- (6) 清洗完成后，检查各部件是否正常（密封圈未丢失、无翻折、滤芯未损坏等）；
- (7) 将各部件正确安装；
- (8) 必要时需要更换滤芯保证出水水质；

11 故障诊断

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
前置过滤器出水流量明显变小	供水阀未完全打开	将阀门完全打开
	滤网堵塞	清洗/更换滤网
	水压过低	采取增压措施
出水水质差	滤网损坏	更换滤网
	长期停用	冲洗5~10分钟
	自来水水质差	确认自来水符合市政自来水的要求
漏水	管路或滤芯安装未到位	按正确的安装方法重新安装
	零部件有损坏	请与售后服务人员联系

12 产品保修服务指南

飞利浦优质生活部门为其产品提供自购买之日起两年保修。有关详细的保修条件，请参阅包装盒内的单独保修卡。如果您对产品有任何疑问，您可以在www.philips.com/welcome上咨询我们的在线支持或与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（中国地区热线电话：4008 800 008）。我们已尽最大努力设计、开发和测试本款优质产品。但是，如果您的产品需要维修，请致电飞利浦客户服务热线预约上门维修服务。我们的维修技术员将确保在维修期间保持卫生，维修后，飞利浦净水器将为您提供值得信任的安全饮用水。

13 装箱清单

名称	数量
主机	1X
密封垫	2X
DN20接头	2X
说明书	1X
保修卡	1X
合格证	1X
快速入门指南	1X

环保



弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收点。这样做有利于环保。



产品名称：PHILIPS牌AWP9812型前置过滤器
净水流量：2.6m³/h
额定总净水量：60m³
工作压力：0.1-1MPa
生产日期：请见产品合格证

原水水质：市政自来水

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-----般水质处理器》（2001）的要求

执行标准：Q/SHD 025-2018

卫生许可批准文号：

注意事项：根据产品《说明书》定期更换滤芯

生产企业：上海水护盾健康科技有限公司

生产企业地址：上海市松江区沪松路999号1幢2层204室

生产企业电话：021-3700 0000

生产企业邮编：201613

实际生产企业：台州柯诗达净水设备股份有限公司

实际生产企业地址：浙江省台州市路桥区路北街道珠光路506号

实际生产企业电话：0576-88226803

实际生产企业邮编：318050

全国顾客服务热线：4008 800 008



产品名称：PHILIPS牌AWP9815型前置过滤器
净水流量：2.6m³/h
额定总净水量：60m³
工作压力：0.1-1MPa
生产日期：请见产品合格证

原水水质：市政自来水

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-----般水质处理器》（2001）的要求

执行标准：Q/SHD 025-2018

卫生许可批准文号：

注意事项：根据产品《说明书》定期更换滤芯

生产企业：上海水护盾健康科技有限公司

生产企业地址：上海市松江区沪松路999号1幢2层204室

生产企业电话：021-3700 0000

生产企业邮编：201613

实际生产企业：台州柯诗达净水设备股份有限公司

实际生产企业地址：浙江省台州市路桥区路北街道珠光路506号

实际生产企业电话：0576-88226803

实际生产企业邮编：318050

全国顾客服务热线：4008 800 008

请妥善保管本使用说明书