

折后尺寸：40×80mm 封面封底在外 黑色双面印刷 70g双胶纸



PHILIPS

注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

本手册内容与实物可能存在差异, 请以实物为准, 如产品有任何更新, 恕不另行通知。
© 2019 AquaShield
All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.
扫码尽享会员优惠

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
Rev A NOV 19

产品功能

以市政自来水为原水, 经活性炭滤芯处理的出水为净化水, 该产品为水处理材料, 作为水质处理器的配套滤芯使用。产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。


适用水质范围

市政自来水

主要技术参数

产品名称	飞利浦牌AWP302颗粒活性炭滤芯
主要成份或部件	滤筒
	颗粒活性炭
	PP棉
	防水胶圈
进水压力	0.1-0.4MPa


结构示意图

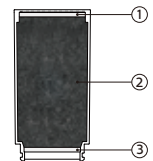


① PP棉 ② 颗粒活性炭 ③ PP棉

使用方法

打开滤芯包装, 取出滤芯, 撕掉滤芯保护膜;
关上水龙头。



将滤芯上盖逆时针旋出, 并将内部滤芯拔出。



将撕掉保护膜的新的滤芯装入龙头壳体并按压到位, 将滤芯上盖顺时针旋入装配好 (安装滤芯时请检查密封胶圈未损坏及丢失)。

将日期转动盘调节至开始使用月份 (箭头对准相应月份数字) 若日常使用人数为1人, 请参考日期转动盘“.”指示月份换芯; 人数为2人, 请参考日期转动盘“..”指示月份换芯; 人数为3人, 请参考转动盘“...”指示月份换芯, 其他人以此类推。

打开前端龙头, 让自来水通过原水5秒后再切换成净水档, 净水档过滤3分钟后方可使用。

注意事项

- 请勿过滤温度超过38℃的热水, 不要让滤芯结冰, 以免损坏滤芯。
- 滤芯只能用来过滤符合市政自来水的水源。
- 不要堵塞滤芯出水口, 或将它连接到其他设备。
- 避免滤芯受到撞击, 以防滤芯受损, 影响正常使用。






滤芯使用应避免阳光直射或窗口附近, 远离热源。


水龙头水压必须0.1MPa-0.4MPa之间, 水压过高会损坏滤芯。

净水器使用时不要取出滤芯。

根据不同地区水质以及使用情况, 需要定期更换滤芯。

维护保养

- 为避免滤芯很快堵塞, 每次您使用之前, 请先使用“原水”档位出水5秒, 再切换到“净水”档位。

- 每天第一次使用“净水”时, 请先在“净水”档位流水5秒后, 再行使用。

- 超过两天没有使用净水器, 在使用之前, 请先在“净水”档位流水20秒后, 再行使用。


超过两个星期没有使用净水器, 在使用之前, 请先在“净水”档位流水3分钟后, 再行使用; 如果发现净化水存在异味, 请更换滤芯。


产品售后服务指南

如果您需要服务或者更多信息, 或者有任何疑问, 您可以在www.philips.com上咨询我们的在线支持或致电飞利浦客服热线 (400 618 6222)。

装箱清单

颗粒活性炭滤芯	1x
说明书	1x
合格证	1x

产品名称: 飞利浦牌AWP302颗粒活性炭滤芯
产品型号: AWP302(四芯装)
进水压力: 0.1-0.4MPa
进水温度: 5-38℃
生产日期: 请见产品合格证

进水水质: 符合GB 5749-2006市政自来水
出水水质: 符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的卫生要求

执行标准: Q/GSHD 033-2019
卫生许可批准文号: 粤卫字[2019]-11-第50065号
注意事项: 根据产品《说明书》定期更换滤芯
申请单位: 广东水卫士健康科技有限公司
申请单位地址: 佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五
申请单位电话: 0757-2989 2831 邮编: 528311
实际生产企业: 东莞市倍益清环保科技有限公司
实际生产企业地址: 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金旺路2号消鑫科技园D栋厂房二三楼
实际生产企业电话: 0769-8200 0076 邮编: 523688
全国顾客服务热线: 4006 186 222

产品名称: 飞利浦牌AWP302颗粒活性炭滤芯
产品型号: AWP302(四芯装)
进水压力: 0.1-0.4MPa
进水温度: 5-38℃
生产日期: 请见产品合格证

进水水质: 符合GB 5749-2006市政自来水
出水水质: 符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的卫生要求

执行标准: Q/GSHD 033-2019
卫生许可批准文号: 粤卫字[2019]-11-第50065号
注意事项: 根据产品《说明书》定期更换滤芯
申请单位: 广东水卫士健康科技有限公司
申请单位地址: 佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五
申请单位电话: 0757-2989 2831 邮编: 528311
实际生产企业: 东莞市倍益清环保科技有限公司
实际生产企业地址: 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金旺路2号消鑫科技园D栋厂房二三楼
实际生产企业电话: 0769-8200 0076 邮编: 523688
全国顾客服务热线: 4006 186 222