

PHILIPS

五金卫浴

淋浴套装

ASH2534CH/93



说明书

目录

1	用户必读	1
	符号描述	1
	警告	2
	注意	2
2	部件名称	3
3	产品尺寸	4
4	安装&使用	4
	安装淋浴套装	4
	使用方法	8

5	维护保养	9
6	故障诊断	11
7	装箱清单	12
8	保修卡	13

1. 用户必读

- 产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。
为保证产品正常工作须由经我公司授权的专业服务人员对产品进行安装调试、维修和保养等操作，由未授权人员对产品进行安装调试或维修保养等操作所造成产品无法正常使用，我公司将不承担相应保修责任。
- 产品安装使用后，用户应根据使用情况经常进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用并拨打本公司的服务热线。
- 请勿将产品安装在户外。
- 请勿将产品与太阳能热水器连接使用。
- 以上条款解释权在法律允许下归本公司所有。

符号描述

为避免造成人身危害或购产损失，请务必遵守以下内容。

- 按错误使用时造成的危害或损害的程区分，可分为以下等级。

 警告 指有可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容	 注意 指有可能造成一般人员损伤或财产损失的内容
---	---


- 图示释义如下：

 指不可进行的内容	 指必须执行的内容	 指须引起注意的内容
---	---	--

 警告

-  请注意轻拿轻放，以免跌落造成产品损伤或砸伤人员。
-  产品须安装在水压小于0.5MPa的供水管路上。若进水水压超过0.5MPa，必须加装减压阀（需另行购买）。
-  产品进水温度须在4-70℃范围内，进水温度超过70℃时，会损坏产品；进水温度低于4℃时，可能造成冰冻，引起产品元件破裂，导致漏水。


- ⊘ 请勿将洗涤剂或不明液体等泼洒在产品上。

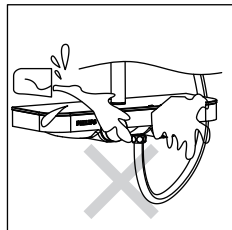

- ⊘ 不可改造

不可擅自将产品拆开或修理，否则容易造成部件损坏、产品漏水或功能失常，进而引发更大的财产损失。


如需修理时请联系服务热线或授权服务中心。

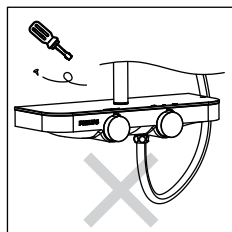

⚠ 注意

- ❗ 清洁产品使用清水即可。
- ❗ 安装淋浴套装前，请务必先清除预埋水管内的杂质及污泥，以免阻塞水路，影响出水功能。
- ❗ 请保持连接软管自然舒展状态，切勿强拉强折，以免损坏软管。
- ❗ 在更换或拆卸产品前，务必先关断水源，然后打开出水开关，释放供水管内压力，确保水源完全关断。
- ❗ 如果长时间外出，请关闭进水角阀，打开产品开关释放压力和积水。


- ⊘ 清洁时，切勿使用钢丝绒、清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙醇）。

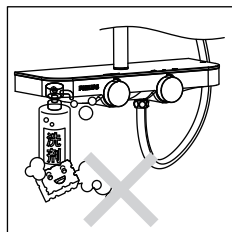


- ⊘ 产品切勿暴露于含有有害化学品或安装在其他腐蚀性环境下。

2 部件名称

序号	名称	数量	
1	弯管	1	√
2	膨胀螺钉	1	√
3	自攻螺丝	1	√
4	螺钉	2	√
5	固定墙座	1	√
6	管连接座	1	√
7	六角扳手	1	√
8	花洒座	1	√
9	直管	1	√
10	曲脚	2	√
11	龙头主体	1	√
12	紧定螺钉	2	√
13	手持软管	1	√
14	手持花洒	1	√
15	顶喷花洒	1	√

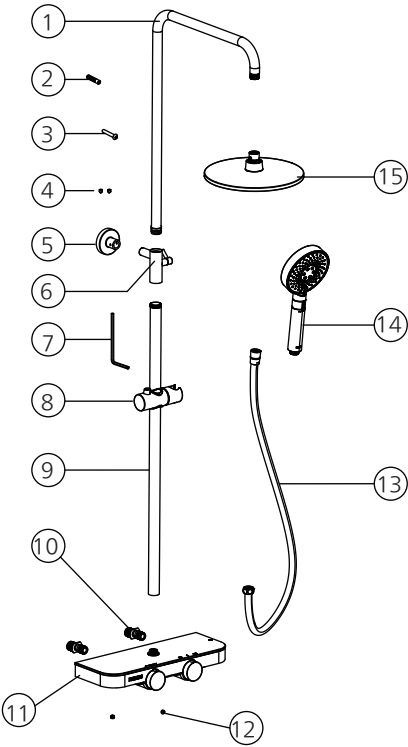

3 产品尺寸

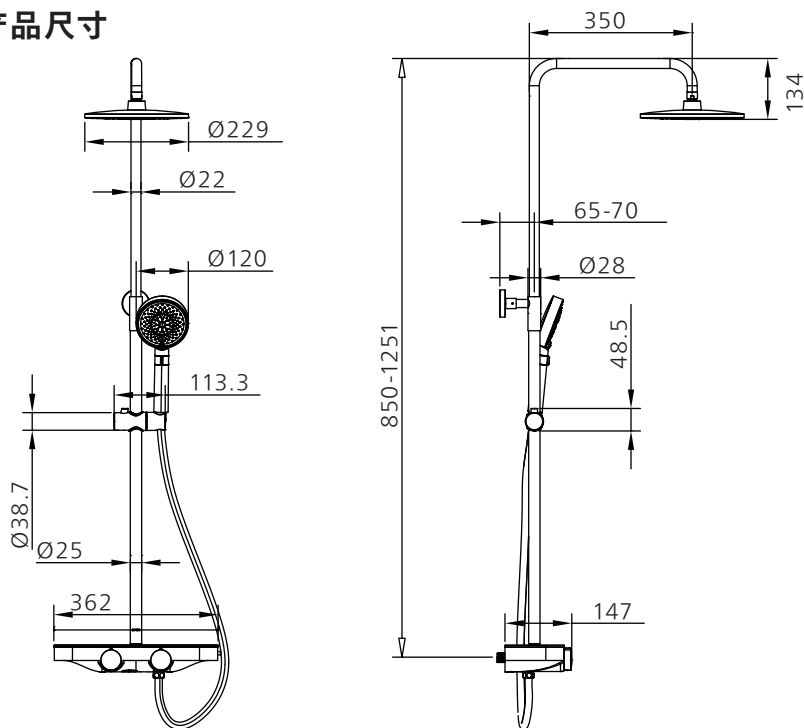

4 安装&使用


安装前准备事项

- (1) 安装前请确认安装淋浴套装的位置及空间大小是否合适。
- (2) 确认安装所需要的工具: ①防护镜 ②铅笔 ③冲击钻 ④活动扳手 ⑤锤子
⑥卷尺 ⑦十字螺丝刀 ⑧生胶带
- (3) 安装前请按说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。


安装淋浴套装

- (1) 安装前, 请确认墙内G1/2内螺纹管道接头已安装好, 间距为150mm, 处于水平并与墙面垂直及齐平。


注: 需确认墙内预埋管路出水为左边热水、右边冷水。

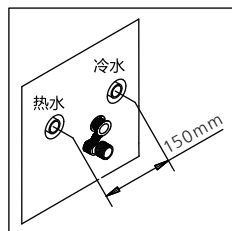

(2) 通水清除供水管路内的杂质及污泥，然后在曲脚上缠足生料带后旋入供水管道接头内，需保证安装后的曲脚间距150mm且水平及高度齐平。

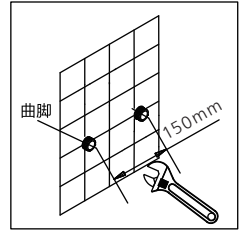


(3) 将龙头主体背面的阀体进水孔对准曲角后，缓慢推入，直至靠墙，然后将水平尺放在置物玻璃上面，看是否水平？若达不到，则调节曲角位置，直至左右水平；然后锁紧紧定螺钉。

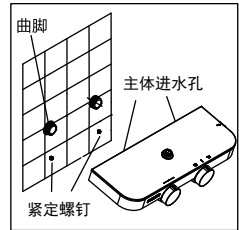


(4) 将直管逆时针旋在龙头主体的接头上，然后将管连接座旋在直管的另一头，方向如右图所示，再将固定墙座套在管连接座上，方向如右图所示；

(5) 保持直管竖直，用笔标记墙座的固定位置；拆下固定墙座，然后顺时针旋转拆下直管，再拆下固定墙座和管连接座；

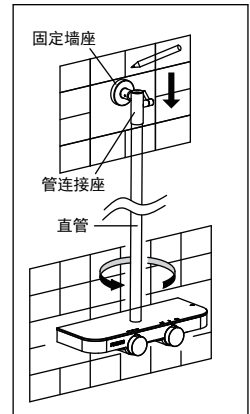


- (6) 根据标记找准固定墙座内的安装孔位置，在墙面上用 $\varnothing 6$ 钻头钻深40mm，然后将膨胀螺钉打入孔内，然后通过自攻螺丝与塑料膨胀螺钉锁紧将固定墙座固定垂直于墙面；

注：钻孔过程中防止杂物掉落到龙头主体的玻璃上面，砸伤/坏玻璃。

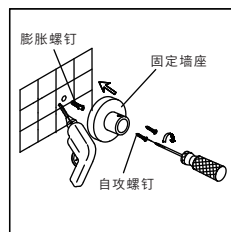


(7) 安装淋浴管组件

旋松管连接座的把手，然后将管连接座套在弯管上，再取淋浴配件包的3个O型圈套入淋浴弯管槽中；

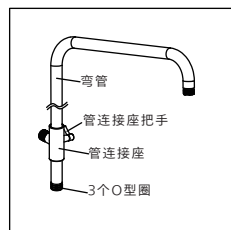


- (8) 将直管逆时针旋紧在龙头主体的上出水接头上，然后装入花洒座，花洒座上面有按钮，按住即可轻松上下移动，放开即固定住，然后将弯管插入直管中，此过程中需要一手扶住直管，一手拿住弯管，缓慢插入，防止装的过程中损坏螺牙及玻璃，插入一定长度以后，再将管连接座旋在直管的螺牙上，旋紧后将管连接座凸起端插入固定墙座内，用内六角扳手将螺钉锁死固定住，然后调整下弯管的高度及角度，将管连接座把手旋紧，固定住弯管；

注：过程中保护好玻璃！

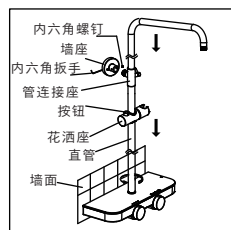


(9) 安装手持花洒和顶喷


将花洒软管的螺母与花洒出水接头旋紧，取手持花洒与花洒软管的喇叭头旋紧并放在花洒座上并调整到合适高度和角度；取顶喷旋入弯管螺纹上，旋紧后调整顶喷的角度

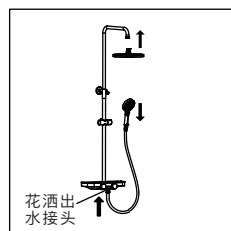

(10) 淋浴龙头安装高度

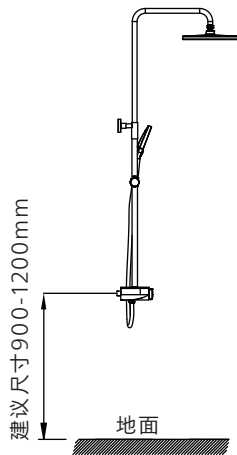

(11) 各零部件按如图安装

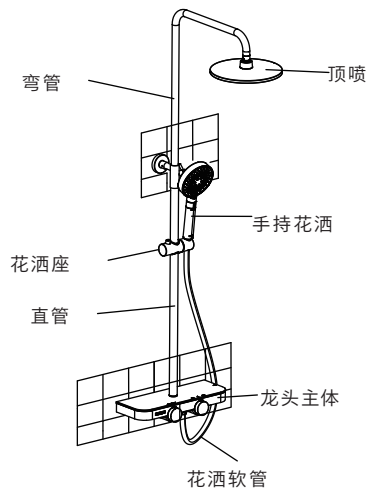


(12) 检查安装

通水3-5分钟, 确认各连接部位无渗漏后方可正常使用。

使用方法


1)调节温度

- a)当手轮逆时针旋转时,出水温度升高;手轮指向红色“☞”;到底温度最高;
 - b)当手轮指向居中,此时出水为混合水,适合淋浴出水;
 - c)当手轮顺时针旋转时,出水温度降低;手轮指向蓝色“☞”;到底温度最低;
- 注意:请平稳轻盈旋转把手,利于延长阀芯使用寿命。

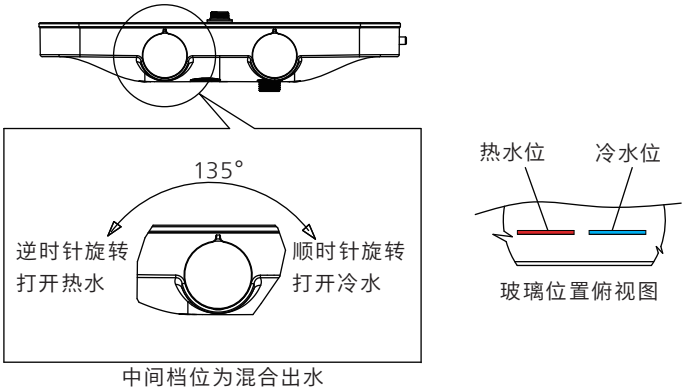

2)功能选择

- a)当手轮逆时针旋转时,听到“咔”一声,手轮指向“☰”,则打开顶喷出水;
 - b)当手轮指向居中,听到“咔”一声,手轮指向“☪”,此时关闭,不出水;
 - c)当手轮顺时针旋转时,听到“咔”一声,手轮指向“☷”,则 打开花手持洒水;
 - d)下出水位按键:“☞”,按下为出水,弹起则为关闭出水的状态;
- 注意:请平稳轻盈旋转把手,利于延长阀芯使用寿命。

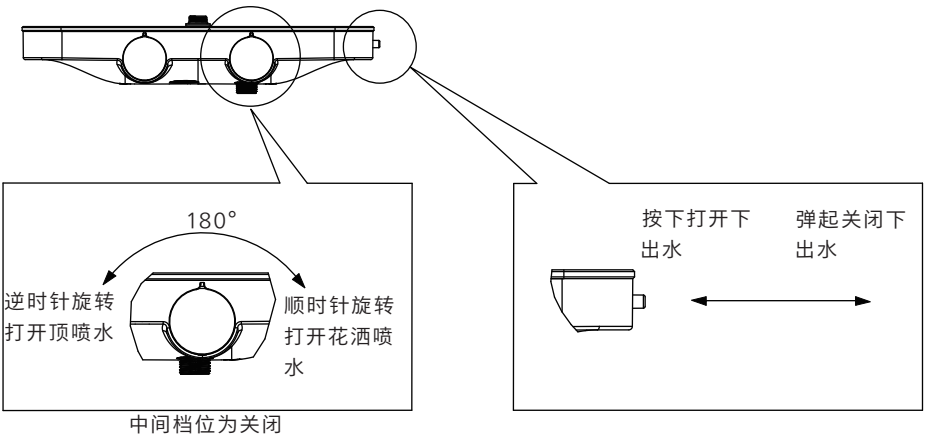


5 维护保养

日常维护

- ❗ 当有污迹时请使用清水和中性洗洁剂清洁产品表面，然后用柔软毛巾擦拭干净；


注：a) 请勿使用含有去污粉、抛光粉等具有法施行的清洁剂或者粗糙布条刷洗；

b) 使用酸性清洗剂清洗附近产品时，可能损坏产品表面外观，请多加小心；

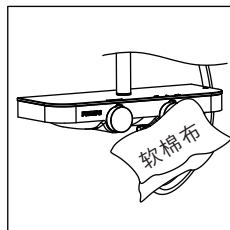

- ❗ 请定期清洗顶喷进水口、手持花洒软管进水接头内滤网垫片以防止水量不足；

- ❗ 超过两个星期没有使用龙头，在使用之前，请先流水1分钟后行使用。

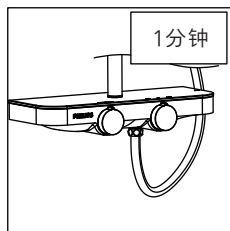

6 故障诊断

常见问题

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
下出水嘴流量偏小	进水水压低	调高进水水压
	起泡器堵塞	拆开清洗起泡器
	开关按键卡住	按键上下摇晃一下后重新按压
	其它	请联系服务热线或授权服务中心
手持花洒流量偏小	进水端滤网堵塞	清洗滤网垫片
	出水孔堵塞	清洗出水孔
	进水水压低	调高进水水压
	切换手轮没有完全切换至手持花洒出水状态	重新将切换手轮调整至手持花洒功能
	其它	请联系服务热线或授权服务中心
顶喷花洒流量偏小	出水孔堵塞	清洗出水孔
	进水水压低	调高进水水压
	切换手轮没有完全切换至手持花洒出水状态	重新将切换手轮调整至手持花洒功能
	其它	请联系服务热线或授权服务中心
产品漏水	连接处密封圈损坏或胶圈丢失	请联系服务热线或授权服务中心
	其它	请联系服务热线或授权服务中心
	未按正确方式安装产品	参照本说明书第四章所述重新检查安装产品

手持花洒或是下水嘴无法出水	进水端停水	检查供水源
	进水端水压过低	检查供水源水压
	手持花洒出水孔或是起泡器堵塞	清洗手持花洒出水孔或是起泡器
	切换手轮关闭或者没有切换到花洒位	重新将切换手轮调整至手持花洒功能
顶喷花洒无法出水	进水端停水	检查供水源
	进水端水压过低或是进水滤网堵塞	检查供水源水压或是滴洗进水滤网垫片
	顶喷花洒水孔堵塞	清洗顶喷花洒出水孔
	切换手轮关闭或者没有切换到顶喷位	重新将切换手轮调整至顶喷功能
无法关水	阀芯损坏	请联系服务热线或授权服务中心
	手轮损坏	
冷热水调节相反	冷热管道装反	冷热管道重新调整安装
无法转动	阀芯损坏	请联系服务热线或授权服务中心
手持花洒切换失效	手持花洒损坏	请联系服务热线或授权服务中心
出水异响	水流和空气混合产生噪音	清洗进水端滤网
	其它	请联系服务热线或授权服务中心
花洒座自动滑落	按钮失效,无法定位	请联系服务热线或授权服务中心
	其它	请联系服务热线或授权服务中心

7 装箱清单

龙头主体	×1
弯管组件	×1
直管组件	×1
固定墙座组件	×1
花洒座	×1
曲脚组件	×1
花洒软管	×1
顶喷花洒	×1
手持花洒	×1
管连接座	×1
说明书	×1
合格证	×1



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情

www.philips.com/welcome



扫码尽享会员优惠

本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新，恕不另行通知。

© 2022 AquaShield

All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A JUL 22

