


飛利浦
水龍頭式淨水器

X-Guard Ultra

AWP3753

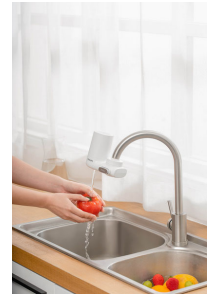

清澈純淨的水質

直接從水龍頭流出

飛利浦 X-Guard 超過濾系統可減少氯、鉛、細菌等多種物質，讓您隨時開啟水龍頭即可享受清澈純淨的水質。簡易的一鍵安裝功能，讓您在幾秒內就能將過濾系統安裝至水龍頭。

清澈純淨的水質

- 有效減少氯、鉛、細菌等多種物質

輕鬆享受

- 輕鬆切換新鮮過濾水與未經過濾的水
- 一鍵安裝 - 無需水管工
- 計時器提醒您何時需要更換濾網
- 快速旋轉設計，方便更換濾網

對您及環境都很好

- 享用美味好水，僅需瓶裝水的部分費用

PHILIPS

規格

一般規格

- 過濾量：1200 公升
- 水流量：每分鐘 1.6 公升

濾芯規格

- 替換濾水器濾芯：AWP315

輸入水狀態

- 輸入水壓：0.15 - 0.35Mpa Bar
- 輸入水質：自來水
- 輸入水溫：5-38 ° C

產地

- 水龍頭式：日本
- 濾芯：日本

焦點

2 種模式可供選擇

過濾水流是專為飲用與煮食所打造，未經過濾的淋浴水則適合清洗碗盤與其他清潔用途。

輕鬆更換濾網

只需簡單旋轉，即可毫不費力地更換過期的濾網。

經濟實惠又環保

享用甘醇好水，僅需瓶裝水的部分費用及廢棄物。

濾網更換提醒

計時器提醒您何時需要更換濾網，以獲得最佳效果。

一鍵安裝

安裝正確的轉接器後，只要將濾網裝到水龍頭上並鬆開，就大功告成了！

X-Guard Ultra 濾網

這款 X-Guard Ultra 濾網採用創新的活性碳纖維和中空纖維絲膜，可有效減少氯、鉛、殺蟲劑、塑膠微粒和小至 0.1 微米的粒子，同時可濾除達 99.99% 的細菌。



發行日期 2020-09-02

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 70115
EAN: 48 97099 30219 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com