



Philips
Purificador de Água

Ultra Pure



WP3870

Garantia de água pura

com Ultra Pure Protect

Garantia de água pura, livre de vírus, bactérias e microorganismos, com um sistema de travamento de alta tecnologia que fecha o filtro quando ele atinge o fim de sua vida útil. Este produto é um dos mais eficientes do mercado e não utiliza energia elétrica.

Água pura

- O filtro Ultra Pure Protect garante a máxima purificação
- O reservatório armazena água pura e faz o reabastecimento automaticamente

Garantida

- A trava Ultra Pure Protect garante água pura — sempre
- Selo Triplo de Ouro concedido pela WQA pelo desempenho máximo
- Máximo desempenho, certificado pelo InMetro


Sustentabilidade

- Produto com o Certificado Verde: compromisso sério com a sustentabilidade
- Máximo desempenho sem a necessidade de energia elétrica

PHILIPS

Destaques

Filtro Ultra Pure Protect

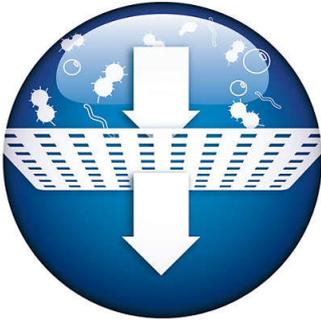

O filtro avançado Ultra Pure Protect é uma tecnologia de filtragem em várias etapas com uma membrana microporosa que remove efetivamente vírus, bactérias e microorganismos. Além disso, o carvão ativado granular integrado melhora o sabor da água e remove o cloro e muitos produtos químicos prejudiciais à saúde dissolvidos na água, como pesticidas e herbicidas. Água extremamente pura para você e sua família.

Trava Ultra Pure Protect



Cada filtro Ultra Pure Protect apresenta um mecanismo integrado de travamento de alta precisão que protege o sistema, desativando-o antes que o filtro atinja o fim de sua vida útil. Isso garante que você sempre substituirá o filtro no momento certo. Um filtro novo tem a capacidade de purificar 2 mil litros, o que equivale ao consumo de água potável de uma família média (quatro pessoas) por aproximadamente seis meses. Proteção Ultra Pure para você e sua família.

Reservatório de água pura



O reservatório de água pura fica continuamente conectado ao sistema de abastecimento de água. Ele faz o reabastecimento contínuo e automático e pode armazenar até 4 L de água pura para a máxima praticidade.

Selo Triplo de Ouro da WQA



A WQA (Water Quality Association, EUA) confere o Selo Triplo de Ouro a dispositivos que atendem ou superam os padrões da indústria no que diz respeito à redução de contaminantes, integridade estrutural e segurança de materiais. O certificado Selo Triplo de Ouro concedido pela WQA significa que este purificador fornece água potável microbiologicamente segura, em conformidade com o USEPA Microbiological Guide. Mais especificamente, este purificador remove com eficiência todos os vírus, bactérias e microorganismos presentes na água, seguindo os mais altos padrões internacionais de qualidade.

Aprovado pelo InMetro



O InMetro, Instituto Brasileiro Nacional de Metrologia, testou e certificou este produto, constatando seu máximo desempenho em purificação de água, em conformidade com todos os padrões do Brasil.

Produto Verde Philips



asimpleswitch.com

Certificado pela Royal Philips Electronics como Produto Verde. Um Produto Verde apresenta um desempenho, pelo menos, 10% maior do que seus principais concorrentes em aspectos de sustentabilidade muito importantes (por exemplo, eficiência energética, peso do produto, gerenciamento de ciclo de vida etc.).

Nenhum consumo de energia

Projetado para funcionar sem eletricidade, oferecendo máximo desempenho. Em sintonia com a sustentabilidade.

Especificações

Sistema de purificação

- Remoção de bactérias: 99,9999 %
- Remoção de compostos orgânicos voláteis
- Remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano
- Remoção de cloro: >80 %
- Remoção de pesticidas
- Remoção de hormônios
- Remoção de microorganismos: 99,9 %
- Remoção de vírus: 99,99 %

Especificações do design

- Cor(es): branco e prata
- Materiais: plástico
- Peso do produto: 3 kg
- Dimensões do produto (C x L x A): 295 x 195 x 330 mm

Especificações do filtro

- Vida útil do refil: 2 mil L ou aproximadamente seis meses
- Principais componentes do filtro: carvão ativado

granular, pré-filtro de sedimentos, membrana de ultrafiltração

Condições de entrada de água

- Pressão mínima de entrada de água: 0,2 bar
- Pressão máxima de entrada de água: 4 bar
- Temperatura máxima de entrada de água: 40 °C

Especificações gerais

- Seleção de água: fluxo de água filtrada
- taxa de fluxo de água: 2.5 l/min
- taxa de fluxo de água: 5 °C
- taxa de reabastecimento do reservatório: 2 l/min

Sustentabilidade

- Certificação de sustentabilidade: Tique Verde
- Manual do usuário: Papel 100% reciclado
- Embalagem: > 90% de materiais reciclados

País de origem

- Purificador de Água: Brasil
- Refil do filtro: Holanda



Data de emissão
2023-11-01

Versão: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com