



Philips 2000i Series
Luftreenser

Renser rom på opptil 98 m²

380 m³/t luftrensekapasitet
(CADR)
HEPA- og aktivt karbonfilter
Tilkoblet CleanHome+-appen

AC2936

Renser luften på under 8 min (1)

Fjerner 99,9 % av virus, allergener og forurensende stoffer (3,4,7)

Med kun ett knappetrykk filtrerer luftreenserens usynlige virus, allergener og forurensende stoffer fra hjemmet ditt og holder det rent og trygt. Den renser raskt og effektivt takket være en hastighet for levering av rensed luft (CADR) på 380 m³/t.

Overlegen ytelse

- HEPA-filteret fanger opp 99,97 % av partikler på 0,003 mikron
- Smarte sensorer for intelligent rensing
- Grundig testet for kvalitet du kan stole på
- Fjerner opptil 99,9 % av virus og aerosoler fra luften
- Høy ytelse egnet for rom på opptil 98 m²

Problemfri drift

- Dvalemodus med svært stillegående drift
- Automatisk omgivelsesbelysning
- Lavt energiforbruk

Enkel kontroll

- Spor og kontroller med appen
- Indikator for smartfilteret
- Automodus og 3 manuelle hastighetsnivåer
- Skjerm som viser luftkvalitet

PHILIPS

Luftrensere

Renser rom på opptil 98 m² 380 m³/t luftrensekapasitet (CADR), HEPA- og aktivt karbonfilter, Tilkoblet Clean Home+-appen


Høydepunkter

Ekstra stille drift



I dvalemodus er displayet dempet, og luftrenseren er nesten helt stille slik at luften renses mens du sover.

Spor og kontroller med appen

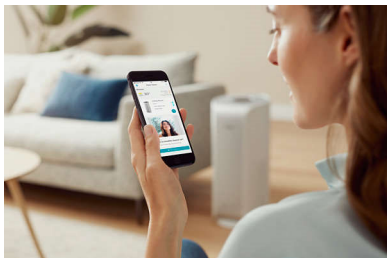

Overvåk luftkvaliteten og kontroller luftrenseren når som helst og hvor som helst med Clean Home+-appen. Bli varslet når luftkvaliteten ikke er riktig.

Indikator for smartfilteret



Luftrenseren beregner filterlevetiden nøyaktig basert på forurensningsnivå og driftstid. Den varsler deg når filteret må skiftes, for enkelt vedlikehold.

99,97 % fjerning av partikler



3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kullfilter og forfilter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler så små som 0,003 mikron (4), så du er trygg fra PM2.5, bakterier, pollen, støv, støvmiddallergener, kjæledyrflus, gass og andre forurensende stoffer (7). Sertifisert av European Centre for Allergy Research Foundation.

Intelligente sensorer



Skanner luften 1000 ganger i sekundet for å oppdage ultrafine partikler. Rapporterer luftkvaliteten i sanntid og velger den riktige hastigheten for hjemmet ditt på en intelligent måte (i automatisk modus).

Kvalitet du kan stole på



Philips-rensere går gjennom 170 obligatoriske og strenge kontrolltester før de sendes fra fabrikk. De har gjennomgått omfattende

AC2936/13R1


tester for levetid og varighet, for kontinuerlig drift 24 i døgnet.

Fjerner opptil 99,9 % av virus




Fanger opp aerosoler, inkludert stoffer som kan inneholde respirasjonsvirus. Testet uavhengig av Airmid-helsegruppe for fjerning av opptil 99,9 % av virus og aerosoler fra luften (3). Også testet for koronavirus (5).

Automatisk omgivelsesbelysning

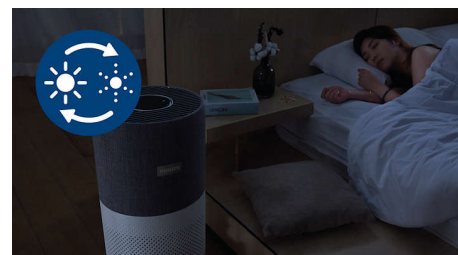

Skjermbelysningen justeres automatisk i henhold til omgivelsene i rommet, slik at du får alle fordelene uten forstyrrelser.

Høy ytelse

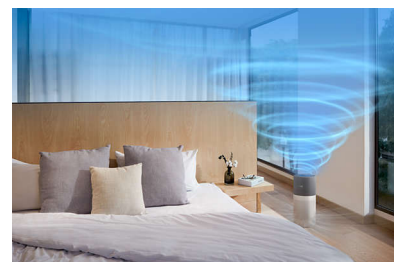

360° luftstrøminntak dekker effektivt rom på opptil 98 m² og fordeler ren luft i alle hjørner av rommet. Dette øker ytelsen til 380 m³/t (2) CADR (Clean Air Delivery Rate). Den rengjør 20 m² på bare 6 min (1)

Luftrensere

Renser rom på opptil 98 m² 380 m³/t luftrensekapasitet (CADR), HEPA- og aktivt karbonfilter, Tilkoblet CleanHome+-appen

Spesifikasjoner

Energibesparende

- Maks. strømforbruk: 46 W
- Effektforbruk, standby: <2 W
- Spennings: 230 V

Vedlikehold

- Anbefalt filterskift: 3 år (6)
- Erstatningsfilter: FY2180/30
- Service: To års verdensomspennende garanti

Tilkoblingsmuligheter

- App, kobles til via Wi-Fi.: Clean Home+
- Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og Android-enheter
- Talekontroll: Alexa, Google Home (8)

Vekt og mål

- Vekt: 5,8 kg
- Mål (L*B*H): 274 * 274 * 585
- Farge(r): Hvit, Grå

Ytelse

- CADR (partikkel, GB/T): 380 m³/t
- Romstørrelse (NRCC): Opptil 98 m²
- Filtrering: HEPA, aktivt kull, forfilter
- Luftkvalitetssensor(er): PM2,5-partikkel
- Partikkelfiltrering: 99,97 % ved 0,003 mikron
- Filtrering av allergener: 99,99 %
- Filtrering av virus og aerosoler: 99,9 %

Brukervennlighet

- Min. lydnivå (hvilemodus): 15 dB
- Ledningslengde: 1,8 m
- Automatisk modus
- Dvalemodus
- Manuelle hastighetsinnstillinger: 3 (hvilemodus, hastighet 1, turbo)
- Luftkvalitetssensor: Farging, numerisk
- Automatisk omgivelsesbelysning
- Maks. lydnivå (turbomodus): 54 dB (9)



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

AC2936/13R1

- * (1) Fra luften som passerer gjennom filteret, en teoretisk tid for engangsrensing som beregnes ved å dele leveringen av rensert luft (CADR) 380 l/t med romstørrelse på 48 l (forutsatt at rommet er 20 l i gulvareal og 2,4 m i høyden).
- * (2) CADR er testet av en sertifisert tredjeparts lab, i henhold til GB/T18801-2015. Etter forbedringer i vår testmetode og kvalitetskontroll for produksjon, oppgraderte vi CADR-verdiene til våre produkter. Hvis du kjøper et produkt der denne informasjonen ikke er oppdatert på boksen ennå, kan du være trygg på at produktet fungerer på høyere spesifikkasjon enn nevnt på nettet.
- * (3) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført hos Airmid Health Group Ltd. Testet i et testkammer på 28,5 l kontaminert med luftbåren influensa A (H1N1). En luftrenser i seg selv beskytter ikke mot Covid-19, men kan være en del av et opplegg for å beskytte deg selv og din familie (US Environmental Protection Agency).
- * (4) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av iUTA i henhold til DIN71460-1.
- * (5) Test av mikrobiell reduksjonshastighet ved ekstern lab i et testkammer som er kontaminert med aerosoler av aviært infeksøst bronkittvirus (IBV), med Philips HEPA NanosProtect-filter.
- * (6) Den anbefalte levetiden til enheten er basert på en teoretisk beregning av gjennomsnittlige årlige regionale verdier for skadelige partikler utendørs og daglig bruk av luftrenseren i 16 timer i automatisk modus.
- * (7) Testet på filtermediet for effektivitet ved 1 passering ved luftstrøm på 5,33 cm/s, av en tredjepartslab/testet til JISB 9908-2013 fra luften som passerer gjennom filteret.
- * (8) Alexa- og Google Home- tilgjengelighet avhenger av hvor du befinner deg.
- * (9) Beregnet gjennomsnittlig lydtrykk 1,5 meter fra apparatet, basert på målinger iht. IEC 60704. Lydtrykknivå avhenger av rommets konstruksjon og dekor samt apparatets og lytterens posisjonering.