



Philips 2000i Series Ilmanpuhdistin

Puhdistaa jopa 98 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 380 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Yhteydessä CleanHome+-sovellukseen

AC2936

puhdistaa ilman alle 8 minuutissa (1)

poistaa 99,9 % viruksista, allergeeneista ja epäpuhtauksista (3, 4, 7)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet vain yhdellä napin painalluksella, ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 380 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.

Loistava suorituskyky

- HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin hiukkasista
- Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen
- Testattua ja luotettavaa laatua
- Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista
- Tehokas, soveltuu jopa 98 m²:n kokoisille huoneille

Saumaton toiminta

- Erittäin hiljainen käyntiäänä lepotilassa
- Pieni virrankulutus
- Ympäristöön mukautuva valaistus

Vaivatonta hallintaa

- Seuranta ja ohjaus sovelluksella
- Älykkään suodattimen ilmaisin
- Ilmanlaadun näyttö
- Automaattinen tila ja 3 manuaalista nopeustasoa

PHILIPS

Ilmanpuhdistin

Puhdistaa jopa 98 m²:n huoneen Puhtaan ilman tuottoaste 380 m³/h, HEPA- ja aktiivihiilisuodatin, Yhteydessä CleanHome+-sovellukseen


Kohokohdat

Erittäin hiljainen



Lepotilassa näytön valot on himmennetty ja puhdistin toimii lähes äänettömästi, joten laite ei häiritse nukkumista.

Seuranta ja ohjaus sovelluksella

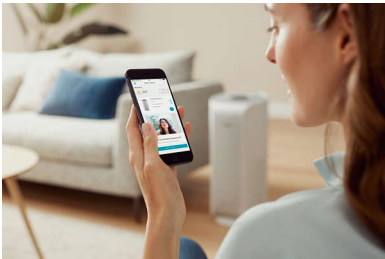

Tarkkaile ilmanlaatua ja hallitse ilmanpuhdistintasi missä ja milloin vain Clean Home+ -sovelluksella. Saat ilmoituksen aina, kun ilmanlaatu on huono.

Älykkään suodattimen ilmaisin



Ilmanpuhdistin laskee suodattimen käyttöiän epäpuhtauksien määrän ja käyttöajan perusteella. Laitteen huoltaminen on helppoa, sillä se ilmoittaa, kun suodatin pitää vaihtaa.

hiukkasten poistotehokkuus 99,97 %



NanoProtect HEPA -suodattimesta, aktiivihiilisuodattimesta ja esisuodattimesta koostuva kolmikerroksinen suodatusjärjestelmä vangitsee 99,97 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) ja suojaa näin PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, pölypunkkiallergeeneilta, eläinhilseeltä, kaasulta ja muilta epäpuhtauksilta (7). European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.

Älykkäät tunnistimet



Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden kotiisi (automaattitilassa).

Luotettavaa varmuutta



Philips-ilmanpuhdistimille tehdään 170 pakollista ja tiukkaa testiä ennen kuin ne

AC2936/13R1


lähtevät tehtaalta. Niille tehdään perusteellisia käyttöikä- ja kestävyystestejä ympärivuorokautista käyttöä varten.

Poistaa jopa 99,9 % viruksista



Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (3). Testattu myös koronaviruksella (5).

Tehokas

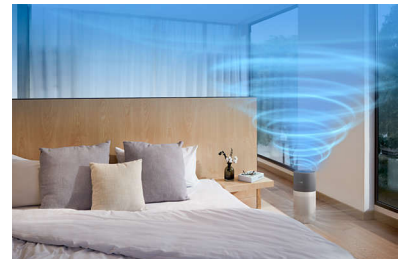

Tehokas 360 asteen ilmanotto kattaa jopa 98 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa huoneen jokaiseen nurkkaan. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 380 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan vain 6 minuutissa. (1)

Pieni virrankulutus



Energiaa säästävä ilmanpuhdistinmalli toimii 46 watin teholla. Se vastaa yhtä tavallista hehkulamppua.

Ilmanpuhdistin

Puhdistaa jopa 98 m²:n huoneen Puhtaan ilman tuottoaste 380 m³/h, HEPA- ja aktiivihiihi-suodatin, Yhteydessä CleanHome+-sovellukseen

Tekniset tiedot

Energiaa säästävä

- Enimmäisvirrankulutus: 46 W
- Valmiustilan virrankulutus: <2 W
- Jännite: 230 V

Ylläpito

- Suositeltu suodattimen käyttöaika: 3 vuotta (6)
- Vaihtosuodatin: FY2180/30
- Huolto: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Liitännät

- Sovellus, toimii Wi-Fi-yhteydellä: Clean Home+
- Älypuhelimien yhteensopivuus: iPhone- ja Android-laitteet
- Ääniohjaus: Alexa, Google Home (8)

Paino ja mitat

- Paino: 5,8 kg
- Mitat (L*K*S): 274*274*585
- Väri(t): Valkoinen, harmaa

Suorituskyky

- CADR-arvo (hiukkaset, GB/T): 380 m³/h
- Huoneen koko (NRCC): Enintään 98 m²
- Suodatus: HEPA-, aktiivihiihi- ja esisuodatin
- Ilmanlaadun tunnistimet: PM2.5-hiukkaset
- Hiukkasten suodatus: 99,97 % 0,003 mikronin kokoisista
- Allergeenien suodatus: 99,99 %
- Virusten ja aerosolien suodatus: 99,9 %

Käytettävyys

- Min. äänitaso (Yötila): 15 dB
- Johdon pituus: 1,8 m
- Automaattinen tila
- Yötila
- Manuaaliset nopeusasetukset: 3 (Lepotila, Nopeus 1, Turbo)
- Ilmanlaadun seuranta: Värirengas, numeerinen
- Ympäristöön mukautuva valaistus
- Maks. äänitaso (Turbotila): 54 dB (9)

AC2936/13R1



Julkaisupäivä 2023-11-24

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * (1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla Clean Air Delivery Rate (CADR) -arvo (380 l/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
- * (2) CADR-arvo on sertifioitujen kolmannen osapuolen laboratorion testaama GB/T18801-2015-standardin mukaisesti. Päivitimme tuotteidemme CADR-arvot testaustavoissamme ja tuotantomme laadunvalvonnassa tapahtuneiden parannusten takia. Ei huolta, jos ostat tuotteen, jonka pakkausten tiedot ei ole vielä päivitetty – tuote toimii tehokkaammin kuin verkossa olevissa tiedoissa on ilmoitettu.
- * (3) Mikrobin vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m²:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssivirusta. Ilmanpuhdistin ei itsessään suojaa Covid-19-virukselta, mutta se voi olla osa suunnitelmaa, jolla suojelet itseäsi ja perhettäsi (Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto).
- * (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
- * (5) Mikrobin vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jossa oli ilmateitse leviävän koronaviruksen (IBV) aerosoleja.
- * (6) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.
- * (7) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa/Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta. JISB 9908-2013 -testaustapa.
- * (8) Alexa- ja Google Home -saatavuus riippuu sijainnista.
- * (9) Laskettu keskimääräinen äänen paine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella. Äänen painetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.