

Philips 3100 series Cafetera espresso súper automática

- 4 bebidas
- Espumador de leche automático
- Negro



HD8832/01

Café con un solo toque, justo a tu gusto

Con pantalla intuitiva

Disfruta de tu espresso perfecto con granos de café recién molidos con los molinillos 100 % cerámicos y selecciona fácilmente la intensidad, temperatura y cantidad de café desde la pantalla intuitiva. Saborea la espuma de leche caliente con un solo toque gracias al espumador de leche automático.

La experiencia del café recién hecho

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- El café a la temperatura perfecta gracias a nuestra Thermoblock
- · Ajusta la boquilla de salida del café para que encaje con cualquier taza
- Espuma de leche suave con el espumador del recipiente para la leche

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Disfruta de 4 variedades de café al alcance de tu mano
- Espuma aterciopelada con tan solo pulsar una vez el espumador de leche automático
- Ajuste de volumen, 5 ajustes de aroma y 5 ajustes de molinillo
- Descafeinado con el mismo sabor gracias a la opción de café en polvo

Disfruta de tu café día tras día, sin complicaciones

- Diseñada para ofrecer la máxima capacidad con un tamaño compacto
- Utiliza el aparato fácilmente a través de su pantalla intuitiva
- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Disfruta de un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada



Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos, para que puedas disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

4 cafés aromáticos



Disfruta de tus cafés favoritos en los momentos especiales. Tanto si quieres elaborar una receta a base de espresso o café como de leche, la cafetera completamente automática ofrece unos resultados perfectos de manera sencilla y rápida.

Boquilla de salida del café ajustable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a todas las tazas y, por lo

tanto, evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en la taza. De esta forma, tu espresso se servirá siempre con la temperatura adecuada mientras la cafetera se mantiene limpia.

Espumador de leche automático




Preparar un cappuccino aterciopelado es muy fácil gracias al espumador de leche automático. El espumador de leche, también llamado "cappuccinatore" por los baristas, dirigirá a la leche directamente desde el cartón o la jarra, espumándola automáticamente y dispensándola en la taza con un flujo de leche constante sin salpicaduras.

Personaliza tu café



Esta cafetera completamente automática ofrece una gran cantidad de opciones para que puedas personalizar la bebida a tu gusto. Puedes ajustar y memorizar de forma sencilla la cantidad, la intensidad y la temperatura de cada bebida. Explora, experimenta y sueña con todas ellas.

Alta capacidad y diseño compacto

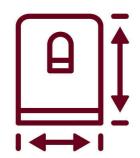

Disfruta de una mayor libertad y de más tiempo sin necesidad de rellenar gracias a los contenedores de granos, agua y residuos de gran capacidad y a su diseño compacto. Esta elegante cafetera súperautomática te proporciona la máxima comodidad y un rendimiento de primera calidad gracias a la gran capacidad de su depósito agua y de su recipiente para granos de café y residuos.

Pantalla intuitiva



La intuitiva pantalla muestra toda la información importante para que puedas interactuar fácilmente con la cafetera y disfrutar del mejor rendimiento. Los iconos te guían por todas las opciones de personalización y actividades de mantenimiento importantes.

Especificaciones

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- · Cantidad de café: Ajustable
- · Ajustes del molinillo: 5
- Control de aroma con preparación previa: No
- Perfiles de usuario: 1
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Espresso, Espresso largo, Agua caliente, Espuma de leche
- · Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No

Otras características

- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Sistema de preparación extraíble
- Botón principal de encendido/apagado
- · Caldera con calentamiento rápido

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: >100 cm
- Tensión: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- · Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Capacidad para granos de café: 250 g
- Peso del producto: 7.2 kg
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso desde la parte superior
- Compatibilidad del filtro: Brita Intenza
- Altura máxima de la taza: 152 mm
- Color y acabado: Negro
- Dimensiones del producto: 215 x 330 x 429 mm

Especificaciones generales

- Solución para leche: Espumador de leche automático
- Interfaz de usuario: Pantalla básica



Fecha de emisión 2024-01-12

Versión: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios

EAN: 87 10103 73290 7

www.philips.com