



Philips 2000i Series
Luftrenare

Renar rum på upp till 98 m²

Luftreningshastighet (CADR) på
380 m³/h

HEPA-filter och aktivt kol-filter

Ansluten med appen
CleanHome+

AC2936

Renar luften på mindre än 8 minuter (1)

99,9 % borttagning av virus, allergener och föroreningar (3, 4, 7)

Med bara en knapptryckning filtrerar luftrenaren de osynliga virusen, allergenerna och föroreningarna i ditt hem för att hålla det rent och säkert. Den renar snabbt och effektivt tack vare en luftreningshastighet (CADR) på 380 m³/h.

Överlägsna prestanda

- HEPA-filtret fångar upp 99,97 % av partiklarna på 0,003 mikron
- Smarta sensorer för intelligent rening
- Grundligt testad för kvalitet du kan lita på
- Tar bort upp till 99,9 % av virus och aerosoler från luften
- Höga prestanda som lämpar sig för rum på upp till 98 m²

Smidig drift

- Viloläge med extra tyst drift
- Låg energiförbrukning
- Automatisk omgivningsbelysning

Enkel kontroll

- Spåra och styr med appen
- Smart filterindikator
- Autoläge och 3 manuella hastighetsnivåer
- Visning av luftkvalitet

PHILIPS

Luftrenare

Renar rum på upp till 98 m² Luftreningshastighet (CADR) på 380 m³/h, HEPA-filter och aktivt kol-filter, Ansluten med appen CleanHome+


Funktioner

Extra tyst drift



I viloläget dämpas lamporna på displayen och luftrenaren drivs nästan helt tyst så att du kan få ren luft medan du sover.

Spåra och styr med appen

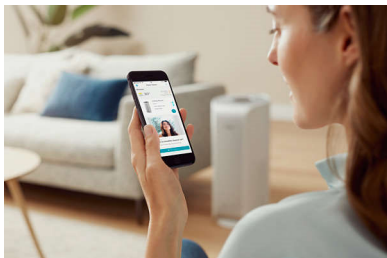

Övervaka luftkvaliteten och styr luftrenaren när som helst, var som helst med Clean Home+-appen. Få en varning när luftkvaliteten inte är bra.

Smart filterindikator



Luftrenaren beräknar noggrant filtrets livslängd baserat på föroreningsnivån och drifttiden. Den meddelar dig när filtret behöver bytas ut för enkelt underhåll.

99,97 % partikelborttagning



Filtrering i tre lager med NanoProtect HEPA, filter med aktivt kol och förfilter fångar upp 99,97 % av ultrafina partiklar så små som 0,003 mikron (4), så att du skyddas från PM2.5, bakterier, pollen, damm, dammkvalsterallergener, husdjursmjäll, gas och andra föroreningar (7). Certifierad av European Centre for Allergy Research Foundation.

Intelligenta sensorer



Skannar luften 1 000 gånger per sekund för att detektera ultrafina partiklar. Rapporterar luftkvaliteten i realtid och väljer rätt hastighet för ditt hem på ett intelligent sätt (i automatiskt läge).

Kvalitet du kan lita på



Philips luftrenare genomgår 170 obligatoriska och strikta inspektionstester innan de lämnar

AC2936/13R1

fabriken. De utsätts för rigorösa livslängdstester och hållbarhetstester för kontinuerlig drift dygnet runt.

Tar bort upp till 99,9 % av virus



Fångar aerosoler, inklusive sådana som kan innehålla andningsvirus. Testad oberoende av airmid healthgroup för borttagning av upp till 99,9 % av virus och aerosoler från luften (3). Även testad för coronavirus (5).

Låg energiförbrukning



Tack vare dess energieffektiva design körs luftrenaren på max. 46 W effekt. Det motsvarar en standardglödlampa.

Autoläge och 3 hastighetsnivåer



Kör produkten i intelligent automatiskt läge eller välj mellan tre hastighetsnivåer: viloläge, hastighet 1 och turbo, så att du får full kontroll över luftflöde och ljudnivå.

Luftrenare

Renar rum på upp till 98 m² Luftreningshastighet (CADR) på 380 m³/h, HEPA-filter och aktivt kol-filter, Ansluten med appen CleanHome+

Specifikationer

Energieffektivitet

- Max. strömförbrukning: 46 W
- Strömförbrukning i standbyläge: <2 W
- Spänning: 230 V

Underhåll

- Rekommenderat filterbyte: 3 år (6)
- Utbytesfilter: FY2180/30
- Service: 2 års världsomfattande garanti

Anslutningar

- App, ansluter via Wi-Fi: Clean Home+
- Smarttelefonkompatibel: iPhone- och Android-enheter
- Röststyrning: Alexa, Google Home (8)

Vikt och mått

- Vikt: 5,8 kg
- Mått (L x B x H): 274 x 274 x 585
- Färg(er): Vit, grå

Prestanda

- CADR (partikel, GB/T): 380 m³/tim
- Rummets storlek (NRCC): Upp till 98 m²
- Filtrering: HEPA, aktivt kol, förfilter
- Luftkvalitetssensorer: PM2.5-partikel
- Partikelfiltrering: 99,97 % vid 0,003 mikron
- Allergenfiltrering: 99,99 %
- Virus- och aerosolfiltrering: 99,9 %

Användbarhet

- Lägsta ljudnivå (viloläge): 15 dB
- Automatiskt läge
- Sladdlängd: 1,8 m
- Viloläge
- Manuella hastighetsinställningar: 3 (viloläge, hastighet 1, turbo)
- Återkoppling för luftkvalitet: Färgring, numerisk
- Automatisk omgivningsbelysning
- Högsta ljudnivå (turboläge): 54 dB (9)

AC2936/13R1



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * (1) Från luften som passerar genom filtret är det en teoretisk tid för en engångsrengöring som beräknas genom att dela dess CADR (Clean Air Delivery Rate) på 380 l/h med rummets storlek på 48 m² (under förutsättning att rummet har 20 m² och en takhöjd på 2,4 m).
- * (2) CADR testas av ett certifierat externt laboratorium, enligt GB/T18801-2015. Efter att ha förbättrat vår testmetod och produktionskvalitetskontroll uppgraderade vi CADR-värdena för våra produkter. Om du köper en produkt där den här informationen ännu inte har uppdaterats på förpackningen kan du vara säker på att produkten fungerar enligt den högre specifikationen som nämns online.
- * (3) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på Airmid Healthgroup Ltd. i en provkammare på 28,5 l kontaminerad med luftburen influensa A (H1N1). En luftrenare skyddar inte mot covid-19, men kan ingå i en plan för att skydda dig själv och din familj (US Environmental Protection Agency)
- * (4) Från luften som passerar genom filtret, testad med NaCl-aerosol av IUTA enligt DIN71460-1.
- * (5) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på externt labb i en testkammare kontaminerad med aviärt infektiöst bronkitvirus-aerosoler (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
- * (6) Den rekommenderade livslängden för enheten baseras på en teoretisk beräkning av genomsnittliga regionala värden för skadliga luftpartiklar utomhus och daglig användning av luftrenaren i 16 timmar i automatiskt läge.
- * (7) Testad på filtermaterialet för omedelbar effektivitet vid ett luftflöde på 5,33 cm/s av ett externt laboratorium. Från luften som passerar genom filtret, testad enligt JISB 9908-2013
- * (8) Alexa- och Google Home-tillgängligheten beror på var du befinner dig
- * (9) Det beräknade genomsnittliga ljudtrycket vid 1,5 meter från enheten, baserat på mätningar enligt IEC 60704. Ljudtrycksnivån beror på hur rummet är konstruerat och inrett samt på var enheten och lyssnaren befinner sig.