

Skäggtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm precisionsinställningar

Blad i rostfritt stål

60 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

Med innovativt Lift & Trim-system



BT3212/14

Mångsidig trimning snabbt och enkelt!

Lift & Trim-systemet skär 30 % snabbare*

Philips skäggtrimmer i serie 3000 har ett innovativt Lift & Trim-system som lyfter och greppar även liggande hårstrån så att du får en jämn trimning på färre drag. Styla en avslappnad tredagarsstubb, ett kort skägg eller lite längre men ändå trimmat skägg precis som du vill ha det!

Lättanvänd

- Löstagbart trimhuvud som är lätt att rengöra
- Enkelt grepp
- Det är bara att förvara
- Sladdlös användning i upp till 60 minuter
- Kan justeras i olika längdinställningar
- Lamporna visar när batteriet är svagt, urladdat eller fulladdat

Enkel jämn trimning

- Lift & Trim-system så att du får en jämn trimning
- Skärblad i rostfritt stål för en skärpa som varar
- Hudvänliga blad för mjuk hud

För lång hållbarhet

- Garanti för köpskydd

Funktioner

Lift & Trim-system



Trimma skäggstubben med Philips innovativa Lift & Trim-system. Systemet innebär att trimkammen lyfter liggande skäggstån och guidar dem till optimalt snittläge för skärbladen så att du får en jämn och effektiv trimning.

Självslipande blad



De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggttrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.

Hudvänliga blad



Bladen är utformade för att förhindra rivsår och irritation och har rundade kanter för jämnare hudkontakt.

Precisionsvred – 20 inställningar



En effektiv skäggttrimmer som klipper exakt den längd du är ute efter. Vrid bara zoomhjulet till en av 20 längdinställningar mellan 0,5 och 10 mm i steg om 0,5 mm.

60 minuters användning med/utan sladd




Trassla inte in dig i stubbtrimmern – en laddning på 1 timme ger upp till 60 minuters sladdlös trimningstid. Eller kan du låta den vara ansluten för oavbruten trimning.

Batteriindikator




Batteriindikatorn i skäggttrimmern informerar när batteristatusen är: låg, urladdad, laddad eller fulladdad. På så sätt kan du ladda trimmern i tid och helt och hållet och riskerar inte ett tomt batteri mitt i trimningen.

Enkel att rengöra

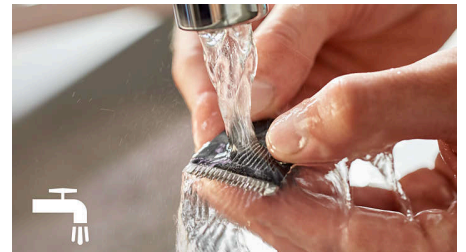

Lossa på trimhuvudet och skölj det under kranen för enkel rengöring. Torka det innan du sätter tillbaka det på själva trimhandtaget.

Ergonomisk design

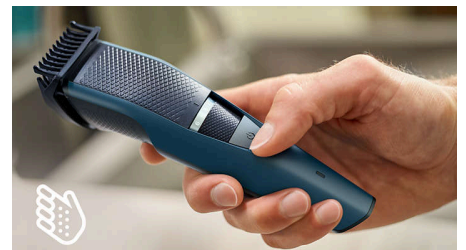

En snabb trimmer som är bekväm att hålla i och använda. Så att du lättare kan hantera svåråtkomliga områden.

Beardtrimmer series 3000

Skäggtimmer

BT3212/14

Funktioner

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De levereras med 2 års garanti, behöver aldrig oljas och är kompatibla med alla spänningsstandarder över hela världen.

Rese- och förvaringsfodral



Det medföljande resefodralet håller allt på en plats när du är hemma, på gymmet eller på resande fot.

Specifikationer

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 20 integrerade längdinställningar

Tillbehör

Kam: Med lyft- och trimningssystem

Fodral: Förvaringsfodral

Underhåll: Rengöringsborste

Effekt

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: NiMH

Laddning: 1 timme för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Design

Handtag: Ergonomiskt enkelt grepp

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

Klippsystem

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Bredd på klippenheten: 32 mm

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Lättanvänd

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Zoomhjul: Du kan enkelt justera längdinställningarna

Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå,

Laddningsindikator, Indikator för tomt batteri

Användning: Kan användas både med och utan sladd

