

PHILIPS

Extra rakhuvuden

Shaver series 9000
and SP9000

Precisionsrakblad*

Passar S9000 (S9xxx)

Passar S9000 Prestige (SP98xx)

SH91/50



Gör din rakapparat som ny

Byt rakhuvud vartannat år för bästa möjliga prestanda

Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.

Lättanvänd

- Återställ rakapparatens mycket enkelt
- Byt ut rakhuvudena och återfå 100 % prestanda

Kompatibilitet

- Kompatibla med S9000 och S9000 Prestige

Effektiv rakapparat, skonsam mot huden

- Avancerad precision för en närmare rakning*

Shaver series 9000 and SP9000

Extra rakhuvuden


Funktioner

Kompatibla med S9000




De extra SH91-rakhuvuderna är kompatibla med alla rakapparater i 9000-serien (S9xxx) och S9000 Prestige (SP98xx).

Precisionsrakblad*

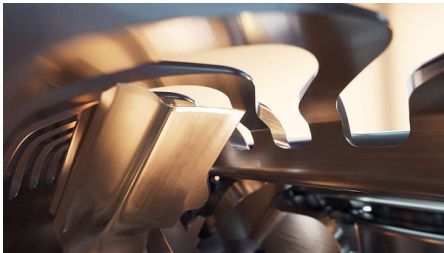

Precisionsrakbladen* rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Enkelt att byta

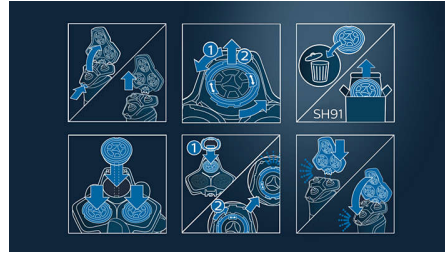

1. Tryck på frigöringsknapparna för att ta bort rakhuvudshållaren. 2. Vrid låsringarna moturs och ta bort dem. 3. Ta bort gamla rakhuvuden och sätt i nya (skårorna ska passa exakt på de utskjutande delarna). 4. Sätt tillbaka låsringarna och vrid dem medurs tills du hör ett klick. 5. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren och stäng den.

Gör din rakapparat som ny



Byt ut rakhuvuderna och återfå 100 % prestanda.

SH91/50

Specifikationer

Rakhuvuden

Passar produkttyp: Shaver series 9000 (S9xxx), och S9000 Prestige (SP98xx)

Rakhuvuden per förpackning: 3

Consumer Trade Item

Height: 10.8 cm

Width: 2.4 cm

Length: 9.9 cm

Net weight: 0.00877 kg

Gross weight: 0.03177 kg

GTIN: 8710103978916

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85109000

Ytterförpackning

Height: 11.7 cm

Width: 8.1 cm

Length: 10.5 cm

Net weight: 0.02633 kg

Gross weight: 0.12293 kg

GTIN: 18710103978913

