

# PHILIPS



## Face + Body

### OneBlade Pro 360

Акумулаторна литиево-йонна батерия

Гребен оформяне, 14 настройки

За използване на сухо и мокро

Светодиоден цифров дисплей



QP6651/61

## Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие\*

### Създаден да реже брада, а не кожа

Philips OneBlade Pro Face + Body подрязва, оформя и бръсне косъмчета с всякаква дължина. Получавате острие за лице и острие със защита за кожата за тяло. Забравете за използването на множество инструменти. OneBlade върши цялата работа.

#### Лесна употреба

- Гребени за тяло с щракване (3 мм)
- 120 мин литиево-йонна батерия
- Светодиодният цифров дисплей показва състоянието на батерията и заключването при пътуване
- Ножче, който не се захаява лесно
- Напълно водоустойчива

#### Комфортно бръснене

- Уникална технология на OneBlade
- Иновативно 360 ножче
- Избръснете се
- Протектор за кожа с щракване за чувствителните зони


#### Остри ръбове

- Оформяйте
- Двустранно ножче: проектирано за прецизност и контрол

#### Равномерно подстригване


## Акценти

### Уникална технология на OneBlade

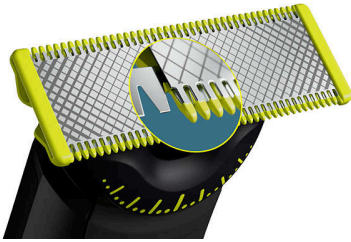


Philips OneBlade притежава революционна технология, проектирана за поддържане на окосмяването на лицето. Може да обръсне косми с всякаква дължина. Има система за двойна защита, слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи бръсненето по-лесно и комфортно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент (12 000 пъти в минута) – ефективен дори при по-дълги косми.

### Иновативно 360 ножче

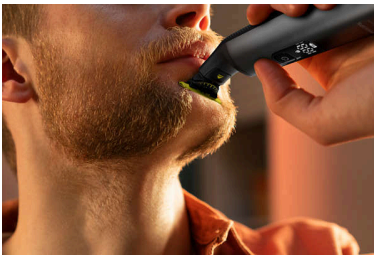

Иновативното 360-градусово ножче може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.\*

### Подстрижете се

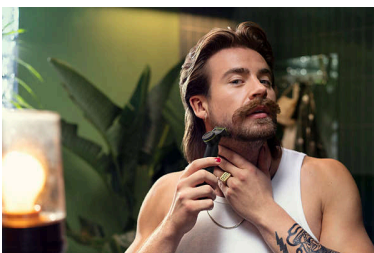

Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с


регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъмно набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

### Оформяйте




Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче. Можете да бръснете във всяка посока, за да имате чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за секунди!

### Избръснете се

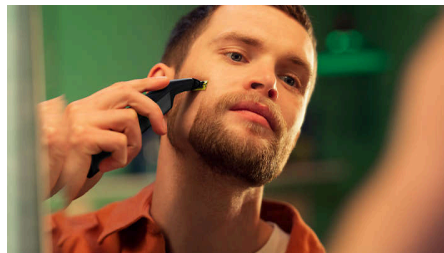

OneBlade не бръсне толкова близо до кожата, колкото традиционното ножче – така че не дразните кожата си. Бръснете в посока обратно на косъма и се избръснете с лекота при всякаква дължина на косъма.

### Гребени за тяло с щракване

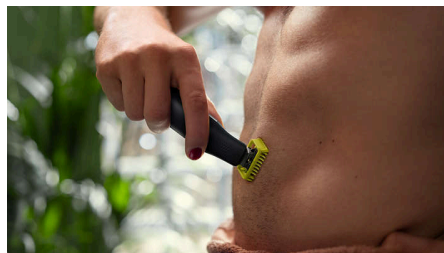


Прикрепете гребена за тяло (3 мм) за лесно подстригване във всяка посока.

### Протектор за кожа с щракване




Прикрепете протектора за кожа за допълнителен слой на защита за чувствителните зони.

### Гребен оформяне, 14 настройки

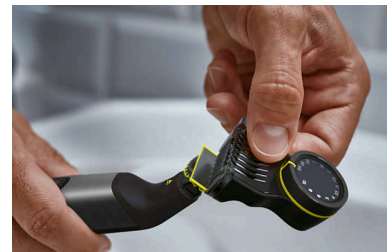

Гребенът за прецизно подстригване на различни дължини предлага настройки на дължината от 0,4 до 10 мм, като Ви осигурява равномерно подстригване точно на дължината, която желаете.

### Двустранно ножче

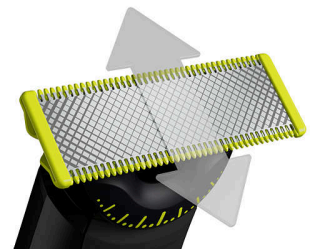

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви позволява лесно и удобно да бръснете всички зони. Използвайте двустранното ножче, за да оформите контурите и да създадете изчистени линии, като движите ножчето във всички посоки.


## Акценти

### Ножче, който не се захаява лесно



Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба\*\*, за да поддържа свежото усещане. Когато ножчето е износено, върху него ще се появи икона за изваждане.

### Мокро и сухо

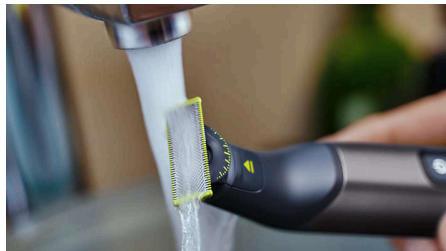

OneBlade е водоустойчив, така че е лесен за почистване: просто го изплакнете на чешмата. Можете също да се бръснете на мокро или сухо, със или без пяна – както предпочитате.

### Светодиоден цифров дисплей



Уверете се, че OneBlade е винаги в готовност, като проверите светодиодния цифров дисплей. Той ви предупреждава при употреба, когато нивото на заряд на батерията е ниско, и показва прогреса на зареждане при включване. Активирайте заключването при пътуване, за да можете да вземете OneBlade навсякъде с вас.

### 120 мин литиево-йонна батерия



Акумулаторната литиево-йонна батерия осигурява 120 минути непрекъсната мощност за оформяне след 1 час зареждане.

## Спецификации

### За бръснене и подстригване

**Система за бръснене:** Технология за следване на контурите, Система за двойна защита, 360-градусово острие

**Система за подстригване:** Технология за следване на контурите

### Акcesoари

**Стойка:** Поставка за зареждане

**Гребен:** Гребен с 14 настройки за дължина (0,4 – 10 мм), Протектор за кожа с щракване,

Гребени за тяло с щракване

**Поддръжка:** Предпазна капачка

**Допълнително сменяемо ножче**

**Калъф за пътуване:** Калъф за пътуване

### Захранване

**Автоматичен избор на напрежение:** 100 – 240 V

**Зареждане:** 1-часово пълно зареждане

**Тип батерия:** литиево-йонна

**Време на работа:** 120 минути

**Максимална консумация на енергия:** 5.4 W

**Режим за ниска консумация на енергия:** < 0,3 W

**Изключен режим (без приставки):** < 0,1 W

### Дизайн

**Дръжка:** Ергономичен захват и управление

**Цвят:** Хром

### Сервиз

**2 години гаранция**

**Сменяема глава:** Сменяйте на всеки 4 месеца\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

### Лесна употреба

**Зареждане:** Акумулаторна

**Мокро и сухо**

**Дисплей:** Индикатор за заключване при пътуване, Светодиоден цифров дисплей

