

PHILIPS



Glattejern

Prestige

Personlig teknologi

Bevarer hårets styrke*

Op til 70 % af fugtigheden
bevares**

4x flere ioner giver skinnende
hår***



BHS830/00

Personlig glatning med SenseIQ

Dokumenteret til at kunne bevare op til 93 % af hårets styrke*

Vi præsenterer Philips' personlige glattejern med SenseIQ-teknologi, der er designet til at bevare den naturlige fugtighed dybt inde i håret. Resultatet? Et stærkt hår og en sund glans, hver gang du sætter dit hår.

Nem at anvende

- Praktisk styling med etui, der kan rulles sammen
- Nem glatning med 3 stylingindstillinger
- Præcis styling med en kølig spids
- Glider perfekt uden at trække
- Hurtig styling

Pleje til dit hår

- Unik pleje af dit hår
- Bevarer hårets styrke
- Tetra Ionic-system til skinnende hår

SenseIQ-teknologi

- Tilpasser glatteydeevnen for at undgå overophedning
- Personlig glatning
- Føler hårets temperatur

Vigtigste nyheder

Personlig



SenseIQ-teknologi giver en personlig glatteoplevelse. Føler. Den aktive digitale sensor måler dit hårs temperatur mere end 20.000 gange pr. stylingssession. Tilpasser sig. Den intelligente mikroprocessor justerer automatisk temperaturen for at forhindre, at håret overophedes. Plejer. Vores sensor- og tilpasningsteknologi beskytter håret under stylingen og bevarer op til 70 % af hårets naturlige fugtighed**.

Styrke



Glattejernet med SenseIQ har bevist, at det bevarer op til 93 % af hårets essentielle styrke*, og det sikrer, at dit hår altid føles sundt indvendigt, mens det ser glat og glansfuldt ud udenpå.


Tetra Ionic-system



Lad dit hår føle den berigende ioniske atmosfære med Tetra Ionic-systemet. Det patenterede design frigiver millioner af ioner ved hjælp af 4 specialstråler, der er indlejret på

begge sider af glattejernet. De berigende molekyler fjerner statisk elektricitet, eliminerer krus og gør dit hår glansfuldt og skinnende.

Føler

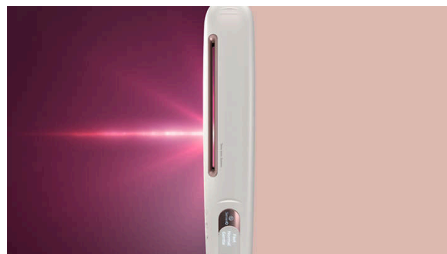

Unikt hår kræver unik pleje. Derfor er Philips Straightener Prestige personligt tilpasset dig, stryg efter stryg. Den aktive digitale sensor måler dit hårs temperatur mere end 20.000 gange pr. stylingssession for at give dig en skræddersyet oplevelse, hver gang du styler.

Tilpasser sig



Den intelligente mikroprocessor er hjernen bag SenseIQ. Den analyserer og justerer konstant temperaturen. Glattejernet tilpasser varmen til dit hår og forhindrer overophedning, samtidig med at du altid får den styling, du forventer.

Plejer



Giv dit hår den eksklusive pleje, det fortjener. Glattejernet med SenseIQ-teknologi bevarer op til 70 %** af hårets naturlige fugtighed og sikrer et glat, sundt og glansfuldt hår.


Glider perfekt uden at trække

Du kan glide hen over hårets overflade uden at trække i håret takket være de ultraglatte plader, der har fået en særlig antifriktionsbehandling.

Nem glatning

Med et tryk på en knap kan du vælge en af tre indstillinger baseret på din hårtype: Hurtig tilstand. Varmer op til 210 °C til brug på hår, der er svært at glatte, herunder tykt, groft eller krøllet hår. Normal tilstand. Varmer op til 190 °C til brug på hår med tekstur eller let krøllet hår. Skånsom tilstand. Varmer op til 170 °C til brug på fint, lyst, blondt eller farvet hår. Af hensyn til hårbeskyttelsen aktiveres SenseIQ automatisk i alle indstillinger.

Præcis styling

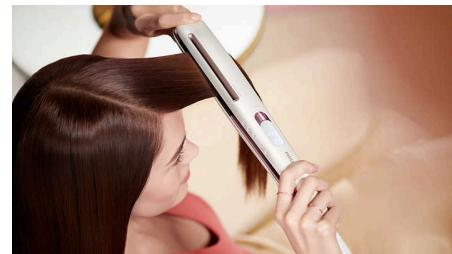

Vil du lave bølger? Det er ikke noget problem. Placer et hårløk mellem pladerne, og drej fladjernet indad eller udad, mens du glider. Tag fat i den kølige spids med din frie hånd for at opnå ekstra kontrol og præcision.

Praktisk styling

Det elegante etui, der kan rulles sammen, fungerer som en varmebestandig måtte, der hjælper dig med at style overalt. Det holder også fladjernet sikkert opbevaret derhjemme eller på rejser.

Hurtig styling

Glattejernet varmer op på få sekunder og glider hen over håret i færre strøg takket være 20 % større*** plader. Vælg mellem 14 temperaturindstillinger (120°C-230°C) for at få præcis den styling, du har brug for.

Specifikationer

Tilbehør

Varmebeskyttelseskappe

Varmebestandigt etui, der kan rulles ud

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 2 m

Spænding: 110-240 V

Opvarmningstid: 15 sek.

Pladestørrelse: 25x110 mm

Varmeindstillinger: 14

Stylingtemperatur: 120 °C - 230 °C

Auto-sluk: Ja, efter 30 min.

Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,5 W

Funktioner

Ledning med kugleled

Opbevaringskrog

Indikator for klar til brug

Indstillinger: 3 indstillinger: Hurtig, Normal,

Skånsom

LED-display

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Plejende teknologier

Ionisk pleje: Ja, 4 ionstråler

Bevægelige plader

SenseIQ-teknologi

