

PHILIPS

ウェット&ドライ電
動シェーバー

Shaver 5000X
series

マイクロビーズコーティング

360-Dフレックスヘッド

低アレルギー性サージカルステンレ
ス刃

パワーカット刃



X5012/05

密着&早剃り、もっと肌にやさしく*¹

20%*²肌への負担を低減。滑らかな剃り心地で深剃り

フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*²肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。*¹フィリップスS54XXシリーズとの比較 *²非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

深剃り

- パワーカット刃

利便性

- IPX7防水仕様&本体丸洗い可能
- ウェット&ドライシェービング
- 自立スタンドタイプ
- トリマー付き
- ロック機能
- 約50分使用可能&急速充電機能搭載

耐久性

- USB充電対応

スキングライドテクノロジー

- 360-Dフレックスヘッド
- マイクロビーズコーティング
- 低アレルギー性サージカルステンレス刃使用

Shaver 5000X series

ウェット&ドライ電動シェーバー

X5012/05


特長

マイクロビーズコーティング



20%*2肌への負担を低減。肌にやさしく、刺激を最小限に。1平方センチメートルあたり最大100,000個ビーズが施されたマイクロビーズコーティングがシェーバーヘッドに搭載されています。*2非コーティング素材との比較／画像はイメージです

360-Dフレックスヘッド

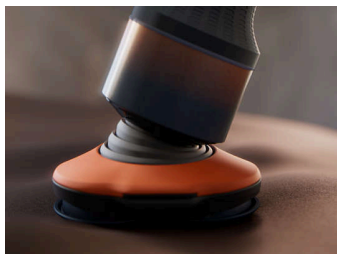

柔軟性に優れた360-Dフレックスヘッドが360度可動。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを低減します。／画像はイメージです

パワーカット刃



毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ&カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

低アレルギー性サージカルステンレス刃使用



刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性サージカルステンレス刃*3を使用。肌にやさしいヒゲ剃りを実現します。*3低ニッケルのサージカルステンレスを使用（医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃）。ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくい。※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

IPX7防水仕様&本体丸洗い可能

IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能*4。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。*4IPX7（水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない）※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください。

自立スタンドタイプ

スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのシェーバーハンドル。置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的です。

ウェット&ドライシェービング




ウェット&ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブを行うこともできます。

約50分使用可能&急速充電機能搭載




1時間の充電で約50分連続使用可能。急速充電機能も搭載。充電残量が0の状態充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます。

USB充電対応

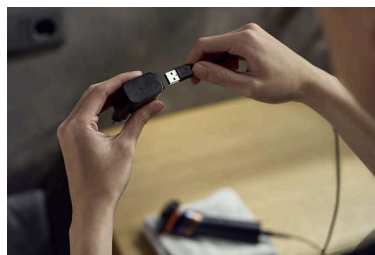

USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

トリマー付き

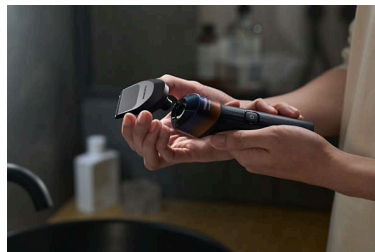

トリマーはヘアーライン、もみあげ、ヒゲなどを整えるのに便利です。シェーバーハンドルに取り付けるだけで、自由自在なスタイルに。

ロック機能

携帯時に誤作動しないよう、シェーバーの電源がロックできます。ロック機能LEDのオン／オフ（電源）ボタンを3秒押し続けると、ロック機能が有効になります。ロック機能を無効にするには、シェーバーのオン／オフボタンを約3秒間押し続けます。

Shaver 5000X series

ウェット&ドライ電動シェーバー

X5012/05

仕様

アクセサリ

お手入れ: 保護キャップ
トリマー: ○

電源

使用時間: 50 分
バッテリーの種類: リチウムイオン
充電: 約 60 分間, 5 分間の急速充電モード付
入力電圧: 5 V
最大消費電力: 4.5 W

デザイン

ハンドル: 握りやすいグリップで快適な使い心地
色: オレンジ/アドリアブルー
シェービングヘッド: 丸型

サービス

替刃: 2 年ごとに SH30 と交換してください
本体 2 年間保証: ○

シェービング性能

シェービングシステム: パワーカット, 27 枚の刃、
55,000 回カット/分

使いやすさ

ディスプレイ: 充電表示, ロック機能
ウェット&ドライ: 防水仕様の IPX7, 防水加工
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
充電: USB-A 充電 (5V= / ≥1A)

スキングライドテクノロジー

肌にやさしい: マイクロビーズ コーティング, 低アレルギー性サージカルステンレス刃
肌に密着: 360-D フレックスヘッド

Consumer Trade Item

Height: 19 cm
Width: 14 cm
Length: 7 cm
Net weight: 0.248 kg
Gross weight: 0.473 kg
GTIN: 8720689012317
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85101000

外箱

Height: 20.5 cm
Width: 14.9 cm
Length: 28.9 cm

Net weight: 0.992 kg
Gross weight: 2.1736 kg
GTIN: 18720689012314

Pallet Layer

Height: 20.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

パレット

Height: 117.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 79.2 kg
Gross weight: 159.194 kg
GTIN: 68720689012319

その他

Height: 117.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68720689012319

* 技術仕様部分にSH30と記載がありますが、本製品の替刃はSH50となります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-07-03
バージョン: 12.12.2

EAN: 87 20689 01231 7

www.philips.com