

# PHILIPS

Ogrevana krtača za  
ravnanje las

5000

Tehnologija ThermoProtect

Nega z ioni

Keramična prevleka z arganovim  
oljem



BHH885/00



## Naravno ravni lasje v 5 minutah\*

Nega z ioni za gladke in sijoče lase

Pokažite svoje naravno ravne in čudovito sijoče lase v samo 5 minutah. Naša tehnologija ThermoProtect s sistemom nege z ioni ter zasnova s ščetinami poskrbijo za zdrav in gladek videz las.

### Enostavna uporaba


- Velika krtača v obliki lopatice
- Hiter čas segrevanja
- 1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost
- Indikator pripravljenosti
- Vrtljiv kabel

### Nega in zaščita

- Tehnologija ThermoProtect zmanjšuje toplotne poškodbe las
- Nega z ioni za gladke in sijoče lase
- Keramična prevleka z dodanim arganovim oljem
- 3 nastavitve temperature za prilagoditev vrsti las
- Zasnova s trojnimi ščetinami

## Značilnosti

### Tehnologija ThermoProtect

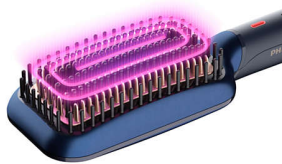

Temperatura ščetin je vedno na optimalni ravni, da se preprečijo toplotne poškodbe in zmanjša trenje. Zato so lasje videti naravno ravni in svilnato gladki.

### Zasnova s trojnimi ščetinami



Zasnova s trojnimi ščetinami nežno razplete in poravna lase, hkrati pa zaščiti vaše lasišče pred toploto.

### Krtača v obliki lopatice



Zasnova v obliki lopatice za ravnanje večje količine las na en mah.

### Hiter čas segrevanja



Pripravljen za uporabo v 50 sekundah.

### Indikator pripravljenosti




Indikator LED ponazarja, da je krtača pripravljena za uporabo.

### Nega z ioni za gladke in sijoče lase



Nega z ioni sprosti več milijonov ionov, kar odpravlja statično naelektrenost in zagotavlja čudovito sijoče lase

### 1,8-metrski kabel

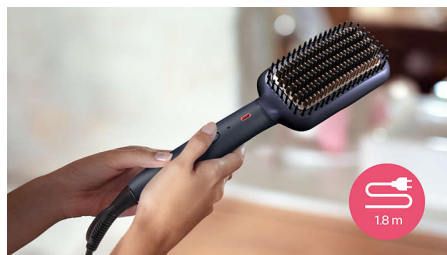

1,8-metrski kabel.

### Vrtljiv kabel



Vrtljiv kabel za udobno uporabo.

### 3 nastavitve temperature



Tri nastavitve temperature (150 °C, 170 °C, 200 °C), da lahko izberete najprimernejšo za svoje lase.

### Keramična prevleka z arganovim oljem

Ščetine s keramično prevleko z dodanim arganovim oljem gladko drsijo skozi lase za naravno raven in sijoč videz.

# Specifikacije

## Enostavna uporaba

Kavelj za shranjevanje  
Vrtljiv kabel

## Značilnosti

Samodejni izklop: Po 60 minutah  
Nastavitve temperature: 3 nastavitve, 150 °C  
– 170 °C – 200 °C

Oblika krtače: Lopatica  
Površina krtačenja (mm): 116 (D) x 60 W (Š)  
Število ogrevanih ščetin: 111

## Tehnične specifikacije

Napetost: Univerzalni V  
Dolžina kabla: 1,8 m  
Tip grelnika: PTC

Velikost izdelka (mm): 350 (D) x 75 (Š) x 48 (G)  
Skupno število ščetin: 247  
Indikator LED: Bela barva

## Servis

2-letna garancija

## Negovalne tehnologije

ThermoProtect  
Dodano arganovo olje

