

PHILIPS



Face + Body

OneBlade Pro 360

Акумулаторна литиево-йонна
батерия

Гребен оформяне, 14 настройки

За използване на сухо и мокро

Индикатор за батерията



QP6541/15

Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*

Създаден да реже брада, а не кожа

Новият OneBlade Pro 360 подстригва, оформя и бръсне всякаква дължина на косата, по-безпроблемно*. Забравете за използването на няколко стъпки и инструменти. OneBlade прави всичко.

Лесна употреба

- Гребени за тяло с щракване (3 мм)
- Състояние на износване
- Ножче, който не се захваща лесно

Комфортно бръснене

- Уникална технология на OneBlade
- Иновативно 360 ножче
- Избърснете се
- Протектор за кожа с щракване за чувствителните зони

Остри ръбове

- Двустранно ножче: проектирано за прецизност и контрол
- Оформяйте

Равномерно подстригване

- Гребен оформяне, 14 настройки
- Подстрижете се


Акценти

Уникална технология на OneBlade



Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на окосмяването по лицето. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.

Иновативно 360 ножче

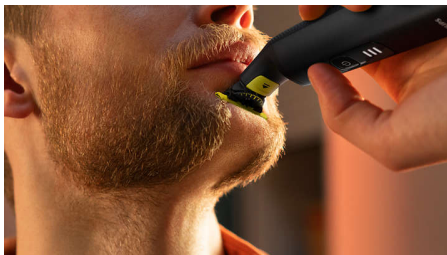

Иновативното 360-градусово ножче може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.*

Подстрижете се



Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъкмо набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

Оформяйте

Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче. Можете да бръснете във всяка посока, за да имате чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за секунди!

Избръснете се




OneBlade не бръсне толкова близо до кожата, колкото традиционно ножче, така че кожата ви ще се чувства комфортно. Бръснете срещу посоката на растежа на космите и

подстрижете лесно косъмчета с всякаква дължина по тялото си. Включва две ножчета – едно за лице и едно за тяло.

Гребени за тяло с щракване

Прикрепете гребена за тяло (3 мм) за лесно подстригване във всяка посока.

Протектор за кожа с щракване

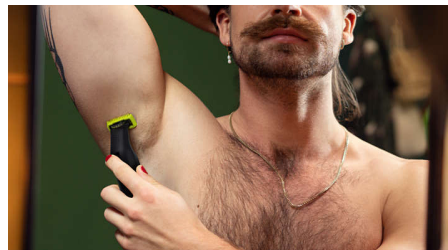

Прикрепете протектора за кожа за допълнителен слой на защита за чувствителните зони.

Гребен оформяне, 14 настройки




Гребенът за прецизно подстригване на различни дължини предлага настройки на дължината от 0,4 до 10 мм, като Ви осигурява равномерно подстригване точно на дължината, която желаете.

Акценти

Двустранно ножче

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви позволява лесно и удобно да бръснете всички зони. Използвайте двустранното ножче, за да оформите контурите и да създадете изчистени линии, като движите ножчето във всички посоки.


Ножче, който не се захаява лесно

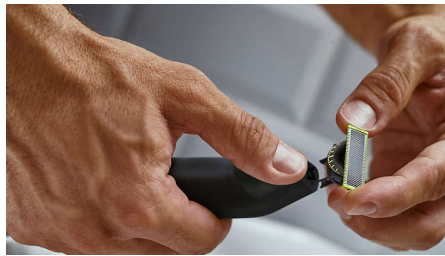

Ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба**, за да се запази свежото усещане. Когато иконата за изваждане се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не

са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене

Състояние на износване



Когато върху ножчето се появи иконата за изваждане, е време да го смените за най-добри резултати при бръснене

Спецификации

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на контурите, Система за двойна защита, 360-градусово острие

Система за подстригване: Технология за следване на контурите

Акcesoари

Гребен: Гребен с 14 настройки за дължина (0,4 – 10 мм), Протектор за кожа с щракване, Гребени за тяло с щракване

Поддръжка: Предпазна капачка

Допълнително сменяемо ножче

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Тип батерия: литиево-йонна

Време на работа: 90 минути

Максимална консумация на енергия: 5.4 W

Режим за ниска консумация на енергия: < 0,3 W

Изключен режим (без приставки): < 0,1 W

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Черно

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Сменяйте на всеки 4 месеца*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP430

Лесна употреба

Мокро и сухо

Зареждане: Акумулаторна

Дисплей: 3 светодиодни индикатора за батерията

