

# PHILIPS

Fladjern med  
ThermoProtect

StraightCare  
Essential

ThermoProtect-teknologi

Ionisk pleje giver skinnende hår

Plader med keratin

6 LED-temperaturindstillinger

BHS378/00



## Glat og skinnende hår med ionisk pleje og kontrol

Specielt designet til nem og hurtig styling med lange Keratin-plader og 6 LED-temperaturindstillinger. Pleje til dit hår med ThermoProtect-teknologi, som forhindrer overophedning, og ioner, som giver kraftigt og levende hår.

### Brugervenlig

- Tastelåsfunktion til sikker og nem opbevaring
- 6 LED-temperaturindstillinger til præcis styring
- Auto-sluk til sikker brug
- Universel spænding til brug i hele verden
- 100 mm lange plader til hurtig og nem glatning
- Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 30 sekunder

### Flot, stilet frisure


- Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus
- Temperaturområde fra 160 °C op til 230 °C

### Pleje til dit hår

- ThermoProtect-teknologi
- Keramiske plader med keratin sikrer perfekt glideevne og skinnende hår


## Vigtigste nyheder

### ThermoProtect-teknologi

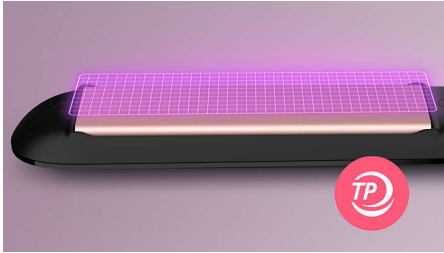

ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jævnt hen over pladerne, hvilket forhindrer overophedning og beskytter håret.

### Ionisk pleje

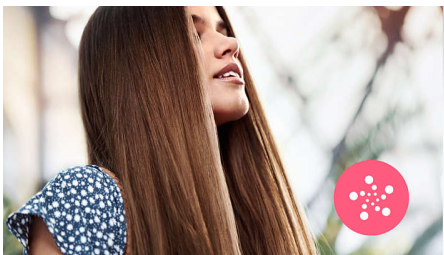

Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glød og glans. Resultatet er hår, der er glat, skinnende og uden krus.

### Keramiske plader med keratin



Keramiske plader med keratin glider jævnt gennem dit hår, for hurtig og nem styling.

### Temperaturområde




Vælg mellem temperaturområde fra 160 °C op til 230 °C for at sikre et holdbart resultat og samtidig minimere risiko for skader på håret.

### 6 LED-temperaturindstillinger



Variable indstillinger fra 160 °C-230 °C med tydelig LED-indikation for præcis styring. Lavere temperaturer til opfriskninger og nænsom styling. Højere temperaturer til resultater, der holder længe. Nyd præcis styling for beskyttet hår.

### 100 mm lange plader

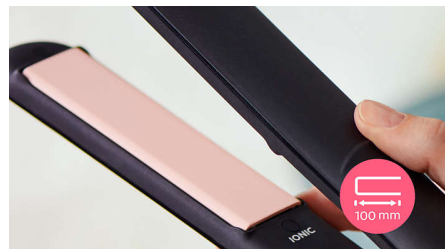

De længere 100 mm plader giver mulighed for bedre kontakt med håret og hjælper dig med at opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.

### Hurtig opvarmningstid



Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er klar til brug på kun 30 sekunder.

### Auto-sluk



Styleren har en funktion til automatisk slukning til sikker brug. Den slukker automatisk efter 60 minutter.

### Tastlås-funktion



Pladerne kan låses sammen til sikker og nem opbevaring.

### Universel spænding



Kompatibel med 110-240 volt. Kan bruges, uanset hvor du rejser hen i verden.

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer

Spænding: 110-240 V

Ledningslængde: 1,8 m

Opvarmningstid: 30 sek

Type af temperaturkontrol: Skydeknop med LED-indikator

Lange plader: 28 x 100 mm

Stylingtemperatur: 160 °C - 230 °C

## Funktioner

Ledning med kugleled

Indikatorlys for klar til brug

Plademateriale: Keramiske plader med keratin

Opbevaringskrog

Pladelås

## Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

