

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

Shaver 5000X
series

マイクロビーズコーティング

360-Dフレックスヘッド

低アレルギー性サージカルステン
レス刃^{*3}

パワーカット刃



X5007/00



密着&早剃り、もっと肌にやさしく^{*1}

20%^{*2}肌への負担を低減。滑らかな剃り心地で深剃り

フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%^{*2}肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。^{*1}フィリップスS54XXシリーズとの比較 ^{*2}非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

深剃り

- パワーカット刃

利便性

- 自立スタンドタイプ
- ウェット&ドライシェービング
- IPX7防水仕様&本体丸洗い可能
- ロック機能
- 約50分使用可能&急速充電機能搭載

耐久性


- USB-A ケーブル。プラスチックフリーパッケージ

スキングライドテクノロジー

- マイクロビーズコーティング
- 360-Dフレックスヘッド
- 低アレルギー性サージカルステンレス刃^{*3}使用

特長

マイクロビーズコーティング

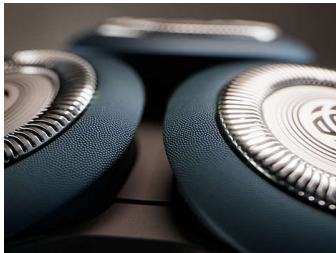

20%*肌への負担を低減。肌にやさしく、刺激を最小限に。1平方センチメートルあたり最大100,000個ビーズが施されたマイクロビーズコーティングがシェーバーヘッドに搭載されています。*2非コーティング素材との比較／画像はイメージです

360-Dフレックスヘッド



柔軟性に優れた360-Dフレックスヘッドが360度可動。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを低減します。／画像はイメージです

パワーカット刃



毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ&カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

低アレルギー性サージカルステンレス刃*3使用



刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性サージカルステンレス刃*3を使用。肌にやさしいヒゲ剃りを実現します。*3低ニッケルのサージカルステンレスを使用（医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃）。ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくい。※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

IPX7防水仕様&本体丸洗い可能



IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能*4。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですすぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。*4IPX7（水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない）※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください。

自立スタンドタイプ




スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのシェーバーハンドル。置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的です。

ウェット&ドライシェービング



ウェット&ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽やかなウェットシェービング・お風呂シェーブを行うこともできます。

約50分使用可能&急速充電機能搭載

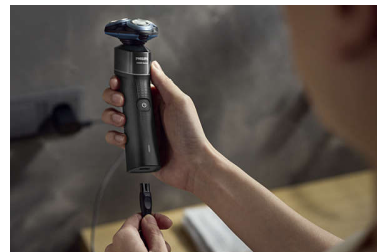

1時間の充電で約50分連続使用可能。急速充電機能も搭載。充電残量が0の状態に充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます。

USB-A ケーブル。プラスチックフリーパッケージ



USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

仕様

アクセサリ

携帯・収納: 保護キャップ

電源

充電: 約1時間, 5分間の急速充電モード付

バッテリーの種類: リチウムイオン

使用時間: 50分

最大消費電力: 4.5W

入力電圧: 5V

デザイン

色: ブラック

ハンドル: 握りやすいグリップで快適な使い心地

シェービングヘッド: 丸型

サービス

本体2年間保証: ○

替刃: 2年ごとにSH50/51と交換してください

シェービング性能

パワーカット: 27枚の刃、55,000回カット/分

使いやすさ

ウェット&ドライ: 防水仕様のIPX7, 防水加工

ディスプレイ: 充電表示, ロック機能

クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

スキングライドテクノロジー

肌にやさしい: マイクロビーズコーティング, 低アレルギー性サージカルステンレス刃

肌に密着: 360-Dフレックスヘッド

