

Philips 3000 Series  
Stofzuiger met zak -  
Refurbished

**99,9% stofopname\***

900 W  
Allergiefilter  
Turbo-miniborstel

**XD3140**



## Vangt 99,99%\* van stof en allergenen

met een compact en licht ontwerp

De Philips Performer Compact-stofzuiger zonder zak combineert een compact design met grootse prestaties. Maak uw huis grondig schoon met de AirflowMax-technologie en ons TriActive-mondstuk met 3 reinigungs-opties in 1.

### Superieure prestaties

- 99,9% stofopname\* voor grondige resultaten
- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht
- Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op
- Gecertificeerd allergievriendelijk door ECARF.
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- Turbo-miniborstel om eenvoudig huisdierenharen en pluisjes te verwijderen
- TriActive-mondstuk voor grondige reiniging in 3 richtingen

### Moeiteloos reinigen

- Compact en licht voor draagmak
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Groot bereik van 9 meter, gaat verder zonder loskoppelen

# PHILIPS

Stofzuiger met zak - Refurbished  
99,9% stofopname\* 900 W, Allergiefilter, Turbo-miniborstel


## Kenmerken

### 99,9% stofopname\*



Het TriActive-mondstuk en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne stofdeeltjes\* kunt opzuigen.

### AirflowMax-technologie

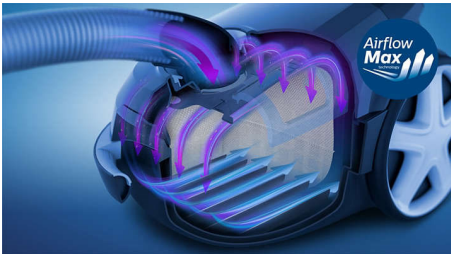

De stofkamer met uniek design maximaliseert de capaciteit en luchtstroom met een niet-verstoppende stofzak. Dit maakt een sterke zuigkracht mogelijk, totdat de stofzak vol is.

### Allergy H13-filter



Het Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van de fijne stofdeeltjes op, waaronder pollen, huisdierenhaar en huisstofmijt. Dit is ideaal voor mensen met een allergie. Het filtratieniveau is gelijk aan HEPA 13\*\*.

### ECARF-gecertificeerd




Gecertificeerd allergievriendelijk door ECARF.

### Compact en lichtgewicht



Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en gedragen.

### Motor van 900 W met hoog rendement

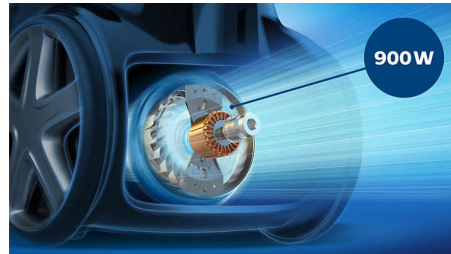

De motor van 900 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor grondige reiniging.


### Geïntegreerde borstel



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

**XD3140/09R1**

### Groot bereik van 9 meter

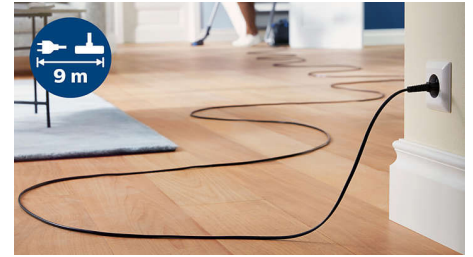

Bereik van 9 meter van stekker naar mondstuk voor langer gebruik zonder loskoppelen.

### Turbo-miniborstel



De Turbo-miniborstel verwijdert snel haren, pluusjes en stof van banken, kussens en andere stoffen. Ideaal voor mensen met huisdieren.

### TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. De speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert stof diep uit tapijt, terwijl de grote opening aan de voorzijde grote deeltjes opzuigt. Luchtkanalen aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

# Specificaties

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Turbo-miniborstel

## Ontwerp

- Kleur: Sporty red

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 400 x 282 x 251 mm
- Productgewicht: 4,6 kg

## Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 899 W
- Geluidsniveau: 79 dB
- Onderdruk (max.): 23 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

## Filtering

- Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
- Stofinhoud: 3 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: 1 laag schuimscheider

## Bruikbaarheid

- Buis koppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Voorkant
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 6 m
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum  
2023-07-20

Versie: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Stofopname op harde vloeren (IEC62885-2). Filtering is getest conform DIN EN 60312/11/2008.

\* \*Filtratieniveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn gelijkwaardig aan HEPA 13.