



Philips Philips 4300
Series
Volautomatische
espressomachines

- 5 dranken
- Klassieke melkopschuimer
- Zwart
- TFT-scherm

EP4327

5 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudig gemaakt

Dankzij het intuïtieve display

Geniet van het aroma en de heerlijke smaak van koffie van verse bonen. Dankzij ons intelligente AromaExtract-systeem heeft elk kopje de perfecte temperatuur. Met de nieuwe, klassieke melkopschuimer maakt u eenvoudig zijdezachte cappuccino of schuimende warme melk.

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Heerlijk melkschuim of warme melk met de nieuwe stoompijp
- Geniet van 5 koffievataties binnen een handomdraai
- Pas de aromasterkte en hoeveelheid aan met de coffee customizer
- Het perfecte kopje, elke keer weer, dankzij 2 gebruikersprofielen
- Eenvoudig uw koffie selecteren met het intuïtieve display

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

PHILIPS

Kenmerken

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan, van ruw tot ultrafijn.

AquaClean-filter




Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes*** uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

Klassieke melkopschuimer



Met de klassieke melkopschuimer maakt u eenvoudig warme, zijdezachte melkschuim voor uw volgende cappuccino of koffie verkeerd.

Perfekte temperatuur en aroma

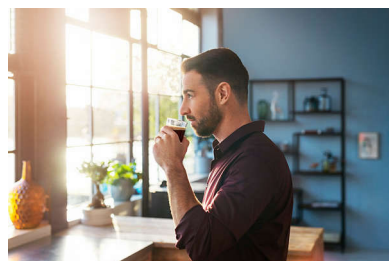

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

12 standen voor maalmolen



Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van het melksysteem en de koffiedikbak in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

De aroma van bonen behouden



De nieuwe aroma-afdichting beschermt uw favoriete koffiebonen en zorgt ervoor dat ze hun oorspronkelijke aroma na verloop van tijd behouden, terwijl de maalmolen minder geluid maakt.

5 heerlijke koffievarianten



Er is een koffiesoort voor elk moment. Van krachtige espresso tot heerlijke cappuccino, uw volautomatische espressomachine biedt u in een handomdraai een perfect kopje.

Specificaties

Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 85 - 145 mm
- Melkopllossing: Klassieke melkopschuimer
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-filter
- Vaatwasmachinebestemde onderdelen: Klassieke melkopschuimer, Lekbak
- Type display: TFT

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

Technische specificaties

- Spanning: 230 V
- Snoerlengte: 100 cm
- Kleur(en): Zwart
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit koffiediklade: 12 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Productgewicht: 8 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Pompdruk: 15 bar
- Afmetingen van het product: 246x372x433 mm
- Afwerking: Chroom

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid,

AquaClean-filter, Tube met smeermiddel

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 12
- Hoeveelheid koffie: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 2, Gast
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Drinken: Espresso, Koffie, Americano, Caffè crema, Ristretto, Melkschuim, Heet water
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: > 95%



Publicatiedatum
2023-02-22

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* op basis van 70-82 °C

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.