




## SENSEO® Viva Café Macchina per il caffè con cialde

- Tecnologia SENSEO Coffee Boost
- Tecnologia Crema Plus
- Selettore di intensità
- Desert green

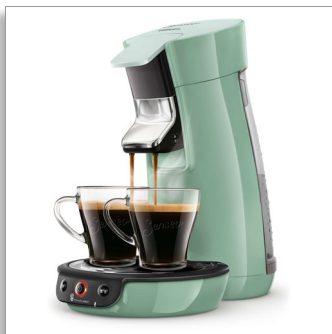

HD6563

## Scopri un'esperienza di degustazione più appagante

con tecnologie Crema Plus e Coffee Boost e selettore di intensità

La tecnologia Crema Plus assicura uno strato di crema sottile e vellutato, mentre la tecnologia Coffee Boost sfrutta 45 ugelli per diffondere uniformemente l'acqua sulla cialda del caffè e offrirti un gusto più ricco. Con una semplice doppia pressione, puoi anche preparare un caffè ristretto dal gusto più intenso.

### Goditi il gusto perfetto del caffè SENSEO®

- Caffè Boost estrae il meglio dalle cialde di caffè SENSEO®
- Testata >10.000 volte per garantire una qualità costante
- Crema Plus per uno strato di crema più fine e vellutata

### Facile e veloce da utilizzare

- L'unica macchina per caffè in cialde che eroga due tazze alla volta
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti per risparmiare energia e garantire sicurezza
- La spia luminosa ti ricorda quando è necessario eseguire la procedura di rimozione del calcare
- L'avvio diretto prepara il caffè non appena la macchina è calda

### Tante varietà di caffè per ogni momento

- Ampia varietà di miscele e aromi di caffè SENSEO®
- Selettore di intensità per un caffè lungo e delicato oppure ristretto e forte

### Design di qualità

- Vassoio antigoccia in vero metallo
- Regola il beccuccio per adattarlo alla tua tazza preferita



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## In evidenza

### 1 o 2 tazze alla volta



Prepara 1 o 2 tazze di delizioso caffè SENSEO® in meno di un minuto.

### Vassoio antigoccia in vero metallo

Vassoio antigoccia in vero metallo

### Tecnologia Caffè Boost



La tecnologia Caffè Boost spruzza l'acqua calda attraverso 45 ugelli distribuiti in modo uniforme sulla cialda di caffè SENSEO®. Ottieni il massimo dalla tua cialda per un ottimo caffè SENSEO®.

### Beccuccio in vero metallo regolabile



Regola la posizione del beccuccio per adattarla alla tua tazza preferita

### Spegnimento automatico



La macchina per caffè SENSEO® si spegne automaticamente dopo 30 minuti, per risparmiare energia e garantire la sicurezza dell'apparecchio.

### Un'ampia varietà di miscele e aromi diversi



SENSEO® offre un'ampia varietà di miscele e aromi diversi, ognuno con un gusto originale per soddisfare le tue preferenze personali.

### La macchina viene testata >10.000 volte




Philips testa le proprie macchine per caffè durante il processo di sviluppo per più di 10.000 tazze. In tal modo garantisce alta qualità e durata

### Indicatore di decalcificazione



La macchina per caffè SENSEO® ti ricorda quando è necessario eseguire la procedura di rimozione del calcare. Rimuovi il calcare con SENSEO® Descale ogni 3 mesi per eliminare qualsiasi incrostazione e ottenere il massimo volume in tazza, la perfetta temperatura del caffè e la massima durata dell'apparecchio. Non utilizzare aceto per la pulizia dell'apparecchio SENSEO®, in quanto potrebbe danneggiarlo alterando il sapore del caffè.

### Tecnologia Crema Plus



La tecnologia Crema Plus assicura uno strato di crema più fine e vellutata in ogni tazza di caffè SENSEO®.

### Avvio diretto

Quando si preme il pulsante per 1 o 2 tazze mentre l'apparecchio si sta riscaldando, SENSEO® inizia automaticamente a preparare il tuo delizioso caffè SENSEO®.

# Specifiche

## Paese di origine

- Fabbricato in: Polonia

## Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 0,8 m
- Voltaggio: 220-240 V
- Tempo di preparazione per una tazza: 30 sec
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 0,9 L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: Up to 6 Tazze
- Max. altezza della tazza: 100 - 120 mm
- Pressione pompa: 1 bar
- Caldaie per l'acqua: 1
- Tempo di preparazione per due tazze: <60 sec

## Design

- Colore: Desert Green

## Peso e dimensioni

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 232 x 370 x 380 mm
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 190 x 310 x 340 mm
- Peso del prodotto: 1,75 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg

## Specifiche generali

- Adatto per: Cialde SENSEO®
- Tazze contemporaneamente: 2
- Pulizia e manutenzione semplificate: Indicatore per la pulizia anticalcare, Componenti lavabili in lavastoviglie
- Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio rimovibile, Serbatoio acqua rimovibile, Spegnimento automatico, Arresto erogazione, Avvio diretto
- Bevande a base di caffè: Café Crème
- Tecnologia SENSEO Coffee Boost

## Rifiniture

- Materiale vassoio raccogliacqua: Metallo
- Materiale del beccuccio: Acciaio inox

## Assistenza

- Garanzia di 2 anni

## Sostenibilità

- Stand-by del consumo energetico: 0,36 W
- Consumo energetico erogazione: 1.450 W
- Costruito con materiali riciclabili: 90% (carta e imballaggio)