

Philips SilentStar
Aspirapolvere con sacco

Eco

Spazzola SilentSeal
Filtro lavabile HEPA 13
Parquet

FC9304/01



La potenza silenziosa

Silenzioso ed efficace contro la polvere

Un ambiente domestico sempre rilassante e senza rumori con l'aspirapolvere Philips SilentStar. Grazie all'esclusiva bocchetta SilentSeal, questo aspirapolvere consente di ottenere prestazioni di pulizia superiori con il minimo rumore.

Protezione antigraffio per parquet

- Spazzola per parquet speciale con setole morbide

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- HEPA AirSeal e filtro HEPA 13 lavabile

Facile da usare in tutta la casa

- Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza

Basso consumo energetico, alte prestazioni

- Motore HD da 1250 Watt che garantisce prestazioni da 2000 Watt*


Rumorosità minima, massima aspirazione

- Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla spazzola SilentSeal
- Il condotto per l'aria aerodinamico riduce il rumore a 70 dB

PHILIPS


In evidenza

Spazzola SilentSeal

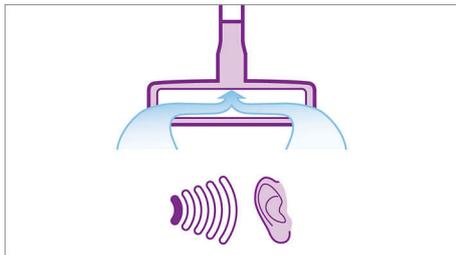


La spazzola SilentSeal contribuisce a fornire prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta da WesselWerk.

Condotto per l'aria aerodinamico

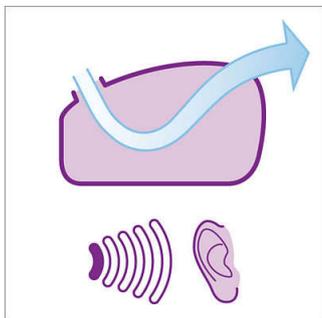

Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema di sospensione del motore attenua le vibrazioni.

Nuovo motore HD da 1250 Watt

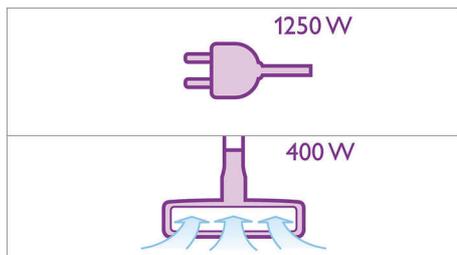

Motore ad alta efficacia da 1250 Watt HD (High Density, alta densità) con una forza aspirante fino a 400 Watt, che consente di risparmiare il 30% di


energia con gli stessi risultati di un apparecchio da 2000 Watt.*

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13




Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

Spazzola per parquet

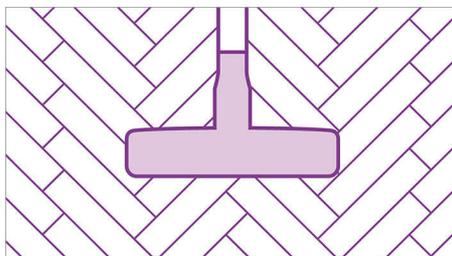

La spazzola con setole morbide ideata appositamente per la pulizia di pavimenti difficili elimina il rischio di graffi.

Pratiche impugnature per il trasporto

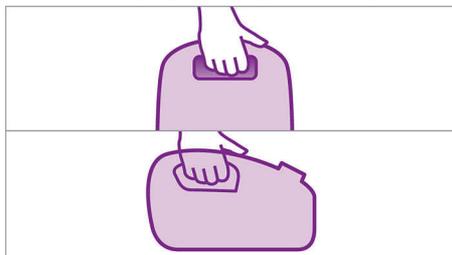

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie da trasporto. Quando è sulle ruote, è presente una maniglia superiore per spostare agevolmente l'aspirapolvere senza piegarsi troppo. La seconda maniglia sulla parte anteriore dell'apparecchio consente di metterlo agevolmente in posizione verticale.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Brush, Crevice tool, Small nozzle
- Spazzola standard: Low noise SilentSeal nozzle
- Portaccessori: On handgrip
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per parquet

Design

- Colore: Dark aubergine

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x 290 x 250 mm
- Peso del prodotto: 6,8 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: 100% recycled paper

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1250 W
- Potenza in ingresso (max): 1250 W
- Livello rumore (Lc IEC): 70 dB
- Forza aspirante (massima): 400 W
- Aspirazione (max): 32 kPa
- Flusso d'aria (max): 42 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 3.5 L
- Tipo sacco: s-bag
- Filtro di scarico: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- Sigillo dell'aria HEPA

Utilizzo

- Raggio d'azione: 11 m
- Lunghezza cavo: 8 m
- Aggancio tubo: Button
- Impugnatura per il trasporto: Top and front
- Tipo di tubo: Metal 2-piece telescopic tube
- Controllo alimentazione: Electronic on appliance
- Tipo di ruote: Rubber
- Indicatore comparto polvere pieno
- Cassetta Clean Comfort



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Misurazione interna di Philips; 2010.