

Philips StudioPower
Aspirapolvere con sacco

HomeCare

FC9080



Massime prestazioni e minime dimensioni

Grande potenza, dimensioni compatte

StudioPower di Philips combina le prestazioni di un potente aspirapolvere con la compattezza di un piccolo apparecchio. La sua potenza elevata, le dimensioni ridotte, i 2 manici e l'ampia portata offrono una grande flessibilità per pulire velocemente casa.

Pulizia eccezionale

- Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- HEPA AirSeal e filtro HEPA 13 lavabile

Pulisce con facilità lungo i mobili

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

Facile da usare in tutta la casa

- Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza


Ampia portata

- Ampia portata da 11 m

PHILIPS


In evidenza

Motore da 2000 Watt

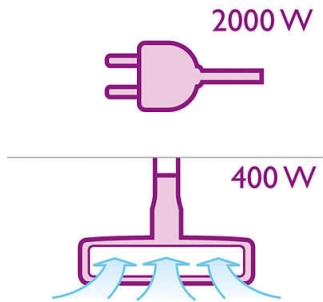


Il potente motore da 2000 W genera max. 400 W di forza aspirante per una pulizia senza pari.

Pratiche impugnature per il trasporto

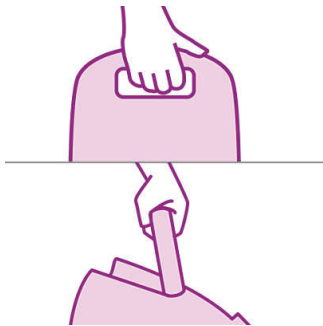

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie da trasporto. Quando è sulle ruote, è presente una maniglia superiore per spostare agevolmente l'aspirapolvere senza piegarsi troppo. La seconda maniglia sulla parte anteriore dell'apparecchio consente di metterlo agevolmente in posizione verticale.

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

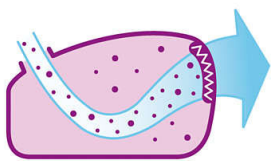


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del

filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

Portata 11 m

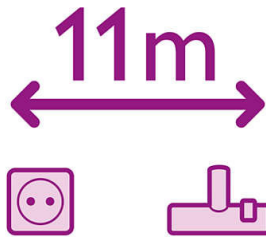

Grazie al cavo da 8 m, si ottiene una portata di 11 m senza bisogno di cambiare accessorio.

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Crevice tool
- Spazzola standard: TriActive nozzle
- Portaccessori: On tubeclip

Design

- Colore: Mystic blue

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 6 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Livello rumore (Lc IEC): 78 dB
- Flusso d'aria (max): 40 l/s
- Forza aspirante (massima): 400 W
- Aspirazione (max): 30 kPa
- Aspirazione (max): 30 kPa
- Flusso d'aria (max): 40 l/s
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Forza aspirante (massima): 400 W

Filtraggio

- Capacità polvere: 3 L
- Tipo sacco: s-bag
- Capacità polvere: 3 L
- Filtro di scarico: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- Sigillo dell'aria HEPA

Utilizzo

- Raggio d'azione: 11 m
- Lunghezza cavo: 8 m
- Aggancio tubo: Button
- Raggio d'azione: 11 m
- Impugnatura per il trasporto: Top and front
- Tipo di tubo: Metal 2-piece telescopic tube
- Controllo alimentazione: Electronic on appliance
- Lunghezza cavo: 8 m
- Tipo di ruote: Rubber
- Indicatore comparto polvere pieno
- Cassetta Clean Comfort



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com