

PHILIPS

Face + Body

OneBlade 360

Подстригване, оформяне,
бръснене

360-градусово острие

Регулируем гребен „5 в 1“



QP2830/20

Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие

Създаден да реже брада, а не кожа

Новият OneBlade 360 подстригва, оформя и бръсне при всякаква дължина на косъма – по-лесно от когато и да било. Лесно бръснете и подстригвайте дори най-трудните за достъп места с по-малко* минавания. Забравете за използването на множество стъпки и инструменти. OneBlade върши всичко.

Лесна употреба

- Двустранно ножче: проектирано за прецизност и контрол
- Издръжлив OneBlade
- Дълготрайна батерия
- Състояние на износване
- Създавайте прецизни ръбове и остри линии с двустранното ножче
- Протектор за кожа с щракване за чувствителните зони
- Напълно водоустойчива

Комфортно бръснене


- Оформяйте
- Избръснете се
- Иновативно 360-градусово острие

Равномерно подстригване

- Уникална технология на OneBlade
- Регулируем гребен „5 в 1“


Акценти

Уникална технология на OneBlade

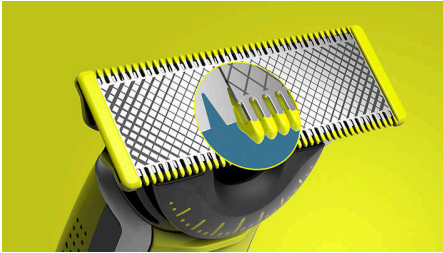


Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на брадата. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.

Иновативно 360-градусово острие

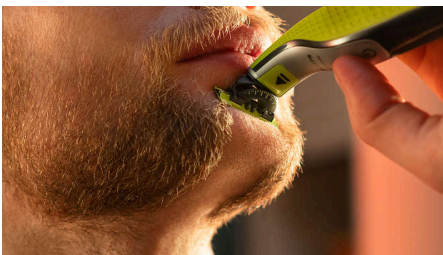


Иновативното 360-градусово ножче може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.

Подстригване на свобода

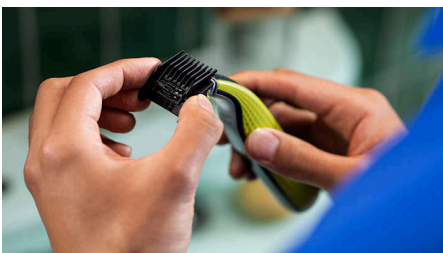


Уникален дизайн с отворен гребен за ефикасно подстригване без запушване и прекъсване на процедурата – дори при дълги и гъсти косми.

Избърснете се

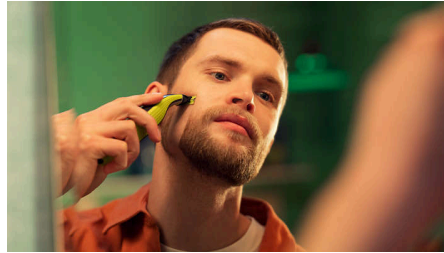


OneBlade не бръсне толкова близо до кожата, колкото традиционно ножче, така че кожата ви ще се чувства комфортно. Бръснете срещу посоката на растежа на космите и подстрижете лесно косъмчета с всякаква дължина по тялото си. Включва две ножчета – едно за лице и едно за тяло.

Двустранно ножче

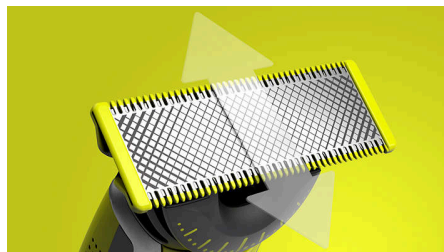

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви позволява лесно и удобно да подстригвате и бръснете всички зони. Използвайте двустранното ножче, за да оформите ръбовете и да създадете изчистени линии, като движите ножчето във всички посоки.

Протектор за кожа с щракване

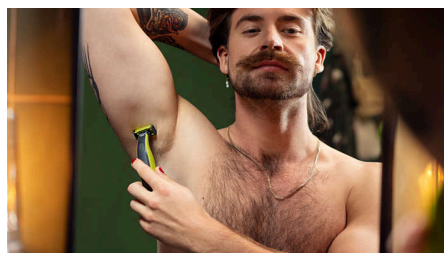

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви позволява лесно и удобно да бръснете всички зони. Използвайте двустранното ножче, за да оформите контурите и да създадете изчистени линии, като движите ножчето във всички посоки.

Гребени за тяло с щракване




Прикрепете протектора за кожа за допълнителен слой на защита за чувствителните зони.

Мокро и сухо



OneBlade е напълно водоустойчива, така че е лесна за почистване: просто я изплакнете на чешмата. Можете също да се бръснете на мокро или сухо, дори под душа – както предпочитате. Не е необходима пяна за бръснене.

Издръжлива литиево-йонна батерия

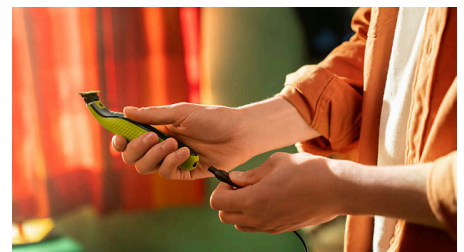

Акумулаторната литиево-йонна батерия осигурява 60 минути непрекъсната мощност за бръснене след 4 часа зареждане.

Спецификации

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на контурите, Система за двойна защита, 360-градусово острие

Система за подстригване: Технология за следване на контурите, 360-градусово острие

Акcesoари

Гребен: Протектор за кожа с щракване, Гребени за тяло с щракване, Регулируем гребен „5 в 1“

Поддръжка: Предпазна капачка

Допълнително сменяемо ножче

Захранване

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Зареждане: 4-часово пълно зареждане

Тип батерия: литиево-йонна

Време на работа: 60 минути

Максимална консумация на енергия: 2 W

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Жълто-зелено, въглено сиво

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Сменяйте на всеки 4 месеца**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Лесна употреба

Мокро и сухо

