

PHILIPS

Samodejni kodralnik
s tehnologijo SenseIQ

8000 Series

Pametni sistem za kodranje

Dvakrat več las v enem koraku*

95 % moči las**

Od ravnih las do kodrov v
8 sekundah



BHB886/00



Samodejno do čudovito negovanih kodrov Preprečuje pregrevanje za čudovite kodre

Predstavljamo vam samodejni kodralnik Philips s tehnologijo SenseIQ. SenseIQ ustvari kodre v nekaj sekundah, pri čemer ohrani 95 % naravne moči las**. Za čudovite lase zdravega videza, pri vsaki pričeski in vsaki uporabi.

Enostavna uporaba

- Pametni sistem za kodranje za oblikovanje pričeske brez truda
- Samodejna povratna informacija z zvočnimi signali, ko so kodri pripravljeni
- Pripomoček za čiščenje cevke ohranja kodralnik čist in gladek
- Daljša cevka za oblikovanje dvakrat več las v enem koraku*
- 3 nastavitve temperature in 3 nastavitve časa za različne vrste kodrov
- Pametna elementa za navijanje kodrov sledita toku vaših las

Nega las

- S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase
- Za nežno navijanje las

Tehnologija SenseIQ

- Prilagaja temperaturo kodranja
- Edinstvena nega las
- Zaznava temperaturo las

Značilnosti

Zaznavanje



Njegov aktivni digitalni senzor med posameznim oblikovanjem las več kot 36.000-krat*** izmeri temperaturo las, kar zagotavlja prilagojeno izkušnjo pri vsakem oblikovanju.

Prilagajanje



Pametni mikroprocesor so možgani tehnologije SenseIQ. Nprekinjeno analizira in prilagaja temperaturo. Samodejni kodralnik s prilagajanjem temperature lasem preprečuje pregrevanje, pri tem pa vedno zagotavlja pričakovano učinkovitost pri kodranju.

Pametni sistem za kodranje




Glamurozni in trajni kodri s pritiskom na gumb. S tehnologijo za izjemne kodre skodrate vsak pramen las kot poklicni stilist. V udobju lastnega doma do rezultatov, kakršne dobite v frizerskem salonu.

Skrb




Vaši kodri si zaslužijo najboljšo nego. Nudi vam jo samodejni kodralnik Philips. Naš edinstven sistem ohrani 95 % naravne moči las** in 3-krat več vlažnosti***. Za močne lase zdravega in sijočega videza.

Daljša cevka za kodranje

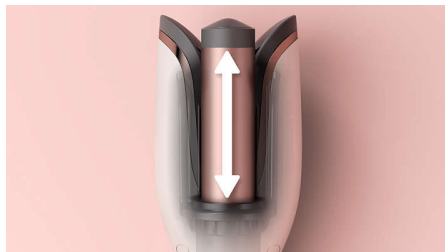

Samodejni kodralnik z edinstveno odprto zasnovo z daljšo cevko za kodranje. Zdaj lahko oblikujete dvojno količino las z vsakim korakom*.

Pametna elementa za navijanje kodrov

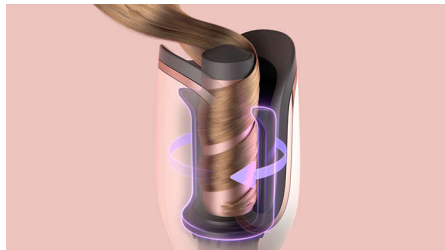


Naša edinstvena pametna elementa za navijanje kodrov ustvarita elegantne in trajne kodre. Med obračanjem sledita toku vaših las in jih nežno ovijata.

Nega z ioni



Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrjenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje.

Izjemno gladka površina kodralnika

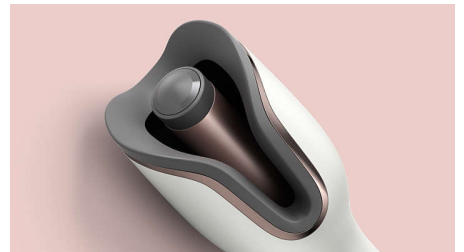

Izjemno gladka cevka kodralnika je oblikovana tako, da lasje nežno drsijo prek nje. Brez zatikanja. Le preprosto čudoviti kodri.

Nastavitve za različne sloge



Od mehke valovite pričeske do poskočnih kodrov. Zagotavljamo, da bo vsaka odločitev videti sijajno. Z nastavitvijo temperature (170 °C – 190 °C – 210 °C), časa (12 sekund – 10 sekund – 8 sekund) in vrste kodrov lahko vedno znova dosežete svoj najljubši videz.

Specifikacije

Vrsta las

Vrsta las

Dodatna oprema

Pripomoček za čiščenje cevke

Tehnične specifikacije

Napetost: 110–240 V

Čas segrevanja: 30 s

Dolžina kabla: 2 m

Temperatura za oblikovanje: 170 °C, 190 °C, 210 °C

Nastavitve časa: 8 s – 10 s – 12 s

Smeri kodranja: Desno, izmenično, levo

Značilnosti

Samodejni izklop: Po 60 minutah

Vrtljiv kabel

Prevleka segretyh delov: Izjemno gladka površina

Kavelj za shranjevanje

Samodejno vrtenje

Smeri vrtenja

Servis

Mednarodna garancija: 2 leti

