


Philips Hairclipper series
5000
Cortapelos lavable

Tecnología Trim-n-Flow PRO
28 ajustes de longitud (0,5-28mm)
90 min de uso sin cable/1 h de
carga
100% lavable

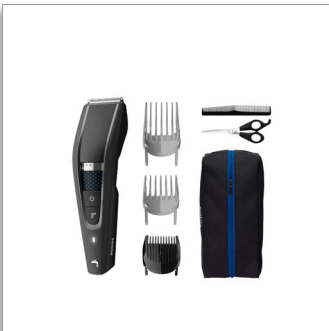

HC5632/15

Corte veloz y uniforme

Aparta el pelo caído para un corte 2 veces más rápido*

Consigue un corte de pelo uniforme gracias a la tecnología DualCut y Trim-n-Flow Pro. El nuevo diseño del peine-guía evita que el pelo de cualquier longitud se atasque, para que puedas terminar el peinado de una pasada.

Fácil de usar

- Hasta 90 minutos de uso sin cable
- Limpieza sin complicaciones
- Diseño ergonómico que ofrece comodidad y control
- Peine-guía de fácil montaje para la barba
- Este kit de barbero incluye tijeras y boquilla con peine
- Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Rendimiento

- Máxima precisión con cuchillas dobles
- Consigue un corte perfecto pero seguro
- Aparta el pelo caído para un corte 2 veces más rápido*
- Más potencia cuando te hace falta

Diseñada para durar

- Garantía de protección de la compra
- Las cuchillas no requieren lubricación

PHILIPS

Cortapelos lavable

Tecnología Trim-n-Flow PRO 28 ajustes de longitud (0,5-28mm), 90 min de uso sin cable/1 h de carga, 100% lavable

Destacados

Tecnología Trim-n-Flow Pro



El innovador diseño del peine-guía permite que el cabello cortado quede alejado de las cuchillas mientras se está usando, lo que evita que incluso los cabellos de mayor longitud se atasquen en el peine-guía. Así podrás comenzar y terminar tu peinado sin interrupciones.

Tecnología DualCut



El cortapelos Philips 5000 dispone de la avanzada tecnología DualCut para una precisión máxima. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.

28 posiciones de longitud con bloqueo



Córtate el pelo a la longitud exacta que desees con 2 peines-guía ajustables que cortan entre 3 mm y 28 mm con incrementos de 1 mm o un

peine-guía de 2 mm. O quita el peine-guía para un corte de 0,5 mm más apurado.

Uso con y sin cable



No te enredes con un cortapelos sin cable: una carga de 1 hora proporciona hasta 90 minutos de potente tiempo de corte. O mantenlo enchufado para cortar sin interrupciones.

100 % lavable**



Solo tienes que enjuagar el cortapelos bajo el grifo para una limpieza rápida y sencilla.

Modo Turbo



El cortapelos para pelo más grueso. Solo tienes que pulsar el botón de modo Turbo para aumentar la potencia.

HC5632/15

Agarre cómodo



Los cortapelos de Philips tienen un mango con textura diseñado para un manejo sencillo, para que puedas cortarte el pelo con control y comodidad.

Sin mantenimiento



Potencia de corte con mantenimiento fácil: nuestras cuchillas nunca necesitan lubricación.

2 años de garantía mundial



Todos nuestros productos de arreglo personal están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 2 años, nunca necesitan lubricación y son compatibles con cualquier voltaje en todo el mundo.

Cortapelos lavable

Tecnología Trim-n-Flow PRO 28 ajustes de longitud (0,5-28mm), 90 min de uso sin cable/1 h de carga, 100% lavable

HC5632/15

Especificaciones

Sistema de alimentación

- Tipo de batería: Iones de litio

Accesorios

- Mantenimiento: Cepillo de limpieza
- Peine-guía: 1 peine-guía para la barba, 2 peines-guía para pelo (largo y corto)
- Uso: Kit de barbero
- Almacenamiento: Funda blanda

Servicios

- 2 años de garantía mundial

Sistema de corte

- Ancho de la cuchilla: 41 mm
- Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable
- Número de posiciones de longitud: 28
- Rango de posiciones de longitud: De 0,5 a 28 mm
- Precisión (tamaño de los pasos): Por 1 mm

Fácil de usar

- No necesita mantenimiento: Sin necesidad de aceite
- Limpieza: 100 % lavable**
- Funcionamiento: Uso sin cable y con cable



Fecha de publicación
2023-10-22

Versión: 10.10.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Comparado con modelo anterior de Philips
** Limpieza solo con agua