




Philips Hairclipper series
7000
Matu griešanas ierīce

Nerūsējoša tērauda asmeņi
60 garuma iestatījumi
120 min izm. bez vada/1 h uzlāde

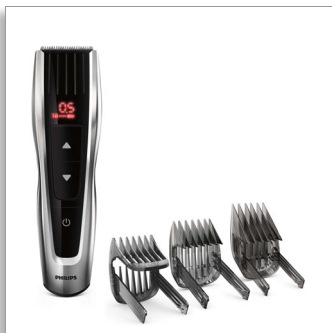

HC7460/15

1 klikšķis, pilnīga precizitāte

ar elektriski regulējamām ķemmēm

HAIRCLIPPER Series 7000 sniedz pilnīgu precizitāti un kontroli pār matu griezumu ar vienu vienīgu klikšķi. Pateicoties elektriski regulējamām ķemmēm un augstas veiktspējas griezējelementam, tā ir vienīgā matu griešanas ierīce, kas pastāvīgi nodrošina paredzētos rezultātus.

Vienkārša lietošana

- Patur atmiņā pēdējo izmantoto garuma iestatījumu
- Līdz pat 120 minūšu darbības laiks bez vada

Sniegums

- Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam
- Elektriski regulējamās ķemmes vieglai garuma izvēlei
- Viegli pielāgojas bieziem matiem
- Divkārti uzasināts griešanas elements griež divreiz ātrāk*
- Garantija pirkuma aizsardzībai

Vislabākā precizitāte un kontrole

- Vadības pogas
- Vienkārti fiksējami 60 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 42 mm
- Regulējamās matu ķemmes vislabākajiem apgriešanas rezultātiem

PHILIPS

Matu griešanas ierīce


Nerūsējoša tērauda asmeņi 60 garuma iestatījumi, 120 min izm. bez vada/1 h uzlāde

Izceltie produkti

Vadības pogas

Intuitīvais lietotāja interfeiss nodrošina precīzu atgriezenisko saiti izvēlētajam garuma iestatījumam. Izmantojiet pogas, lai viegli izvēlētos un fiksētu vairāk nekā 60 garuma iestatījumus. Ātri pārskatiet garuma iestatījumus vai lēni pārvietojoties cauri katram 0,2 mm solim.

60 fiksējami garuma iestatījumi

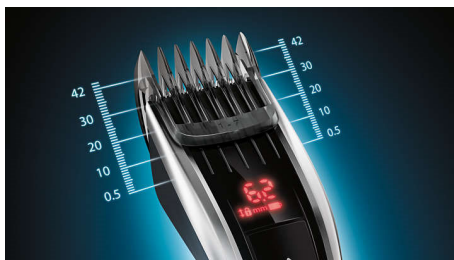

Izmantojiet vadības pogas, lai precīzi izvēlētos un fiksētu vēlamo garumu ar vairāk nekā 60 garuma iestatījumiem. Izmantojiet ķemmi, lai apgrieztu ar precīzi 0,2 mm palielinājumu no 1 līdz 7 mm un 1 mm palielinājumu no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.


3 regulējamās matu ķemmes



Matu griešanas ierīce tiek piegādāta ar 3 regulējamām matu ķemmēm: no 1 līdz 7 mm, 7 līdz 24 mm un 24 līdz 42 mm. Vienkārši uzlieciet vienu no ķemmēm ar vairāk nekā 60 fiksējamiem garuma iestatījumiem, ar precīziem 0,2 mm soļiem no 1 līdz 7 mm, un 1 mm soļiem no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat izmantot matu

griešanas ierīci bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Nerūsējoša tērauda asmeņi

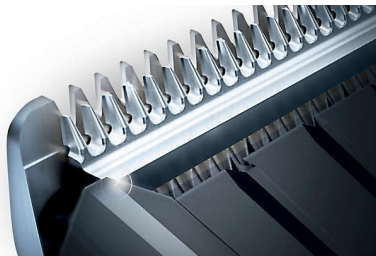

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.

Elektriski regulējamās ķemmes



Motorizētā garuma iestatīšanas sistēma viegli izvēlas un fiksē izvēlēto garumu. Motors darbina ķemmi un sniedz iespēju izvēlēties garumu ar 0,2 mm precizitāti. Šī novatoriskā tehnoloģija garantē matu griešanas drošību izvēlētajā garumā un vienmēr nemainīgu rezultātu sasniegšanu.


Automātiska Turbo funkcija



Auto Turbo funkcija automātiski pielāgojas biezākiem matiem, sniedzot papildu jaudu, lai griešanas kustībām nevajadzētu piepūli.

HC7460/15

DualCut tehnoloģija

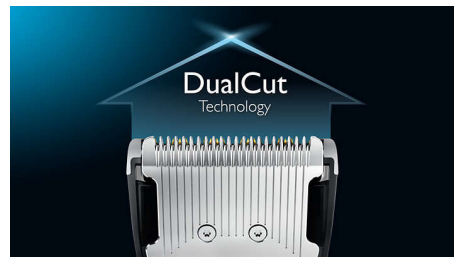

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.

Patur atmiņā pēdējo garuma iestatījumu



Ķemme pāriet atpakaļ uz pēdējo izmantoto garuma iestatījumu, kad mašīna ir ieslēgta.

Liela jauda bezvada režīmā



Bezvadu matu griešanas mašīna neļaus sapīties vados – 1 stundas uzlāde nodrošina līdz pat 120 minūtēm jaudīgu matu griešanas laiku. Vai arī turiet to pieslēgtu pie tīkla, lai nodrošinātu nepārtrauktu griešanu.

Specifikācijas

Jaudas sistēma

- Motors: Automātiska Turbo funkcija
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Darbība: Vada un bezvada režīms
- Darbības laiks: 120 minūtes
- Uzlādēšanas laiks: 1 stunda

Piederumi

- Uzgaļi: 3 matu ķemmes

Serviss

- 2 gadu vispasaules garantija

Griešanas sistēma

- Trimmera platums: 41 mm
- Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda asmeņi
- Garuma iestatījumu diapazons: No 0,5 līdz 42 mm
- Garuma iestatījumu skaits: 60
- Precizitāte (pakāpju lielums): 0,2 mm/1 mm
- Garuma izvēle: Vadības pogas, Elektriski regulējamās ķemmes

Vienkārša lietošana

- Nav nepieciešama apkopšana: Nav jāelļo
- Tīrīšana: Noņemams grieznis
- Atmiņas funkcija



Izlaides datums
2023-11-04

Versija: 5.5.1

EAN: 87 10103 70932 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Salīdzinājumā ar Philips priekštecī