

# PHILIPS

## Rosto

### OneBlade

Aparar, contornar, cortar

Lâmina original

Pente 5 em 1 ajustável



QP2724/30



## Apare e corte pelos de todo o comprimento

### Concebido para cortar pelos, não a pele

A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que aparar, barbeia e cria linhas definidas, com qualquer comprimento de pelo. Não necessita de vários passos e utensílios. A OneBlade faz tudo.

#### Fácil de utilizar

- Lâmina de dupla face: concebida para precisão e controlo
- Uma lâmina que não enfraquece facilmente
- Carregue em qualquer altura, em qualquer lugar
- Carga da bateria de longa duração
- Totalmente à prova de água

#### Barbear confortável

- Corte tudo

#### Contornos precisos


- Contorne-a

#### Aparar uniforme

- Pente 5 em 1 ajustável
- Tecnologia OneBlade exclusiva


# Destques

## Tecnologia OneBlade exclusiva

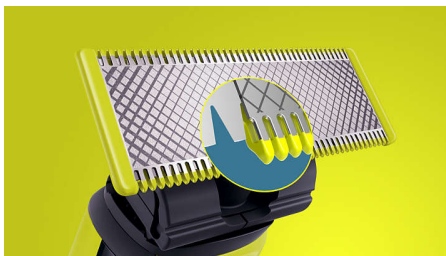

A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para cuidados faciais. Corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (12 000x por minuto) que é eficiente até nos pelos mais compridos.

## Apare à vontade

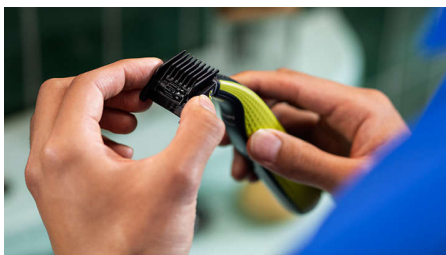


Design exclusivo de pente aberto para um aparar eficiente sem obstruções e que não causa interrupções na sua rotina, mesmo em pelos compridos e grossos.

## Contorne-a




Crie contornos precisos com a lâmina de dupla face. Pode barbear-se nas duas direções para obter uma ótima visibilidade e ver todos os pelos que está a cortar. Aperfeiçoe o seu estilo em segundos!

## Corte tudo

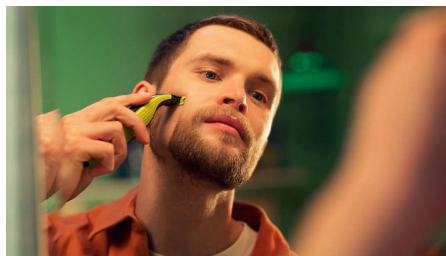


A OneBlade não corta tão rente como uma lâmina tradicional, por isso, a sua pele mantém-se confortável. Corte na direção oposta ao crescimento do pelo e corte pelo de qualquer comprimento facilmente.

## Lâmina de dupla face

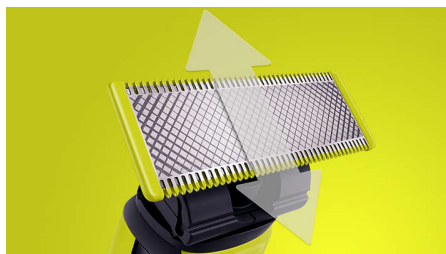


A OneBlade segue os contornos do seu rosto de forma fácil e confortável, permitindo-lhe aparar e barbear todas as áreas do rosto. Utilize a lâmina de dupla face para modelar os seus contornos e criar linhas perfeitas, movendo a lâmina em qualquer direcção.

## Carregamento por USB-A

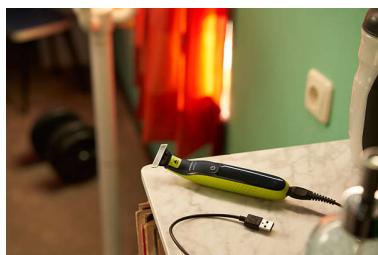

Pode ser carregada em casa ou em viagem, perfeita para a sua rotina diária e para viagens.

## Uma lâmina que não enfraquece facilmente

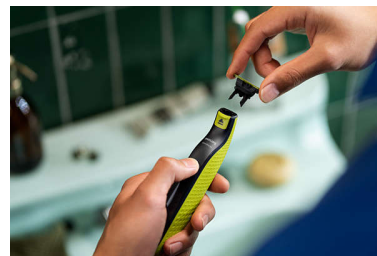


Lâmina de aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização\*\* para manter uma sensação de frescura. Quando o ícone de ejeção aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.

## Húmido/seco



A OneBlade é totalmente à prova de água, por isso é fácil de limpar: basta enxaguar em água corrente. Pode barbear-se a húmido ou a seco ou até mesmo durante o duche, como preferir. Não é necessária espuma de barbear.

## Carga da bateria de longa duração

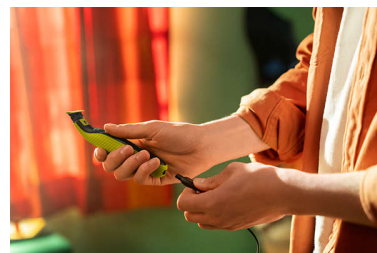

A bateria recarregável de NiMH fornece 45 minutos de potência de barbear contínua, após um carregamento de 8 horas.

# Especificações

## Desempenho de aparagem e corte

**Sistema de barbear:** Tecnologia de seguimento de contornos, Sistema de proteção dupla, Lâmina original

**Sistema de aparar:** Tecnologia de seguimento de contornos, Lâmina original

## Acessórios

**Manutenção:** Tampa de proteção

**Pente:** Pente 5 em 1 ajustável

**Bolsa:** Bolsa flexível

**Lâmina substituível extra**

## Potência

**Voltagem automática:** 5 V

**Carregamento:** Carga completa em 8 horas

**Autonomia:** 45 minutos

**Tipo de pilha:** Ni-MH

**Consumo máximo de energia:** 0.5 W

**Tipo de adaptador:** USB-A

**USB-A**

## Design

**Cor:** Verde lima, cinzento carvão

**Pega:** Pega e manuseamento ergonómicos

## Assistência

**Cabeça de substituição:** Substituir a cada 4 meses\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

**Garantia de 2 anos**

## Fácil de utilizar

**Carregamento:** Recarregável

**Utilização a húmido e a seco**

**Carregamento por USB-A:** Transformador não incluído

