

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer


Shaver Series 5000

SteelPrecision Klängen

Power Adapt Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Integrierter Präzisionstrimmer

 Product Picture

S5884/38



Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut mit SkinIQ Technologie

Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.

Eine leistungsstarke Rasur

- Leistungsstark bei jedem Durchgang
- Entwickelt für Präzision und Effizienz
- Flexible Scherköpfe folgen Ihren Gesichtskonturen

SkinIQ Technologie

- Passt sich Ihrem Bart für eine mühelose Rasur an

Für eine bequeme Rasur

- Bartstyler-Aufsatz mit 5 Längeneinstellungen
- 1 Stunde Ladezeit und 5 Minuten Schnellladezeit
- LED-Display mit Symbolen für intuitives Rasieren
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Rasieren Sie sich nass, trocken und sogar unter der Dusche
- Präzisionstrimmer im Rasierer integriert

Nachhaltigkeit

- Einfaches Aufladen

Besonderheiten

SteelPrecision Klingen



Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klingen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare*. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.

Power Adapt Sensor



Der intelligente Gesichtshaarsensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde. Die Technologie passt die Schneideleistung dynamisch automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Die vollständig flexiblen Scherköpfe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und angenehme Rasur.

Präzisionsscherköpfe mit Haarführung




Die neue Form der Scherköpfe wurde für Präzision entwickelt. Die Oberfläche wird durch Haarführungskanäle verbessert, die das Haar in eine effektive Schnittposition bringen.

Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie den Rasierer schnell und einfach. Öffnen Sie den Scherkopf per Knopfdruck und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Nass und trocken

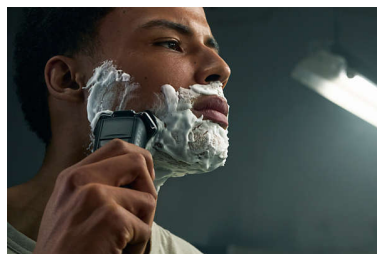

Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer können Sie sich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer




Perfektionieren Sie Ihren Look mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer des Rasierers. Er ist in das Rasierergehäuse integriert und eignet sich perfekt, um den Schnurrbart zu pflegen und Koteletten zu trimmen.

Bartstyler-Aufsatz



Erleben Sie die Vielseitigkeit Ihres Rasierers mit dem Bartstyler-Aufsatz. Wählen Sie zwischen 5 Längeneinstellungen für den gewünschten Style: vom perfekten 3-Tage-Bart bis hin zum kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Außerdem können Sie den Styler zum Trimmen des Bartes vor einer Rasur verwenden.

1 Stunde Ladezeit

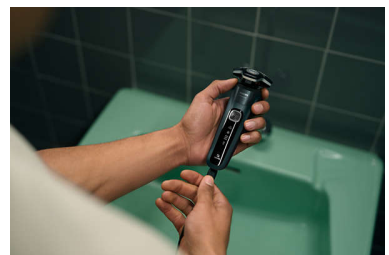

Laden Sie Ihren Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplettrrasur.

Daten

Zubehör

Ladestation

Schutz: Reinigungsbürste

Aufsätze: Bartstyler

Integrierter Präzisionstrimmer

Reisen und Aufbewahrung: Reiseetui

USB-Kabel enthalten: Netzadapter nicht enthalten

Leistung

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten

Automatische Spannungsanpassung: 5 V

Akkulaufzeit: 60 Minuten

Akkutyp: Li-Ionen

Standby-Stromverbrauch: 0,04 W

Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Klavierlackschwarz

Handstück: Gummigriff

Scherköpfe: Abgewinkelt

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzscherkopf SH71: Alle 2 Jahre mit SH71 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: SteelPrecision Klingen

Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-Scherköpfe

SkinIQ Technologie: Power Adapt Sensor

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

Anzeige: LED-Display, Akkustandsanzeige, Reisesicherung

Ladezeit: Laden über USB-A

