

PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Shaver series 7000

Revestimento Nano SkinGlide

Lâminas SteelPrecision

Sensor Motion Control

Cabeças flexíveis 360-D



S7887/55



Barbear apurado, proteção avançada da pele com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 7000 desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada pelo rente, mesmo em barbas de 3 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade da barba e orienta o movimento correto, para um maior conforto da pele.

Um barbear rente

- Desempenho eficiente em cada passagem
- Concebidas para um corte preciso e eficiente
- Ajusta-se aos contornos faciais para um contacto perfeito com a pele

Tecnologia SkinIQ

- Reduz a fricção na pele para minimizar a irritação
- Ajusta-se à sua barba para um barbear sem esforço
- Experiência de barbear melhorada com a aplicação
- Orienta-o para conseguir uma técnica melhorada com menos passagens

Para um barbear prático

- Limpeza profunda em apenas 1 minuto para um barbear higiénico
- Barbeie-se a húmido, a seco e até debaixo do chuveiro
- Aparador de precisão integrado na pega

Sustentabilidade

- Carregamento prático

Destaque

Revestimento Nano SkinGlide



Há um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 250 000 microesferas por centímetro quadrado, melhora o deslizar sobre a pele até 30%***, para minimizar a irritação.

Lâminas SteelPrecision




Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision proporcionam um barbear rente, cortando mais pelos a cada passagem*. As 45 lâminas de alto desempenho têm afiação automática e são fabricadas na Europa.

Sensor Motion Control



A tecnologia de deteção de movimento acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens***.

Personalização através da aplicação

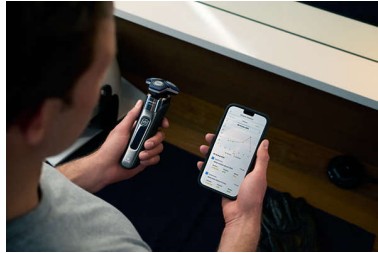

Aperfeiçoe o seu barbear emparelhando a sua máquina de barbear com a aplicação Philips GroomTribe. De sessão a sessão, controle o progresso da sua pele, personalize o seu barbear e domine a sua técnica para um barbear tão rente quanto suave para a pele.

Sensor Power Adapt




O sensor inteligente de pelos faciais lê a densidade do pelo 250 vezes por segundo. A tecnologia adapta o poder de corte de forma automática e dinâmica para um barbear suave e sem esforço.

Cabeças flexíveis 360-D



As cabeças totalmente flexíveis rodam a 360° para seguir os contornos faciais. Desfrute de um contacto perfeito com a pele para um barbear cuidado e confortável.

Cabeças de precisão com orientação do pelo

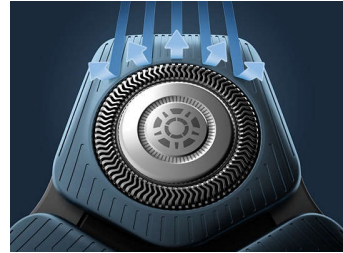

A nova forma das cabeças de corte foi concebida para proporcionar precisão. A superfície é melhorada com canais de orientação do pelo, concebidos para mover os pelos para uma posição de corte eficaz.

Quick Clean Pod sem fios



O potente sistema de limpeza limpa e lubrifica cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto, mantendo o seu melhor desempenho durante mais tempo. É 10 vezes mais eficaz do que a limpeza com água**. É o sistema de limpeza mais pequeno do mundo, para que possa guardá-lo facilmente e utilizá-lo em qualquer lugar.

Húmido e seco



Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com a tecnologia Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

Especificações

Acessórios

Base de carga

Quick Clean Pod: Sim, 1 recarga incluída

Aparador de patilhas integrado

Transporte e armazenamento: Estojo de viagem

Cabo USB-A incluído: Transformador não incluído

Software

Aplicação: Cuidados diários, Ligação através de Bluetooth®

Compatibilidade com smartphones:

Dispositivos iPhone e Android™

Potência

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 5 V

Autonomia: 60 minutos

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo em modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energia: 5 W

Voltagem: 5 V

Design

Cor: Cromado escuro

Pega: Pega em borracha

Cabeças de corte: Angulares

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH71: Substituir a cada 2 anos por SH71

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis 360-D

Sistema de barbear: Lâminas SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Revestimento Nano

SkinGlide, Sensor Motion Control, Sensor

Power Adapt

Fácil de utilizar

Visor: Monitor LED, Indicador do nível de carga, Indicador de controlo de movimento, Bloqueio de viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Carregamento: Carregamento por USB-A

