

# PHILIPS

Gołarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Gołarka Seria 5000

Ostrza SteelPrecision

Czujnik Power Adapt

Elastyczne głowice 360-D

Zintegrowany wysuwany trymer



S5886/30



## Dokładne golenie delikatne dla skóry z technologią SkinIQ

Gołarka Philips z serii 5000 zapewnia doskonałe golenie, a teraz umożliwia strzyżenie jeszcze większej liczby włosów za jednym pociągnięciem\*. Dzięki zaawansowanej technologii SkinIQ gołarka wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej, zapewniając większy komfort skóry.

### Dokładne golenie

- Wysoka wydajność przy każdym pociągnięciu
- Zaprojektowane z myślą o precyzji i wydajności przycinania
- Elastyczne głowice dopasowują się do kształtu twarzy

### Technologia SkinIQ

- Bezproblemowe przycinanie brody

### Zapewnia wygodne golenie

- Do 60 minut bezprzewodowego golenia po całkowitym naładowaniu
- Czas ładowania: 1 godz., czas szybkiego ładowania: 5 min
- Wyświetlacz LED z ikonami umożliwiającymi intuicyjną obsługę gołarki
- Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie
- Golenie na mokro, na sucho, a nawet pod prysznicem
- Precyzyjny trymer zintegrowany z uchwytem

### Zrównoważony rozwój

- Wygodne ładowanie

## Zalety

### Ostrza SteelPrecision



Ostrza SteelPrecision zapewniają do 90 000 ruchów ostrzy na minutę, tnąc więcej włosów przy każdym pociągnięciu\*. 45 wydajnych, samoostrzących ostrzy wyprodukowanych w Europie.

### Czujnik Power Adapt



Inteligentny czujnik zarostu odczytuje grubość włosów 250 razy na sekundę. Technologia automatycznie i dynamicznie dostosowuje moc cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.

### Elastyczne głowice 360-D



W pełni elastyczne głowice obracają się o 360°, aby podążać za konturem twarzy. Optymalny kontakt ze skórą zapewnia dokładne i wygodne golenie.

### Precyzyjne głowice golące Hair-Guide




Kształt głowic golących został zaprojektowany z myślą o precyzji. Powierzchnia została wzbogacona o kanały Hair-Guide, które układają włosy w pozycji wygodnej do cięcia.

### Otwieranie jednym dotknięciem



Czyszczenie golarki jest bardzo łatwe. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby otworzyć głowicę golącą, którą następnie można opłukać wodą.

### Na mokro i na sucho

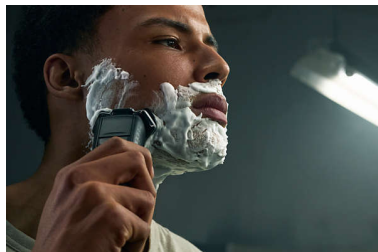

Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb. Wet & Dry umożliwia wybór komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

### Wysuwany trymer



Dopełnij swój wygląd, używając wysuwanego, precyzyjnego trymera. Jest zintegrowany z korpusem golarki, dzięki czemu z łatwością przytniesz wąsy lub baki.

### 60 minut bezprzewodowego golenia



Możesz golić się bezprzewodowo przez 60 minut po całkowitym naładowaniu akumulatora.

### Czas ładowania: 1 godz.



W zaledwie godzinę naładuj energooszczędny i wydajny akumulator litowo-jonowy golarki. Śpieszysz się? Podłącz golarkę na 5 minut i zapewnij jej moc na jedno pełne golenie.

## Dane techniczne

### Akcesoria

**Konserwacja:** Szczoteczka do czyszczenia  
**Zintegrowany wysuwany trymer**  
**Podróżowanie i przechowywanie:** Pokrowiec  
**Przewód USB-A w zestawie:** Zasilacz nie jest dołączony

### Moc

**Typ baterii/akumulatora:** Litowo-jonowy  
**Czas pracy:** 60 minut  
**Ładowanie:** Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,  
Szybkie ładowanie w ciągu 5 min  
**Automatyczne napięcie:** 5 V  
**Pobór mocy w trybie gotowości:** 0,04 W  
**Maks. pobór mocy:** 9 W

### Konstrukcja

**Rączka:** Gumowy uchwyt  
**Kolor(y):** Skórzany brąz  
**Głowice golące:** Kątowna

### Serwis

**2 lata gwarancji**  
**Głowica wymienna SH71:** Wymieniaj co 2 lata na głowicę SH71

### Efektywność golenia

**Dopasowująca się do kształtu ciała:** Elastyczne głowice 360-D  
**System golenia:** Ostrza SteelPrecision  
**Technologia SkinIQ:** Czujnik Power Adapt

### Łatwość użytkowania

**Ładowanie:** Ładowanie przez USB-A  
**Czyszczenie:** Otwieranie jednym dotknięciem, Możliwość mycia pod bieżącą wodą  
**Na mokro i na sucho:** Możliwość używania na mokro i na sucho  
**Wyświetlacz:** Wyświetlacz LED, Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Blokada podróżna

