



Philips Philips 5400
Series
Potpuno automatski
aparat za espresso

- 12 napitaka
- Rješenje za mlijeko LatteGo
- Krom
- TFT zaslon

EP5447/90



12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*

Razni okusi kave za svačiji ukus

- Svilenkasto glatki cappuccino; pripremite svježe kuhanu kavu kod kuće.
- Lak odabir kave uz intuitivni zaslon
- Prilagodite aromu i količinu
- Vaša savršena šalica, svaki put, zahvaljujući 4 korisnička profila
- Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Vrlo kvalitetna kava od svježih zrna

- 20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince
- Šalicu za šalicom temperatura, aroma i krema ostaju savršeni**
- Jednostavno prilagođavanje vlastitom ukusu uz prilagodbu mlinca u 12 koraka
- Funkcija dodatne količine kavi daje još više okusa

Uporaba i čišćenje bez napora omogućuju svakodnevno uživanje

- Lako čišćenje zahvaljujući potpuno odvojitivom sklopu za kuhanje
- Do 5000 šalica*** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean
- Vrhunski aparat, elegantno dizajniran za vašu kuhinju

PHILIPS

Istaknute značajke

Sustav za mlijeko LatteGo



Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim mlijekom na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i mliječnih alternativa na biljnoj bazi s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.

12 ukusnih napitaka od kave



Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Intuitivni zaslon



Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Prilagodba kave



Prilagodite bilo koju kavu jednostavno podešivim postavkama za prilagodbu kave kojim možete namjestiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.

Korisnički profili


Uživajte u omiljenoj kavi na isti način svaki put zahvaljujući četiri korisnička profila za pohranu prilagođenih recepata. Uz dodatni profil za goste, vaši posjetitelji mogu uživati u svojoj omiljenoj kavi, a da pritom ne mijenjaju vašu.

Funkcija dodatne količine



Pojačajte intenzitet kave uz značajku alata za prilagodbu kave za dodatnu količinu koja pojačava okus, a ne gorčinu.

Savršena temperatura i aroma

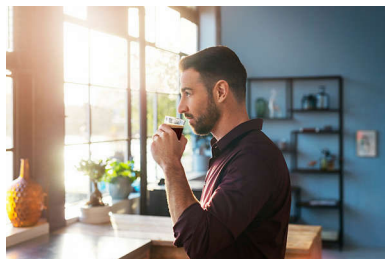

Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C,

istovremeno regulirajući brzinu protoka vode, što znači da ćete uživati u ukusnim kavama.

Prilagodba mlinca u 12 koraka




Naši izdržljivi keramički mlinci mogu se prilagođavati u 12 koraka, tako da zrna možete pretvoriti u izuzetno sitni prah ili krupnije komadiće.

Potpuno keramički mlinci



Doživite potpuni okus svoje kave uz naš keramički mlinac koji traje dulje nego ostali. Naši mlinci s oštrim rubovima izvlače najbolju aromu i okus iz zrna kave. Izrađeno od 100 % keramičkog materijala koji jamči da će trajati najmanje 20 000 šalica, od krupnije do iznimno sitne kave.

Izuzetno lako čišćenje

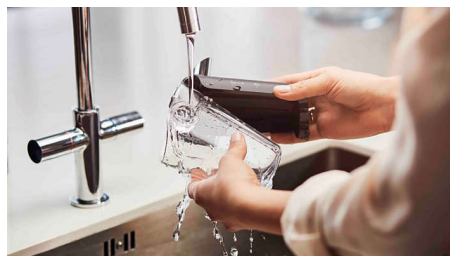

Kako bi čišćenje bilo praktično, LatteGo, pladanj i spremnik za ostatke mljevene kave možete prati perilici posuđa. Time se štedi vrijeme i jamči higijensko čišćenje.

Specifikacije

Država podrijetla

- Država proizvodnje: Rumunjska
- Dizajnirano u: Italiji

Prilagodba

- Postavke jačine arome: 5
- Dužina kave i mlijeka: Prilagodljivo
- Postavke mlinca: 12
- Kontrola arome prije pripreme
- Korisnički profili: 4, Gost
- Postavke temperature: 3

Razno

- Napici: Espresso, Kava, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Café au Lait, Caffè Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Funkcija šalice za van, Pjenasto mlijeko, Vruća voda
- Opcija mljevene kave
- Dvostruka šalice
- Dvostruka šalice mlijeka: Ne

Druge značajke

- Odvojivi sklop za kuhanje
- Funkcija zadržavanja arome
- Vođeno uklanjanje kamenca
- AquaClean

Dodatna oprema

- U kompletu: Mjerna žličica, Traka za provjeru tvrdoće vode, AquaClean filter, Tuba s mazivom, LatteGo poklopac za spremanje

Tehnički podaci

- Boja(e): Crna
- Napon: 230 V
- Duljina kabela: 100 cm
- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet vrča za mlijeko: 0,26 l
- Kapacitet spremnika za vodu: 1,8 l
- Kapacitet spremnika za otpad: 12 posluživanja
- Masa proizvoda: 8 kg
- Kapacitet za kavu u zrnju: 275 g
- Spremnik za otpad: Pristup s prednje strane
- Spremnik za vodu: Pristup s prednje strane
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Tlak pumpe: 15 bara
- Dimenzije proizvoda: 246x372x433 mm
- Obrada: Kromirani

Opće specifikacije

- Mogućnost prilagodbe visine žlijeba: 85–145 mm
- Rješenje za mlijeko: LatteGo
- Dijelovi koji se mogu prati u perilici posuđa: Pladanj, LatteGo
- Lako čišćenje i održavanje: Kompatibilnost s filterom AquaClean
- Vrsta zaslona: TFT

Servis

- Dvogodišnje jamstvo

Održivost

- Ekološka postavka
- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1500 W
- Ambalaža se može reciklirati: > 95 %



Datum izdavanja
2024-01-15

Verzija: 9.9.1

EAN: 87 10103 93825 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.)

* Na temelju 70 – 82 °C.

** Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalice ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.