

PHILIPS

AVENT



Baby monitor con
video digitale

Advanced

Tecnologia di regolazione FHSS
privata e protetta

Display da 2,7" con visione
notturna nitida

Ninne nanne rilassanti e
interfono bidirezionale



SCD833/26

Sempre vicino al tuo bambino

Privacy e sicurezza con la tecnologia A-FHSS

Philips Avent SCD833 ti consente di restare sempre collegato al tuo bambino in modo sicuro e riservato. Ascoltalo con una qualità dell'audio perfetta e guardalo con una visuale nitida (LCD da 2,7"), di giorno e di notte.

Connessione sicura e riservata

- Display ad alta risoluzione da 2,7" per una visione notturna nitida
- Modalità ECO di risparmio energetico con indicazione di collegamento
- Ascolta il tuo bambino con un audio chiaro
- Connessione privata e sicura con la tecnologia FHSS adattabile

Libertà, flessibilità, comfort e relax


- Durata eccellente per un controllo durante tutta la notte
- Scelta del livello audio migliore per il tuo ambiente
- Portata fino a 300 metri*
- Ninne nanne per calmare il tuo piccolo
- Parla al bambino in modalità remota

Affidabilità e sicurezza

- Controlla sempre il collegamento grazie agli avvisi LED

In evidenza

Privacy, sicurezza e FHSS adattabile

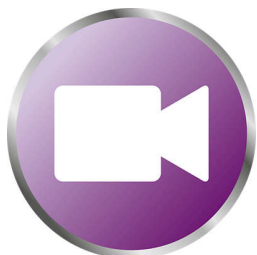

Innovativa associazione del ricevitore per un collegamento privato e sicuro con il tuo bimbo. Dotato della nuova tecnologia FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) adattabile per interferenze minime.

Display a colori da 2,7"

Guarda il tuo bimbo, di giorno e di notte, con una visione notturna a infrarossi nitida che si attiva automaticamente al buio. Osserva il bimbo mentre dorme sul grande display a colori ad alta risoluzione da 2,7".

Video e audio assolutamente nitidi

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. Osserva e ascolta il tuo bimbo in qualsiasi momento grazie al suono Crystal Clear di alta qualità.

Modalità ECO

Attiva la modalità ECO per ridurre il consumo energetico durante i momenti tranquilli nella cameretta del bambino, sapendo di essergli sempre vicino tramite l'indicazione dedicata esclusiva. La modalità ECO disattiva le trasmissioni audio/video e le unità si collegano solo quando il bambino emette un suono.

Sempre connesso

Sii consapevole dello stato di collegamento e della vicinanza dell'unità di monitoraggio. L'unità genitore ti avvisa se l'unità di monitoraggio si trova al di fuori della tua portata oppure se la batteria è scarica, per aiutarti a restare sempre vicino al tuo bambino.

Portata 300 m



Portata interna fino a 50 metri*, portata esterna fino a 300 metri*.

Durata massima fino a 10 ore



La pratica unità genitore ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 10 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica.

Interfono



A volte, tutto ciò che serve al tuo bambino è il suono rilassante della tua voce. Selezionando questa funzione essenziale con un solo clic, puoi collegarti con il tuo bambino da qualsiasi ambiente della casa.

Ninne nanne

Non c'è niente di meglio di una bella ninna nanna per calmare un bambino irrequieto. Da qualsiasi stanza della casa, puoi selezionare una delle 5 melodie rilassanti che conciliano il sonno del tuo bimbo in un batter d'occhio.

Controllo della sensibilità

Ti consente di impostare la sensibilità microfono dell'unità bambino che determina il livello di rumorosità della stessa: è il caso, per esempio, in cui vuoi sentire il bambino che piange e non mentre emette i suoi vagiti.

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Banda di frequenza: 2,4 GHz

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Indicatore di ricarica della batteria

Controllo del volume

Impostazioni di sensibilità

Montabile a parete

Assorbimento

Alimentazione: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 22 cm

Length: 10.7 cm

Net weight: 0.48 Kg

Gross weight: 0.695 Kg

GTIN: 8710103896760

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Scatola esterna

Height: 20.5 cm

Width: 23 cm

Length: 33.5 cm

Net weight: 1.44 Kg

Gross weight: 2.353 Kg

GTIN: 18710103896767

Caratteristiche

Tecnologia video digitale: Sì, FHSS adattabile

Sensibilità regolabile dell'audio

Schermo video LCD: A colori, 2,7"

Angolo visivo regolabile

Compatibile con Android, iOS e tablet: No

Modalità a infrarossi automatica in visione notturna

Solo modalità audio

Unità bambino a batteria e con alimentazione:

Solo alimentazione

Funzione batteria tampone dell'unità bambino: No

Durata batteria dell'unità genitore: Superiore, fino a 10 ore

Gancio per cintura

Controllo della luminosità

Luce notturna confortevole: No

Stile del menu: Icone

Zoom digitale e panoramica: No

Modalità Eco a risparmio energetico: Modalità

Eco con indicazione del collegamento

Pratico e ricaricabile: Sì, unità genitore

Portata interna fino a: 50 m

Indicazione di connessione e all'interno del raggio di portata

Avviso batteria scarica/connessione persa

Ninne nanne: Sì, 5

Ricarica mini USB

Portata esterna fino a: 300 m

Privacy e sicurezza: Sì, FHSS adattabile

Comunicazione a 2 vie

Sensore della temperatura: No

Modalità vibrazione: No

Schermata di attivazione vocale: Sì, modalità VOX

Unità genitore a batteria e con alimentazione

