

PHILIPS

Elektrisk rakapparat för
våt- och torrakning

Shaver series 7000

Nano SkinGlide-beläggning

SteelPrecision-rakblad

Rörelsekontrollsensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden



Product Picture

S7887/35



Nära rakning, avancerad hudvård

med SkinIQ-teknik

Philips 7000 glider mjukt över huden och klipper varje hårstrå nära – även på tredagarsstubb. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av, anpassar sig och vägleder rätt rörelser för bättre hudvård.

En nära rakning

- Kraftfulla prestanda i varje drag
- Konstruerade för precision och klippeffektivitet
- Anpassar sig till ansiktets konturer för optimal kontakt med huden

SkinIQ-teknik

- Minskar friktionen mot huden för att minimera irritation
- Anpassar sig efter skägget för enkel rakning
- Förbättrad rakningsupplevelse med appen
- Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

För en smidig rakning

- Öppna med en tryckning för enkel rengöring
- Du kan våtraka dig, torraka dig och till och med raka dig i duschen
- En trimsax finns inbyggd i handtaget

Hållbarhet

- Smidig laddning

Funktioner

Nano SkinGlide-beläggning



Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till 250 000 mikropärlor per kvadratcentimeter och minskar friktionen mot huden med upp till 30 %***, vilket minimerar irritation.

SteelPrecision-rakblad




SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Rörelsekontrollsensor



Den rörelseavkännande tekniken spårar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre****.

Anpassning via appen

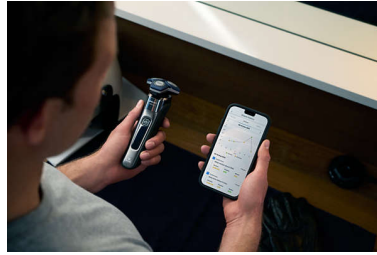

Finslipa din rakning genom att para ihop rakapparaten med Philips GroomTribe-appen. Rakning efter rakning kan du spåra hudens framsteg, anpassa din rakning och bemästra din teknik för en rakning som är lika nära som den är skonsam mot huden.

PowerAdapt-sensor




Den intelligenta sensorn för ansiktshår läser av hårets densitet 250 gånger per sekund. Tekniken anpassar dynamiskt klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden



Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360° för att följa ansiktets konturer. Få optimal hudkontakt för en noggrann och behaglig rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden

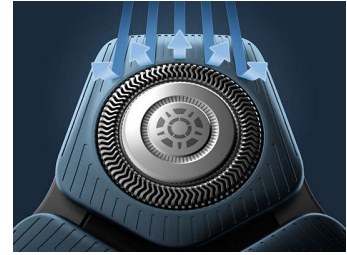

Rakhuvudenas nya form är utformad för precision. Ytan har förbättrats med hårstyrningskanaler som är utformade för att flytta håret till en effektiv klippning.

Öppna med en tryckning



Rengör rakapparaten på ett enkelt sätt. Öppna rakhuvudet med en enkel knapptryckning och skölj med vatten.

Våt och torr



Anpassa din rakningsrutin till dina behov. Med Wet & Dry kan du få en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning. Du kan raka dig med rakgel eller raklödder även i duschen.

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Laddningsställ

Integrerad uppfällbar trimsax

Resor och förvaring: Resefodral

USB-A-kabel medföljer: Nätadapter medföljer inte

Programvara

App: GroomTribe, Ansluts via Bluetooth®

Smarttelefonkompatibel: iPhone- och

Android™-enheter

Effekt

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning

Automatisk spänning: 5 V

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: Litiumjon

Standbyeffekt: 0,04 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Design

Handtag: Gummihandtag

Färg: Mörkt krom

Rakhuvuden: Vinklade

Service

2 års garanti

Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till SH71

Rakningsresultat

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

Raksystem: SteelPrecision-rakblad

SkinIQ-teknik: Nano SkinGlide-beläggning,

Rörelsekontrollsensor, PowerAdapt-sensor

Lättanvänd

Teckenfönster: LED-skärm,

Batterinivåindikator, Rörelsekontrollindikator,

Reslås

Laddning: USB-A-laddning

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

