

# PHILIPS

## Ansigt OneBlade

Trim, style, barber

Original-skær

5-i-1 justerbar kam



QP2724/30



## Trim, style, barber alle skæglængder

Designet til at klippe hår, ikke hud

Philips OneBlade er en ny, revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin og værktøjer. OneBlade klarer det hele.

### Nem at anvende

- Dobbeltsidet klinge: Designet til præcision og kontrol
- Hvert skær holder i fire måneder
- Oplad når som helst og hvor som helst
- Batteri med lang levetid
- Helt vandtæt

### Behagelig barbering

- Barber det af

### Skarpe kanter

- Ret kanter til

### Ensartet trimning

- 5-i-1 justerbar kam
- Enestående OneBlade-teknologi


# Vigtigste nyheder

## Enestående OneBlade-teknologi



Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.

## Trim løs

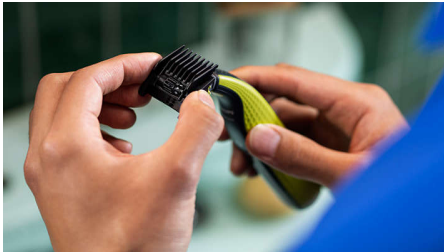

Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine – selv på langt og tykt hår.

## Ret kanter til




Skab præcise kanter med det dobbeltsidede skær. Du kan barbere i alle retninger, så du opnår god synlighed og kan se hvert enkelt hår, du klipper. Tilret din stil på få sekunder!

## Barber det af



OneBlade barberer ikke så tæt som et traditionelt skær – så det er behageligt for huden. Gå imod vokseretningen, og barber alle skæglængder af, nemt og bekvemt.

## Dobbeltsidet skær

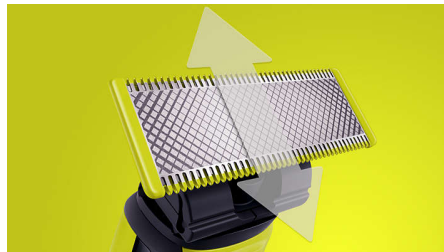

OneBlade følger ansigtets konturer, så du nemt og behageligt kan trimme og barbere alle områder. Brug det dobbeltsidede skær til at style kanter og skabe rene linjer ved at bevæge skæret i alle retninger.

## USB-A-oplading



Kan oplades derhjemme eller på farten, perfekt til din daglige rutine og på rejsen.

## Hvert skær holder i fire måneder




Skæret kan nemt udskiftes hver 4. måned\* for optimal ydeevne. En grøn indikator viser når skæret er slidt op.

## Wet & Dry



OneBlade er komplet vandafvisende, så den er nem at rengøre: Skyl den blot under vandhanen. Du kan barbere vådt eller tørt, endda under bruseren – alt efter hvad du foretrækker. Intet behov for barberskum.

## Batteri med lang levetid

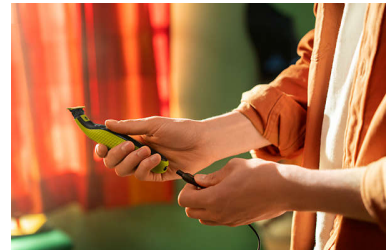

Genopladeligt NimH-batteri giver 45 minutters konstant barberingseffekt efter en 8-timers opladning.

# Specifikationer

## Trimnings- og barberingsfunktion

**Barberingssystem:** Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem, Original-skær  
**Trimmesystem:** Konturfølgende teknologi, Original-skær

## Tilbehør

**Vedligeholdelse:** Beskyttelsesdæksel  
**Etui:** Blødt etui  
**Kam:** 5-i-1 justerbar kam  
**Ekstra udskifteligt skær**

## Strøm

**Batteritype:** Ni-MH  
**Automatisk spændingstilpasning:** 5 V  
**Opladning:** Fuld opladning på 8 timer  
**Driftstid:** 45 minutter  
**Maks. strømforbrug:** 0.5 W  
**Adapter:** USB-A  
**USB-A**

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering  
**Farve:** Limegrøn, koksgrå

## Service

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hver 4. måned\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420  
**2 års garanti**

## Brugervenlig

**Opladning:** Genopladelig  
**Våd og tør brug**  
**USB-A-opladning:** Strømadapter medfølger ikke



\* I forhold til forgængeren QP210

\*\* For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.