

# PHILIPS

Elektrisk Wet & Dry-shaver

Shaver series 7000

Nano SkinGlide-belægning

SteelPrecision-skær

Sensor til bevægelseskontrol

Fleksible 360-D-hoveder



S7886/55



## Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse med SkinIQ-teknologi

Philips 7000-serien glider jævnt hen over huden, mens hvert hår klippes tæt – selv 3-dages skægstubbe. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer, tilpasser sig og styrer den korrekte bevægelse for at opnå bedre hudbeskyttelse.

### En tæt barbering

- Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg
- Udviklet til præcision og skæreeffektivitet
- Tilpasser sig ansigtets konturer for at opnå optimal hudkontakt

### SkinIQ-teknologi

- Reducerer friktion på huden for at minimere irritation
- Tilpasser sig dit skæg for at give ubesværet barbering
- Bedre barberingsoplevelse med appen
- Guider dig til en forbedret teknik med færre strøg

### Til en praktisk barbering

- Grundig rengøring på blot 1 minut til hygiejnisk barbering
- Våd og tør barbering, endda under bruseren
- Integreret præcisionstrimmer i håndtaget

### Bæredygtighed

- Praktisk opladning

## Vigtigste nyheder

### Nano SkinGlide-belægning



Der er en beskyttende belægning mellem skærene og din hud. Fremstillet af op til 250.000 micro-tech-perler pr. cm<sup>2</sup>, så glidning på huden forbedres med op til 30 %\*\*\*, for at minimere irritation.

### SteelPrecision-skær




Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg\*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

### Sensor til bevægelseskontrol



Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre\*\*\*\*.

### Individuel tilpasning via app

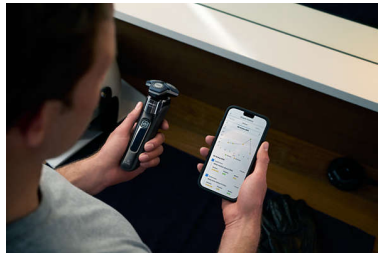

Gør din barbering perfekt ved at parre din shaver med Philips GroomTribe-appen. Registrer din hud's udvikling, tilpas din barbering, og behersk din teknik – barbering efter barbering – og få en barbering, der er tæt og skånsom mod huden.

### Power Adapt-sensor




Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser hårets tæthed 250 gange i sekundet. Teknologien tilpasser sig dynamisk og automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.

### Fleksible 360-D-hoveder



Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og behagelig barbering.

### Hårføringspræcisionshoveder

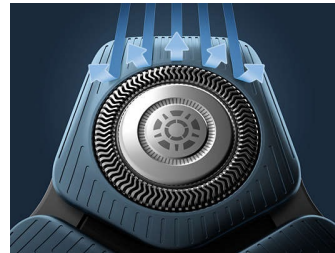

Skærenes nye form er udviklet til præcision. Overfladen er forbedret med hårføringskanaler, der er designet til at flytte håret til en effektiv skæreposition.

### Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring



Den effektive rensekapsel rengør og smører shaveren grundigt på kun 1 minut, så den fungerer optimalt i længere tid. Kapslen er 10 gange mere effektiv end rengøring med vand\*\*. Det er verdens mindste rensekapsel, så du nemt kan opbevare den og bruge den overalt.

### Wet & Dry



Tilpas din barbering til dine behov. Med Wet & Dry kan du vælge en behagelig og tør barbering eller en opfriskende våd barbering. Du kan barbere dig med gel eller skum selv under bruseren.

# Specifikationer

## Tilbehør

### Opladeholder

**Kapsel til hurtig rengøring:** Ja, 1 patron medfølger

### Integreret pop-up-trimmer

**Rejse og opbevaring:** Rejseetui

**USB-A-kabel medfølger:** Strømadapter medfølger ikke

## Software

**App:** GroomTribe, Tilsluttes via Bluetooth®

**Smartphone-kompatibilitet:** iPhone- og

Android™-enheder

## Strøm

**Batteritype:** Li-ion

**Automatisk spændingstilpasning:** 5 V

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

**Driftstid:** 60 minutter

**Standby-forbrug:** 0,04 W

**Maks. strømforbrug:** 9 W

## Design

**Farve:** Blæksort

**Håndgreb:** Gummigreb

**Skær:** Vinklet

## Service

**2 års garanti**

**Udskiftning af hoved SH71:** Udskift hvert 2. år med SH71

## Barberingsresultat

**Konturfølgende:** Fleksible 360-D-hoveder

**Barberingssystem:** SteelPrecision-skær

**SkinIQ-teknologi:** Nano SkinGlide-belægning,

Sensor til bevægelseskontrol, Power Adapt-sensor

## Brugervenlig

**Wet & Dry:** Våd og tør brug

**Opladning:** USB-A-opladning

**Display:** LED-display, Indikator for

batterikapacitet, Indikator for

bevægelseskontrol, Rejselås

**Rengøring:** Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

