

# PHILIPS

Elektrisk Wet & Dry-shaver

Shaver Series 5000

SteelPrecision-skær

Power Adapt-sensor

Fleksible 360-D-hoveder

Integreret pop-up-trimmer



S5887/69



## Effektiv barbering, skånsom mod huden med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien giver en effektiv barbering og fjerner nu endnu flere hår pr. strøg\*. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer og tilpasser sig hårtætheden, og du får en bedre hudkomfort.

### En effektiv barbering

- Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg
- Udviklet til præcision og skæreeffektivitet
- Fleksible hoveder følger ansigtets konturer

### SkinIQ-teknologi

- Tilpasser sig dit skæg for at give ubesværet barbering

### Til en praktisk barbering

- Grundig rengøring på blot 1 minut til hygiejnisk barbering
- Op til 60 minutters ledningsfri barbering på én fuld opladning
- 1 times opladningstid og 5 minutters hurtigopladning
- LED-display med ikoner gør det nemt at bruge shaveren
- Våd og tør barbering, endda under bruseren
- Integreret præcisionstrimmer i håndtaget

### Bæredygtighed

- Praktisk opladning

# Vigtigste nyheder

## SteelPrecision-skær



Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg\*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

## Hårføringspræcisionshoveder



Skærenes nye form er udviklet til præcision. Overfladen er forbedret med hårføringskanaler, der er designet til at flytte håret til en effektiv skæreposition.

## Pop-up-trimmer



Fuldend dit look med shaverens pop-up-præcisionstrimmer. Den er integreret i shaverens kabinet og er perfekt til at vedligeholde et overskæg og trimme bakkenbarter.

## Power Adapt-sensor



Den intelligente sensor til ansigtshår aflæser hårets tæthed 250 gange i sekundet. Teknologien tilpasser sig dynamisk og automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.

## Ledningsfri kapsel til hurtig rengøring



Den effektive renseskapsel rengør og smører shaveren grundigt på kun 1 minut, så den fungerer optimalt i længere tid. Kapslen er 10 gange mere effektiv end rengøring med vand\*\*. Det er verdens mindste renseskapsel, så du nemt kan opbevare den og bruge den overalt.

## 60 minutters ledningsfri barbering



Barber uden ledning i op til 60 minutter efter én fuld batteriopladning.

## Fleksible 360-D-hoveder




Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og behagelig barbering.

## Wet & Dry



Tilpas din barbering til dine behov. Med Wet & Dry kan du vælge en behagelig og tør barbering eller en opfriskende våd barbering. Du kan barbere dig med gel eller skum selv under bruseren.

## 1 times opladningstid

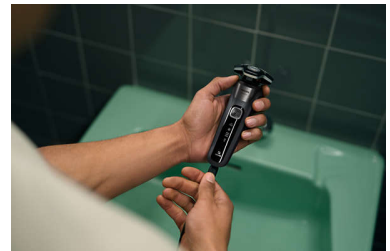

Shaveren oplades helt på blot 1 time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteri. Har du travlt? Lad din shaver oplade i 5 minutter, og få strøm nok til 1 fuld barbering.

# Specifikationer

## Tilbehør

**Vedligeholdelse:** Rensbørste

**Kapsel til hurtig rengøring:** Ja, 4 patroner medfølger

**Integreret pop-up-trimmer**

**Rejse og opbevaring:** Rejseetui

**USB-A-kabel medfølger:** Strømadapter medfølger ikke

## Strøm

**Automatisk spændingstilpasning:** 5 V

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time, Lynopladning på 5 min.

**Batteritype:** Li-ion

**Driftstid:** 60 minutter

**Standby-forbrug:** 0,04 W

**Maks. strømforbrug:** 5 W

**Spænding:** 5 V

## Design

**Farve:** Carbon Grey

**Håndgreb:** Gummigreb

**Skær:** Vinklet

## Service

**2 års garanti**

**Udskiftning af hoved SH71:** Udskift hvert 2. år med SH71

## Barberingsresultat

**Konturfølgende:** Fleksible 360-D-hoveder

**Barberingssystem:** SteelPrecision-skær

**SkinIQ-teknologi:** Power Adapt-sensor

## Brugervenlig

**Wet & Dry:** Våd og tør brug

**Rengøring:** Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

**Display:** LED-display, Indikator for

batterikapacitet, Rejselås

**Opladning:** USB-A-opladning

