

PHILIPS

Rasoio elettrico Wet
& Dry

Shaver Series 5000

Lame SteelPrecision

Sensore Power Adapt

Testine flessibili 360-D

Rifinitore a scomparsa integrato

 Product Picture

S5884/38



Rasatura efficace e delicata sulla pelle con tecnologia SkinIQ

La Serie Philips 5000 offre una rasatura efficace, che da oggi è in grado di rimuovere ancora più peli ad ogni passata*. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva e si adatta alla densità dei peli per un maggiore comfort sulla pelle.

Una rasatura efficace

- Prestazioni potenti ad ogni passata
- Progettate per garantire precisione ed efficienza di taglio
- Le testine flessibili seguono i contorni del viso

Tecnologia SkinIQ

- Si adatta alla tua barba per una rasatura semplicissima

Per una rasatura pratica

- Accessorio styler per la barba con 5 impostazioni di lunghezza
- Tempo di ricarica di 1 ora e ricarica rapida di 5 minuti
- Display LED con icone per un uso intuitivo del rasoio
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Rasatura su pelle bagnata, asciutta e persino sotto la doccia
- Rifinitore di precisione integrato nell'impugnatura

Sostenibilità

- Pratica ricarica

In evidenza

Lame SteelPrecision



Con fino a 90.000 operazioni di taglio al minuto, le lame SteelPrecision radono in profondità, rimuovendo più peli a ogni passata*. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa.

Sensore Power Adapt



Il sensore intelligente dei peli del viso legge la densità dei peli 250 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente e in modo dinamico la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

Testine flessibili 360-D



Le testine pienamente flessibili ruotano a 360° per seguire i contorni del viso. Contatto ottimale con la pelle per una rasatura confortevole ed approfondita.

Testine di precisione con guida per i peli



La nuova forma delle testine di rasatura è stata progettata per la massima precisione. La superficie è ottimizzata con canali di guida per i peli, creati per spostare i peli in una posizione di taglio efficace.

Apertura con un solo tocco



Pulisci il rasoio con facilità. Con la semplice pressione di un pulsante, apri la testina di rasatura e risciacqua.

Wet & Dry



Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

Rifinitore a scomparsa




Completa il tuo look con il rifinitore di precisione a scomparsa del rasoio. Integrato nel corpo del rasoio, è il modo perfetto per curare i baffi e rifinire le basette.

Accessorio styler per la barba



Scopri la versatilità del tuo rasoio con l'accessorio styler per la barba. Scegli tra 5 impostazioni di lunghezza per creare qualsiasi tipo di barba, da un effetto barba incolta a una barba corta e perfettamente rifinita. Oppure usa lo styler per rifinire prima della rasatura.

Tempo di ricarica di 1 ora

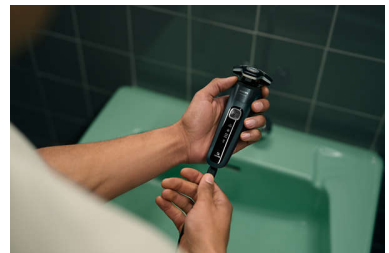

Ricarica completamente il tuo rasoio in un'ora, grazie alla potente batteria agli ioni di litio. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti per avere una carica sufficiente per una rasatura completa.

Specifiche

Accessori

Supporto di ricarica

Accessori: Regolabarba

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Rifinitore a scomparsa integrato

Trasporto e conservazione: Custodia da viaggio

Cavo USB-A incluso: Alimentatore non incluso

Assorbimento

Tipo di batteria: ioni di Litio

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

Voltaggio automatico: 5 V

Alimentazione in stand-by: 0,04 W

Consumo energetico massimo: 9 W

Design

Impugnatura: Impugnatura in gomma

Colore: Nero intenso

Testine di rasatura: Angolare

Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio SH71: Da sostituire ogni 2 anni con SH71

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-D

Sistema di rasatura: Lame SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Sensore Power Adapt

Facilità d'uso

Display: Display LED, Indicatore del livello batteria, Chiusura di sicurezza da viaggio

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

Wet & Dry: Wet & Dry

Carica: Ricarica tramite USB-A

