

# PHILIPS

Epilátor pro mokré  
a suché holení

Satinelle Prestige

Na nohy, tělo a tvář

Keram. disky zachytí i jemné  
chloupky

4 možnosti péče o tělo

+8 kusů příslušenství



BRE650/00



## Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků

### 4 možnosti péče o tělo

Náš nejrychlejší epilátor využívá jedinečné keramické disky, které se otáčejí rychleji než kdy dříve a pevně zachytí i jemné a krátké chloupky. Díky ošetření různých částí těla si nyní můžete vychutnat jemnější pokožku před epilací i po ní.

#### Snadné používání bez námahy

- Bez kabelové mokré i suché holení je ideální do vany nebo sprchy
- Světlo Opti-light pomáhá najít a odstranit i ty nejméně přístupné chloupky
- První epilátor s rukojetí ve tvaru S
- Design ověřený cenami\*

#### Výjimečné výsledky

- Mimořádně široká epilační hlavice
- Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

#### Přizpůsobené možnosti péče o tělo a obličej

- Peelingový kartáček odstraňuje odumřelé buňky kůže
- Masážní nástavec pro relaxaci a zářivou pokožku
- Kryt pro ošetření obličeje a citlivých oblastí pro odstranění nežádoucích chloupků
- Holicí hlavice a zastříhovací hřeben pro hladké oholení
- Balení obsahuje napínač pokožky
- Balení obsahuje masážní kryt


## Přednosti

### Naše dosud nejrychlejší epilace



Naše epilační hlavice je jedinečná díky tvarovanému keramickému povrchu, který jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem. Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min), nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než kdy dříve.

### Mimořádně široká epilační hlavice

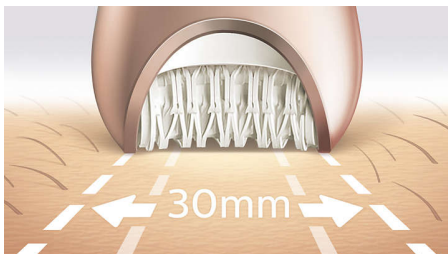

Mimořádně široká epilační hlavice pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.

### Design ověřený cenami\*



Design ověřený cenami\* pro snadné odstranění chloupků

### Bez kabelové mokré i suché použití



Díky designu protiskluzové rukojeti je ideální pro použití v kontaktu s vodou. Umožňuje pohodlné, šetrné oholení ve vaně nebo ve sprše. Pro větší pohodlí jej můžete použít také bezkabelově.

### Světlo Opti-light



Světlo Opti-light pomáhá najít a odstranit i ty nejméně přístupné chloupky

### Tělový peelingový kartáček



Náš tělový peelingový kartáček odstraňuje odumřelé buňky kůže a napomáhá prevenci zarůstání chloupků. 48 200 jemných hypoalergenních štětín jemně, ale účinně stírá odumřelé buňky kůže a podporuje regeneraci pokožky. Toto zařízení provede efektivnější peeling než pouze manuální péče.

### Masážní nástavec



Masážní nástavec vám poskytne relaxační kúru a vy si tak můžete vychutnat zářivou pleť.

### Holicí hlavice a zastříhovací hřeben



Holicí hlavice nabízí hladké oholení a větší šetrnost pro různé části těla. Je dodávána se zastříhovacím hřebem pro úpravu oblasti bikin.

### Kryt pro ošetření obličeje a citlivých oblastí



Pro jemnější zacházení tu je kryt pro obličej pro snadné odstranění nežádoucích chloupků na obličeji, a kryt pro citlivé oblasti na chloupky v podpaží a v oblasti třísel

### Masážní kryt



Masážní kryt zmírňuje podráždění při epilaci.

# Specifikace

## Příslušenství

Pouzdro: Pouzdro  
Čistící kartáč  
Tělový peelingový kartáček  
Holicí hlavice  
Polštářek pro masáže těla  
Zastříhovací hřeben  
Kryt pro obličej  
Kryt pro ošetření citlivých oblastí  
Masážní kryt  
Napínač pokožky

## Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový  
Nabíjení: Nabíjecí, Doba nabíjení: 1,5 hod  
Rychlé nabíjení  
Doba používání: až 40 minut

## Technické údaje

Počet záchytných bodů: 32  
Počet kotoučků: 17  
Napětí: 15 V / 5,4 W  
Počet otáček, rychlost 2: 70 400 za minutu  
Počet otáček, rychlost 1: 64 000 za minutu

## Funkce

Nastavení rychlosti: 2 nastavení

## Snadné použití

Bez kabelu  
Rukojeť: Ergonomický  
Mokré a suché použití  
Světlo Opti-light

## Výkon

Epilační disky: Keramické disky  
Epilační hlavice: 30 mm, Mimořádně široká  
Epilační systém: Patentovaný epilační systém

