




Philips Hairclipper series  
7000  
Zastrihávač vlasov

Čepele z nehrdzavejúcej ocele  
60 nastavení dĺžky  
120 min bezšn. použitia/1 h  
nabíjania

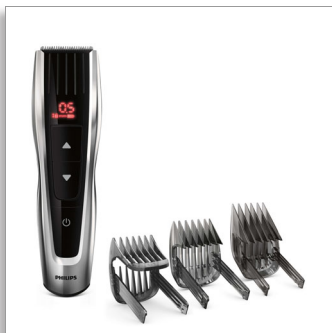

HC7460/15

## Bezchybná presnosť na jeden klik s pohyblivými hrebeňmi

STRIHAČ VLASOV série 7000 vám poskytne dokonalú presnosť a kontrolu nad vašim účesom jediným cvaknutím. Vďaka pohyblivým hrebeňovým nastavcom a vysokovýkonnej strihacej jednotke je to jediný strihač, s ktorým vždy dosiahnete očakávané výsledky.

### Jednoduché používanie

- Zapamätá si posledné nastavenie dĺžky
- Až 120 minút prevádzky bez pripojenia do siete

### Výkon

- Samoostriace ocelové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť
- Pohyblivé hrebene pre jednoduchý výber dĺžky
- Bez problémov sa prispôbajú aj hustým vlasom
- Strihacia jednotka s dvojitém ostrím strihá dvakrát rýchlejšie\*
- Záruka na ochranu nákupu

### Dokonalá presnosť a ovládanie

- Ovládacie tlačidlá
- 60 jednoduchých uzamykacích nastavení dĺžky: 0,5 až 42 mm
- Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

**PHILIPS**

## Zastrihávač vlasov


Čepele z nehrdzavejúcej ocele 60 nastavení dĺžky, 120 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

# Hlavné prvky

## Ovládacie tlačidlá

Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu máte presnú predstavu vybratej dĺžky. Pomocou tlačidiel jednoducho vyberte a uzamknite viac ako 60 nastavení dĺžky. Rýchlo prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,2 mm.

## 20 uzamykacích nastavení dĺžky

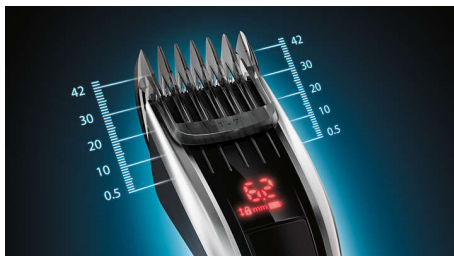

Pomocou ovládacích tlačidiel zvolíte a uzamkníte presnú požadovanú dĺžku spomedzi viac než 60 nastavení dĺžky. Použité hrebeňový nadstavec na zastrihávanie v rozsahu 1 až 7 mm s prírastkami presne po 0,2 mm a v rozsahu 7 až 42 mm s prírastkami po 1 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.


## 3 nastaviteľné hrebene



Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do 24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 60

uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním 0,2 mm medzi 1 – 7 mm a 1 mm medzi 7 – 42 mm. Strihač možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

## Čepele z nehrdzavejúcej ocele

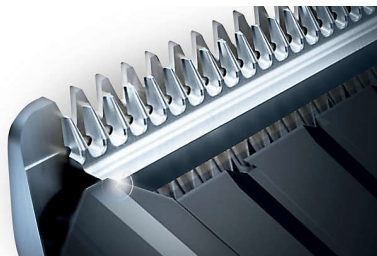

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.

## Pohyblivé hrebene



Motorovo poháňaný systém nastavenia dĺžky jednoducho vyberie a uzamkne požadovanú dĺžku. Motor poháňa hrebeň a umožňuje výber dĺžky s presnosťou až do 0,2 mm. Táto inovatívna technológia zabezpečuje po celú dobu strihania pri požadovanej dĺžke a dosiahnutie rovnakých výsledkov.

## Funkcia Auto Turbo



Funkcia Auto Turbo sa automaticky prispôsobí hustým vlasom, pričom sa mierne zintenzívni výkon, aby bolo strihanie aj naďalej bezproblémové.

HC7460/15

## Technológia DualCut



Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny zastrihávací prvok strihá vlasy dvakrát rýchlejšie než bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt dodáva pocit vysokej životnosti.

## Zapamätá si posledné nastavenie dĺžky



Keď sa strihač zapne, hrebeň prejde na naposledy použité nastavenie dĺžky strihania.

## Výkonné bezšnúrové používanie



Používajte bezšnúrový strihač vlasov bez komplikácií s káblom – vďaka 1-hodinovému nabitíu získate až 120 minút výkonného strihania. Alebo ho zapojte do siete a zastriháajte neobmedzene.

# Technické údaje

## Napájací systém

- Motor: Funkcia Auto Turbo
- Typ batérie: Li-ion
- Prevádzka: S káblom a bez kábla
- Prevádzkový čas: 120 minút
- Čas nabíjania: 1-hodinová

## Príslušenstvo

- Nadstavce: 3 hrebene

## Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

## Strihací systém

- Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej ocele
- Šírka strihacieho noža: 41 mm
- Počet nastavení dĺžky: 60
- Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 42 mm
- Presnosť (veľkosť krokov): 0,2 mm/1 mm
- Výber dĺžky: Ovládacie tlačidlá, Pohyblivé hrebene

## Jednoduché použitie

- Čistenie: Odnímateľný strihací nôž
- Bez potreby údržby: Bez potreby oleja
- Pamäťová funkcia



Dátum vydania  
2023-04-11

Verzia: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips