




Philips AquaTrio Cordless
Bežični usisavač serije 9000
za usisavanje i pranje

Usisavanje i pranje velikom

brzinom

Za prašinu, prljavštinu, mrlje i
proliveno tekućine
Posebna postavka samo usisavanja
Do 45 min, 25 min u načinu
Vac&Mop (Usisavanje i pranje)**

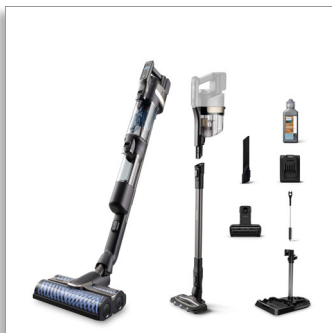

XW9383/01

Sveobuhvatno* higijensko čišćenje

s 2 snažne četke koje se okreću velikom brzinom i neprestano čiste

Omogućuje potpuno higijensko čišćenje. Usisavanjem i vlažnim brisanjem na tvrdim podovima uklanja se prašina, prljavština, proliveno tekućine i bakterije u jednom potezu. Dodatna postavka samo usisavanja omogućuje snažno čišćenje prljavštine s tepiha, prostirki i tvrdih podova.

Usisavanje i brisanje, dvostruka snaga u jednom pokretu***

- Tehnologija AquaSpin za usisavanje i brisanje poda u jednom potezu
- Snažne četke koje se same čiste s patentiranom tehnologijom
- Neprekidan dotok čiste vode za brisanje iz posebnog spremnika
- Difuzijski sustav Aqua odmah odvaja prljavu vodu
- Automatsko samočišćenje uređaja i snažnih četki

Posebna postavka samo usisavanja za snažno usisavanje prljavštine

- Posebna postavka usisavanja za precizno i snažno usisavanje prljavštine
- Velik doseg ispod niskih predmeta
- Odvojivi ručni dio za praktično rukovanje

Vrhunsko čišćenje

- Digitalni LCD pametni zaslon s uputama tijekom i nakon uporabe

PHILIPS

Bežični usisavač serije 9000 za usisavanje i pranje

Uisavanje i pranje velikom brzinom Za prašinu, prljavštinu, mrlje i prolivene tekućine, Posebna postavka samo usisavanja, Do 45 min, 25 min u načinu Vac&Mop (Uisavanje i pranje)**


Istaknute značajke

Postavka samo usisavanja s LED lampicama




Za usisavanje bez vode jednostavno promijenite postavku sustava na napredno usisavanje tako da postavite 3 u 1 ručni dio na suhi štapni usisavač. Dizajniran je za precizno i snažno usisavanje na svim podovima i svakim pokretom hvata do 98 % prašine i prljavštine****. LED lampice na usisnom nastavku pomažu u uočavanju neprimjetne ili prikrivene prljavštine kao što su sitna prašina, nakupine prašine, dlake i mrvice, osobito ispod namještaja ili na mjestima gdje je potrebno dodatno osvjetljenje.

Digitalni LCD pametni zaslon

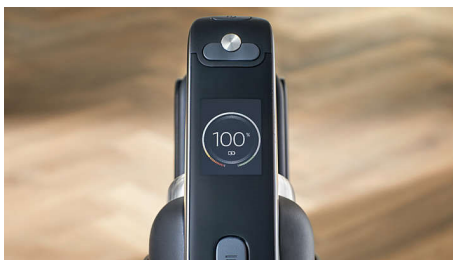

Digitalni LCD pametni zaslon pruža vam sve informacije koje su vam potrebne tijekom i nakon čišćenja. Na LCD zaslonu pronaći ćete aktualne informacije o kapacitetu baterije, načinima čišćenja, podršci za održavanje i više.

Tehnologija AquaSpin

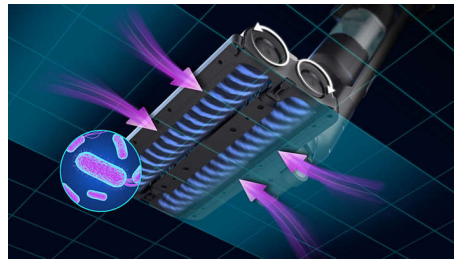

Jedinstveni usisni nastavak AquaSpin istovremeno usisava i briše tvrde podove te usisava prljavštinu s prednje i stražnje strane usisnog nastavka kako bi se maksimalno iskoristio svaki pokret. Više nećete morati brisati nakon usisavanja, čime ćete uštedjeti vrijeme i smanjiti fizički napor. Tehnologija AquaSpin osmišljena je za uklanjanje prašine, prljavštine, mrlja, prolivene tekućine i do 99,9 % bakterija s tvrdih podova****, sve u jednom potezu.

Velik doseg



Pružila izuzetnu pokretljivost na svim vrstama podova i doseže daleko, čak i ispod niskog namještaja.

Dugotrajno vrijeme rada




Snažna litij-ionska baterija omogućuje čišćenje do 25 minuta odjednom u uobičajenom načinu

XW9383/01

rada s postavkom usisavanja i brisanja. U postavci samo usisavanja možete čistiti 45 minuta u uobičajenom načinu rada i 25 minuta u načinu rada Turbo. Uz dodatnu bateriju vrijeme neprekidnog rada udvostručuje se na do 90 minuta*****.

Snažne četke koje se same čiste

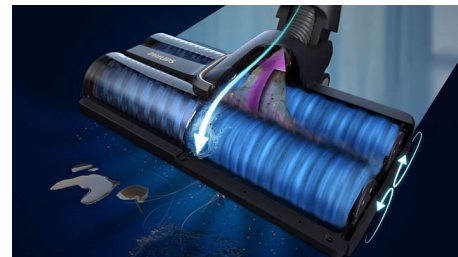

Dvije iznimno meke snažne četke od mikrovlakana rotiraju se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pri brzini od 4500 okr./min. Pri toj visokoj brzini prljavština se podiže s poda i odvodi izravno u uređaj, čime se snažne četke neprestano čiste pa nikada ne morate ispirati i cijediti prljavu krpu za čišćenje! Za optimalno čišćenje preporučuje se zamjena snažnih četki svakih 6 mjeseci.

Odvojivi ručni dio



Postavka samo usisavanja omogućuje lako pretvaranje bežičnog štapnog usisavača u praktičan ručni uređaj. Jednostavno očistite namještaj, police i površine stola ili ga koristite za brzo dotjerivanje i čišćenje automobila.

Bežični usisavač serije 9000 za usisavanje i pranje

Uisavanje i pranje velikom brzinom Za prašinu, prljavštinu, mrlje i prolivene tekućine, Posebna postavka samo usisavanja, Do 45 min, 25 min u načinu Vac&Mop (Usisavanje i pranje)**

Specifikacije

Odlične performanse

- Motor: Motor s hibridnim pogonom (HPM)
- Ciklonski: PowerCyclone 12
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Izmjenjive baterije
- Vrijeme rada – usisavanje i brisanje u uobičajenom načinu rada: 25 minuta
- Vrijeme rada – samo usisavanje u uobičajenom načinu rada: 45 minuta
- Vrijeme rada – samo usisavanje u načinu rada Turbo: 25 minuta
- Vrijeme punjenja: 4 sata
- Protok zraka (maks.): 840 l/min
- Napon baterije: 25,2 V

Upotrebljivost

- Kapacitet spremnika za čistu vodu: 450 ml
- Kapacitet spremnika za prljavu vodu: 400 ml
- Upotrebljivi deterdženti: Sredstvo za čišćenje poda Philips XV1792
- Indikator napunjenosti spremnika za prljavu vodu
- Pokrivenost površine po bateriji: Do 185 m²

Filtracija

- Sustav filtera: ciklonska radnja u 3 stupnja

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavci: Usisni nastavak AquaSpin, Usisni nastavak s LED svjetlom
- Dodatna oprema u kompletu: Postaja za pohranu nakon čišćenja, Mala turbo četka, Dugački nastavak za uske površine, Četka za čišćenje, Montiranje na zid, Sredstvo za čišćenje poda

Dizajn

- Boja: Tamnocrna

Održivost

- Ambalaža: > 90 % recikliranih materijala

Težina i dimenzije proizvoda

- Dimenzije u postavci usisavanja i brisanja: D 25 x Š 27 x V 114 cm
- Dimenzije u postavci samo usisavanja: D 30 x Š 26 x V 118 cm
- Težina u postavci usisavanja i brisanja: 4,2 kg
- Težina u postavci samo usisavanja: 3,0 kg
- Dimenzije stanice za pohranu nakon čišćenja: D 48 x Š 34,5 x V 52 cm



Datum izdavanja
2024-01-29

Versija: 19.19.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

XW9383/01

* Jedino bežično rješenje s 3 konfiguracije (samo usisavanje, usisavanje i aktivno brisanje, ručni uređaj); uklanjanje više vrsta zaprljanja prema naprijed i natrag, uključujući prolivene tekućine, i četke koje se neprestano čiste.

** 45 min: vrijedi za normalni način rada, postavka samo usisavanja, 25 min: vrijedi za normalni način rada, postavka usisavanja i brisanja.

*** Odnosi se na kombiniranu funkciju usisavanja i brisanja

**** Ispitano na bakterijama Staphylococcus aureus, u postavci usisavanja i brisanja (intenzivna postavka), samo s upotrebom vode

***** Izmjereno u odnosu na ručno brisanje. Interno ispitivanje.

***** U postavci samo usisavanja, na tvrdim podovima. Interno ispitivanje usisavanja krupne prljavštine.

***** Prodaje se zasebno.