

PHILIPS



Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver Series 8000

Dual SteelPrecision-mesjes

Beschermende SkinGlide-coating

Motion Control-sensor

360-D flexibele scheerhoofden



S8696/35

Sluit uitstekend op de huid aan, glad gevoel met SkinIQ-technologie

De Philips 8000-serie geeft u een gladde huid door elk haartje kort af te scheren, zelfs op een baard van 5 dagen. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert, past zich aan en corrigeert de beweging voor een betere huidbescherming.

Een glad scheerresultaat

- Flexibele scheerkoppen volgen uw gezichtscontouren
- Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen
- Ontworpen voor precisie en scheerefficiëntie

SkinIQ-technologie

- Verbeterde scheerervaring met app**
- Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen
- Snel en moeiteloos scheren
- 30% soepeler*** glijden met Nano SkinGlide-coating

Voor makkelijk scheren

- 50 minuten snoerloos scheren
- 1 uur oplaadtijd en 5 minuten snel opladen
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Scheer nat, droog en zelfs onder de douche

Duurzaamheid

Kenmerken

Dual SteelPrecision-mesjes



De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging*.

Nano SkinGlide-coating



Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 250.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%*** gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.

Motion Control-sensor



De technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en helpt u om de scheerbewegingen te optimaliseren. Na slechts

drie scheerbeurten behaalde het merendeel van de mannen betere scheerresultaten met minder scheerbewegingen**

360-D flexibele scheerhoofden



Volledig flexibele scheerkoppen draaien 360° om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar optimaal huidcontact voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Power Adapt-sensor



De Power Adapt-sensor meet de hardheid 250x per seconde en past de snelheid van het scheren hierop aan, voor een vloeiende scheerbeurt.


Personalisering via app

Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen met de Philips GroomTribe-app. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.

Open met één druk op de knop

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Hair-Guide-precisiescheerhoofden

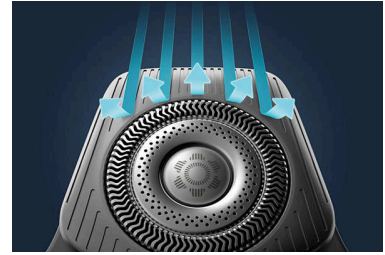

De nieuwe vorm van de scheerhoofden is speciaal ontwikkeld voor precisie. Het oppervlak is verbeterd met haargeleidingskanalen, die zijn ontworpen om haar in een effectieve scheerpositie te brengen.

Nat & droog

Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Uitklapbare trimmer

Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.

Opladen via USB-A

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

Shaver Series 8000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S8696/35

Kenmerken


1 uur oplaadtijd

Laad uw scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

Duurzame scheerinnovatie

Onze fabriek voor de mesjes gebruikt 100% hernieuwbare elektriciteit en onze verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Alle scheerapparaten worden geleverd met een ecopaspoort.

50 minuten snoerloos scheren

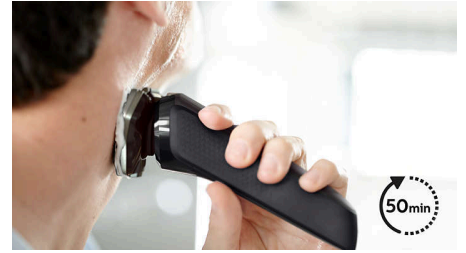

50 minuten draadloos gebruik na één keer volledig opladen van de batterij.

Shaver Series 8000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S8696/35

Specificaties

SmartClick-hulpstuk

Geschikt voor producttype: RQ585/51 PAST NIET op gehoekt koptype

Accessoires

Oplaadstandaard

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Geïntegreerde uitklapbare trimmer: Yes

Reizen en opslag: Reisetui

USB-A-kabel meegeleverd: Stroomadapter niet meegeleverd

Software

Toepassing: Dagelijkse verzorging, Aansluiting via Bluetooth®

Compatibiliteit met smartphone: iPhone and Android™ devices

Vermogen

Gebruikstijd: 50 minuten

Batterijtype: Li-ion

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Automatisch voltage: 5 V

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Handvat: Rubberen greep

Kleur: Inktzwart

Scheerhoofden: Hoekig

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd SH91: Elke 2 jaar vervangen met SH91

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: SteelPrecision-mesjes

SkinIQ-technologie: Nano SkinGlide-coating, Motion Control-sensor, Power Adapt-sensor

Gebruiksgemak

Opladen: Opladen via USB-A (5V⁺ / ≥1A)

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: LED-display, Indicatie voor batterij opladen, Motion Control-indicator, Reisslot

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

