

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 7000

Nano SkinGlide-coating

SteelPrecision-mesjes

Motion Control-sensor

360-D flexibele scheerhoofden



S7886/63



Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming met SkinIQ-technologie

De Philips 7000-serie glijdt soepel over uw huid en scheert elk haartje kort af, zelfs op een baard van 3 dagen. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert, past zich aan en corrigeert de beweging voor een betere huidbescherming.

Een glad scheerresultaat

- Krachtige prestaties bij elk gebruik
- Ontworpen voor precisie en scheerefficiëntie
- Past zich aan de gezichtscontouren aan voor optimaal contact met de huid

SkinIQ-technologie

- Vermindert wrijving op de huid om irritatie te minimaliseren
- Past zich aan uw baard aan voor moeiteloos scheren
- Verbeterde scheerervaring met app
- Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen

Voor makkelijk scheren

- Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch scheren
- Scheer nat, droog en zelfs onder de douche
- Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat

Duurzaamheid

- Handig op te laden

Kenmerken

Nano SkinGlide-coating



Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 250.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%*** gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.

SteelPrecision-mesjes



De SteelPrecision-mesjes maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, scheren glad en meer haar per beweging*. De 45 hoogwaardige messen zijn zelfslijpend en gemaakt in Europa.

Motion Control-sensor



De technologie voor bewegingsdetectie houdt bij hoe u zich scheert en leidt u naar een efficiëntere techniek. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek voor minder scheerbewegingen****.

Personalisering via app



Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen met de Philips GroomTribe-app. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.

Power Adapt-sensor




De intelligente gezichtshaarsensor meet de haardichtheid 250 keer per seconde. De technologie past het scheervermogen dynamisch en automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

360-D flexibele scheerhoofden



Volledig flexibele scheerkoppen draaien 360° om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar optimaal huidcontact voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Hair-Guide-precisiescheerhoofden

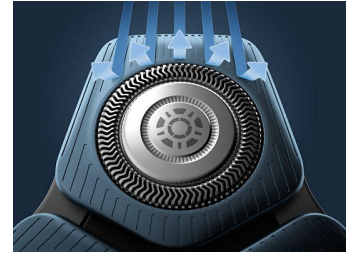

De nieuwe vorm van de scheerhoofden is speciaal ontwikkeld voor precisie. Het oppervlak is verbeterd met haargeleidingskanalen, die zijn ontworpen om haar in een effectieve scheerpositie te brengen.

Draadloze Quick Clean Pod



Met de krachtige schoonmaakpod reinigt en smeert u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. De pod is 10x effectiever dan reiniging met water**. Het is de kleinste schoonmaakpod ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.

Nat & droog



Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Specificaties

Accessoires

Oplaadstandaard

Quick Clean Pod: Ja, Inclusief 4 cartridges

Geïntegreerde uitklapbare trimmer

Reizen en opslag: Reisetui

Software

Toepassing: GroomTribe, Aansluiting via

Bluetooth®

Compatibiliteit met smartphone: iPhone- en

Android™-apparaten

Vermogen

Automatisch voltage: 5 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel

opladen in 5 minuten

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: Li-ion

Energieverbruik in stand-by: 0,04 W

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Kleur: Inktzwart

Handvat: Rubberen greep

Scheerhoofden: Hoekig

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd SH71: Elke 2 jaar

vervangen met SH71

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D flexibele
scheerhoofden

Scheersysteem: SteelPrecision-mesjes

SkinIQ-technologie: Nano SkinGlide-coating,
Motion Control-sensor, Power Adapt-sensor

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop,
Volledig wasbaar

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: LED-display, Indicatie voor batterij
opladen, Motion Control-indicator, Reisslot

Opladen: Opladen via USB-A

