

# PHILIPS



Фотозэпилятор IPL с  
технологией SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Датчик SmartSkin

4 интеллектуальные насадки:  
для тела, лица, линии бикини и  
зоны подмышек

Эксклюзивные функции  
приложения на базе ИИ

Проводной и беспроводной  
режимы работы



BR1977/00

## Наше самое умное устройство IPL с особыми функциями SkinAI

Идеально гладкая кожа до 12 месяцев\*

Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseIQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса.

### **Бережная и эффективная обработка для гладкой кожи на долгое время**

- Всего 2 процедуры в месяц для желаемого результата
- Удобное беспроводное использование
- Разработано совместно с дерматологами для бережной и эффективной обработки

### **Комплексное решение для лица и тела**

- Комплексное решение для лица и тела с 4 умными насадками
- Подходит для большинства типов волос и кожи

### **Персонализированное удаление волос IPL**

- Бережная и комфортная обработка с SenseIQ
- Интеллектуальный анализ кожи со SkinAI

## Lumea IPL 9900 Series

Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

# Основные особенности

### 2 процедуры в месяц для желаемого результата



Начните с процедур каждые 2 недели — это вдвое меньше процедур, чем с устройствами других брендов. А затем поддерживайте результат раз в месяц. Обработка обеих голеней займет 8,5 минут.

### Разработано совместно с дерматологами



Будучи лидером в сфере разработки продукции для персонального ухода, компания Philips разработала Lumea IPL совместно с дерматологами для удобной, безопасной и эффективной обработки кожи в домашних условиях. Lumea IPL использует преимущества профессиональных устройств и предлагает бережную обработку даже чувствительных участков кожи.

### Технология SenseIQ



Lumea серии 9900 располагает пятью регулируемыми режимами вспышки. Наш датчик SmartSkin определит тон вашей кожи и поможет выбрать наиболее комфортную настройку. Умные настройки адаптируют обработку согласно особенностям каждого участка кожи.

### Может работать и от сети



Lumea серии 9900 — это наше наиболее удобное устройство IPL с поддержкой беспроводного режима работы, что позволит вам точно обрабатывать даже труднодоступные участки и применять устройство где угодно.

### 4 умные насадки




Специальные насадки идеально повторяют контуры вашего тела и активируют наиболее эффективные программы обработки каждого

BRI977/00

участка тела при установке. Face (Лицо): плоская, маленькое окошко и УФ-фильтр. Body (Тело): вогнутая, с большим окошком. Bikini и Armpit (Зона бикини / область подмышек): выпуклая, для труднодоступных участков.

### Эксклюзивные возможности SkinAI

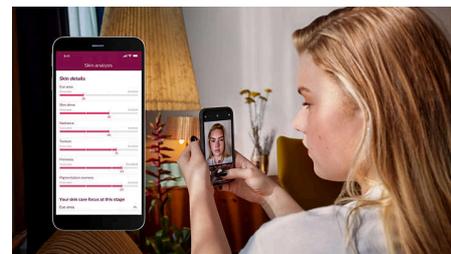

Наше бесплатное приложение содержит пошаговые рекомендации с технологией SkinAI, которая анализирует состояние кожи и отслеживает результат удаления волос.

### Для большинства типов кожи и волос



Технология IPL требует контраста между пигмента волос и кожи, поэтому работает на темно-русых, каштановых и черных волосах и коже от бледной до смуглой (оттенки I–V).

## Характеристики

### Технические характеристики: насадки

**Насадка для обработки тела:** Форма: выпуклая и изогнутая, Размер окошка: 4,1 см<sup>2</sup>, Индивидуальные настройки для обработки тела: ноги, руки и живот

**Насадка для обработки лица:** Форма: плоская, Размер окошка — 2 см<sup>2</sup>, дополнительный фильтр, Индивидуальные настройки для обработки на лице: верхняя губа, подбородок, линия подбородка

**Насадка для обработки зоны бикини:** Форма: вогнутая, Размер окошка: 3 см<sup>2</sup>, Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини

**Насадка для обработки подмышек:** Форма: вогнутая, Размер окошка: 3 см<sup>2</sup>, Индивидуальные настройки для обработки области подмышек

### Безопасность и регулируемые настройки

**Встроенный УФ-фильтр:** Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

**5 настроек мощности света:** Выбор настройки

в зависимости от типа кожи

**Встроенная система безопасности:**

Предотвращает случайные вспышки

**Датчик оттенка кожи:** Определяет оттенок кожи

**Датчик SmartSkin:** Выбор правильной настройки по запросу

### Режим применения

**Подача вспышек при скольжении:** Для быстрого результата

**Подача вспышек при прижати:** Для

обработки небольших участков

**Проводной / беспроводной режим работы:**

Проводной и беспроводной режимы работы

### Технические характеристики

**Тип элемента питания:** Аккумулятор

**Напряжение:** 100 — 240 В

**Высокоэффективная лампа:** Обеспечивает 450 000 вспышек, что соответствует 39 годам срока службы\*\*\*\*

### Обслуживание

**Гарантия:** Международная гарантия сроком на 2 года + дополнительная гарантия на 1 год при регистрации продукта в течение 90 дней

### В комплекте

**Инструкция по эксплуатации:** Руководство пользователя

**Хранение:** Роскошный футляр

**Адаптер:** 19,5 В/4000 мА

### Время эксплуатации

**Голень:** 8,5 мин

**Подмышки:** 2,5 мин

**Линия бикини:** 2 мин

**Участки лица:** 1,5 мин



\* Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 86 % на ногах, 70 % в зоне бикини, 67 % в области подмышек

\*\* При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голени, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы