

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver Series 8000

Dual SteelPrecision Klängen

SkinGlide Hautkomfort-
Beschichtung

Motion Control Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



S8697/55



Gründliche Rasur. Glattes Hautgefühl. – Selbst bei 5-Tage Bart.

mit SkinIQ Technologie

Die Philips 8000er Serie sorgt für spürbar glatte Haut und schneidet gründlich jedes Haar, sogar bei einem Fünf-Tage-Bart. Der Rasierer mit fortschrittlicher SkinIQ Technologie analysiert, passt sich an und hilft die richtige Bewegung für einen besseren Hautschutz auszuführen.

Eine gründliche Rasur

- Flexible Scherköpfe folgen Ihren Gesichtskonturen
- Entwickelt für Präzision und Effizienz
- Hochmoderne Präzision für eine gründliche Rasur*

SkinIQ Technologie

- Verringert die Reibung auf der Haut und minimiert somit Irritationen
- Für eine bessere Technik mit weniger Zügen
- Passt sich Ihrem Bart für eine mühelose Rasur an
- Verbessertes Rasiererlebnis mit der App

Für eine bequeme Rasur

- 50 Minuten kabellos rasieren
- Gründliche Reinigung in nur 1 Minute für eine hygienische Rasur
- 1 Stunde Ladezeit und 5 Minuten Schnellladezeit
- Rasieren Sie sich nass, trocken und sogar unter der Dusche

Nachhaltigkeit

Besonderheiten

Dual SteelPrecision Klingen



Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute liefern die Dual SteelPrecision Klingen gründliche Ergebnisse. Die 72 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt.

Nano SkinGlide Beschichtung



Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und Ihrer Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30%*** und minimiert somit Hautirritationen.

Motion Control Sensor



Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie Sie sich rasieren, und verhilft Ihnen zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***.

Flexible 360-Grad-Scherköpfe




Die vollständig flexiblen Scherköpfe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und angenehme Rasur.

Power Adapt Sensor



Der intelligente Gesichtshaarsensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde. Die Technologie passt die Schneideleistung dynamisch automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Personalisierung per App

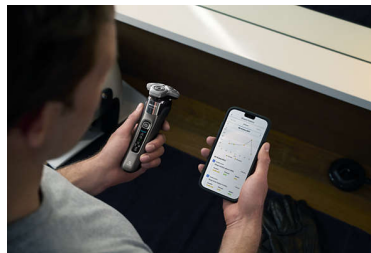


Perfektionieren Sie Ihre Rasur, indem Sie Ihren Rasierer mit der Philips GroomTribe App koppeln. Sie analysiert die Entwicklung Ihrer Haut mit jeder Rasur, damit Sie Ihre Rasur personalisieren und Ihre Technik optimieren können – für eine Rasur, die ebenso gründlich wie hautfreundlich ist.

Kabellose Reinigungsstation




Die leistungsstarke Reinigungsstation reinigt und pflegt Ihren Rasierer in nur 1 Minute und sorgt so für eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum. Die Reinigungsstation ist 10 Mal effektiver als die Reinigung mit Wasser**. Es ist die weltweit kleinste Reinigungsstation, sodass Sie es einfach verstauen und überall verwenden können.

Präzisionsscherköpfe mit Haarführung

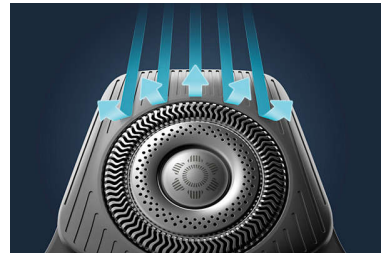

Die neue Form der Scherköpfe wurde für Präzision entwickelt. Die Oberfläche wird durch Haarführungskanäle verbessert, die das Haar in eine effektive Schnittposition bringen.

Nass und trocken

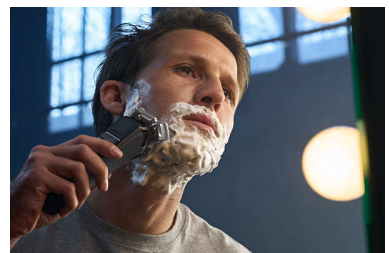

Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer können Sie sich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Daten

Zubehör

Ladestation

Schutz: Reinigungsbürste

Reinigungsstation: Ja, 1 Kartusche enthalten

Integrierter Präzisionstrimmer

Reisen und Aufbewahrung: Transporttasche

USB-Kabel enthalten: Netzadapter nicht enthalten

Software

App: Daily Care, Verbindung über Bluetooth®

Smartphone-Kompatibilität: iPhone- und Android™-Geräte

Leistung

Batterietyp: Li-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten

Automatische Spannungsanpassung: 5 V

Akkulaufzeit: 50 Minuten

Standby-Stromverbrauch: 0,04 W

Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Dunkles Chrom

Handstück: Gummigriff

Scherköpfe: Abgewinkelt

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzkopf SH91: Alle 2 Jahre mit SH91 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: SteelPrecision Klingen

Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-Scherköpfe

SkinIQ Technologie: Nano SkinGlide

Beschichtung, Motion Control Sensor, Power Adapt Sensor

Benutzerfreundlichkeit

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Anzeige: LED-Display, Akkustandsanzeige, Motion Control Anzeige, Reisesicherung

Ladezeit: Laden über USB-A

SmartClick-Befestigung

Eignet sich für Produkttyp:: RQ585/51 ist

NICHT für eckige Kopftypen geeignet

