

Philips 5000 Series
Stofzuiger zonder stofzak -
Refurbished

PowerCyclone 7

Allergy H13-filter
Turbo-borstel

FC9556



50% meer zuigkracht

Vangt > 99,9% van het fijne stof op*

De Philips-stofzuiger zonder zak uit de 5000-serie geeft maximale reinigingsresultaten met minimale inspanningen dankzij PowerCyclone 7-technologie en het TriActive+-mondstuk met 3 geoptimaliseerde reinigingsopties in één.

Superieure prestaties

- PowerCyclone 7 behoudt langer een sterke zuigkracht
- 99,9% stofopname** voor goede reinigingsprestaties
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- Turbo-borstel, perfect om (huisdieren)haar en pluisjes te verwijderen
- TriActive+-mondstuk voor hoge prestaties op alle vloeren
- Allergy H13-filtersysteem vangt meer dan >99,9% van fijnstof op
- Zuigkracht instellen met Power Control

Moeiteloos reinigen

- Compact ontwerp met handgreep aan de voor- en bovenkant voor gemakkelijk dragen
- Meubelmondstuk en zachte borstel geïntegreerd in handgreep
- Zachte bumper en rubberen wielen om het meubilair te beschermen
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand

PHILIPS

Kenmerken

Compact en lichtgewicht



Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en opgetild. Het design heeft handgrepen aan de boven- en voorzijde voor draaggemak.

Borstel & meubelmondstuk



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat deze altijd klaar is voor gebruik op meubilair, vlakke oppervlakken en bekleding. Het meubelmondstuk is ontworpen voor optimale reiniging van zachte meubels zoals kussens, banken en fauteuils. U kunt er zelfs huisdierenhaar mee verwijderen.

Zachte bumper en rubberen wielen



De zachte bumper en rubberen wielen beschermen het meubilair en voorkomen krassen op de vloer, terwijl u eenvoudig door uw huis kunt manoeuvreren.

Hygiënisch stofzak legen



De stofzak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en geleegd met één hand, om stofwolken te minimaliseren.

PowerCyclone 7-technologie




De PowerCyclone 7-technologie heeft een aerodynamisch design om de luchtweerstand te minimaliseren en een hoogblijvende zuigkracht te garanderen. De supersnelle luchtstroom in de cilindrische kamer en de unieke uitlaatbladen halen het stof effectief uit de lucht.

99,9% stofopname**



Het TriActive+-mondstuk en de hoogblijvende zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het fijne stof** kunt opzuigen.

Motor van 900 W met hoog rendement

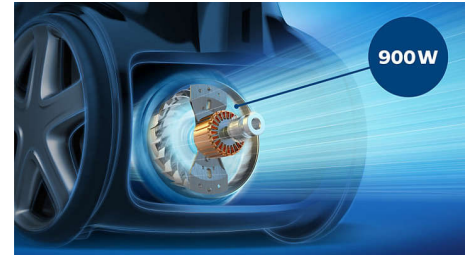

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer dan 50.000 toeren per minuut genereert een hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden na aankoop op Philips.com om gratis 5 jaar garantie op de motor te krijgen.

Turbo-borstel



De roterende Turbo-borstel is ontworpen voor optimale verwijdering van (huisdieren)haar en pluïesjes. Tapijvezels worden geopend voor een diepere reiniging.

TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. Aan de voorzijde zit een grotere opening om grotere vuildeeltjes op te zuigen, terwijl de speciaal ontworpen zoolplaat stof diep uit tapijt verwijdert. Luchtkanalen en borstels aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Turbo-borstel, Meubelmondstuk, Mondstuk voor harde vloeren
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Accessoires

- Model van het vervangend filter: FC8010/02

Ontwerp

- Kleur: Louros-blauw

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 412 x 280 x 280 mm
- Productgewicht: 4,5 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 899 W
- Geluidsniveau: 71-77 dB
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering

- Stofinhoud: 1,5 L
- Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Wasbaar filter
- Filtratieniveau: HEPA 13 niveau***

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-07-20

Versie: 2.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *zuigkracht vergeleken met PowerPro Active verkocht in 2019 en getest volgens IEC 60312. De filtratieprestaties zijn getest volgens DIN EN 60312/11/2008.

* **99,9% stofopname op harde vloeren met kieren (IEC62885-2).

* **Filtratieniveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn gelijkwaardig aan HEPA 13